



HP Officejet 6200 series all-in-one

Uporabniški priročnik



HP Officejet 6200 series all-in-one

Uporabniški priročnik

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen v primerih, ki jih dovoljuje Zakon o avtorskih pravicah.



Logotipa Adobe in Acrobat sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki Adobe Systems d.d. registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® in Windows 2000® so v ZDA registrirane blagovne znamke podjetja Microsoft Corporation.

Intel® in Pentium® sta zaščiteni blagovni znamki korporacije Intel. Energy Star® in Energy Star logo® sta v ZDA registrirani blagovni znamki pri ameriški agenciji za zaščito okolja EPA.

Številka publikacije: Q5800-90170 Second edition

Obvestilo

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so dodane izdelkom in storitvam. Vsebine si ne razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

Podjetje Hewlett-Packard ne odgovarja za naključne ali posledične poškodbe v povezavi z ali zaradi opreme, izdelave ali uporabe tega dokumenta in programskega materiala, ki ga opisuje.

Opomba: Upravne informacije najdete v poglavju Tehnične informacije tega priročnika.



V mnogih deželah je nezakonito delati kopije naslednjih materialov. Če ste v dvomih, najprej preverite pri pravnem zastopniku.

- Državni obrazci ali dokumenti:
 - Potni listi

- Dokumenti za priseljevanje
- Dokumenti o služenju vojaške obveznosti
- Identifikacijske značke, izkaznice ali insignije
- Državni koleki:
 Poštne znamke
 - Kuponi za hrano
- Čeki ali menice vladnih agencij
- Denar, potovalni čeki ali denarne nakaznice
- Potrdila o bančnih vlogah
- Avtorska dela

Varnostne informacije



Opozorilo Da bi preprečili nevarnost vžiga ali električnega udara, izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ko uporabljate izdelek, vedno upoštevajte varnostne ukrepe, da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi ognja ali električnega udara.



Opozorilo Možna nevarnost električnega udara

- Prebrati in razumeti morate vsa navodila na plakatu za nastavitev.
- 2 Ko napravo priključujete v električno omrežje, mora biti vtičnica ozemljena. Če ne veste zagotovo, ali je ozemljena, naj to preveri usposobljen električar.
- 3 Upoštevajte vsa opozorila in navodila, ki so na izdelku.
- 4 Pred čiščenjem naprave izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini vode ali če ste mokri.
- 6 Napravo namestite varno na stabilno podlago.
- 7 Izdelek postavite na varno, kjer ne bo mogel nihče stopiti ali se spotakniti ob priključek in se le-ta ne bo poškodoval.
- 8 Če naprava ne deluje normalno, si oglejte spletno pomoč za odpravljanje napak.
- 9 V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Servisiranje prepustite usposobljenim serviserjem.
- 10 Napravo uporabljajte na dobro prezračevanem mestu.

Kazalo

1	HP all-in-one pregled	5
	HP all-in-one na ogled	5
	Funkcije nadzorne plošče	6
	Pregled menija	7
	Uporaba HP Image Zone, da boste s HP all-in-one naredili več	9
2	Poiščite dodatne informacije	17
3	Informacije o povezovanju	19
	Podprte vrste povezav	19
	Povezava preko USB kabla	
	Uporaba skupne rabe tiskalnika v OS Windows	20
	Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X)	
	Nastavitev HP JetDirect 175x	20
	Uporaba funkcije Webscan	22
4	Delo z fotografijami	23
	Prenos fotografij	23
	Urejanje fotografij	24
	Skupna raba fotografij	
	Tiskanje fotografij	26
5	Nalaganje originalov in papirja	
	Nalaganje originalov	
	Izbira papirja za tiskanje in kopiranje	
	Nalaganje papirja	
	Kako se izognemo zagozditvi papirja	
6	Uporaba fotoaparata s tehnologijo PictBridge	
	Za tiskanje fotografij iz fotoaparata, ki podpira PictBridge	
7	Uporaba funkcij za kopiranje	
	Nastavitev velikosti kopirnega papirja	
	Nastavitev tipa kopirnega papirja	
	Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja	
	Sprememba privzetih nastavitev kopiranja	
	Izdelava več kopij istega originala	
	Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta	
	Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobe kopije fotografije	
	Kopiranje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani	
	Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4	
	Spreminjanje velikosti originala s pomočjo nastavitev po meri	
	Kopiranje dokumenta velikosti Legal na papir velikosti Letter	
	Kopiranje bledega originala	
	Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran	
	Poudarjanje svetlih delov kopije	
	Priprava barvnega prenosa z likanjem	
	Zaustavitev kopiranja	
8	Uporaba funkcij za skeniranje	
	Skeniranje v aplikacijo	
	Zaustavitev skeniranja	52

9	Tiskanje z računalnika	53
	Tiskanje iz programske aplikacije	
	Sprememba nastavitev tiskanja	
	Zaustavitev tiskanja	
10	Nastavitev faksa	
	Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)	
	Primer B: Nastavitev naprave HP all-in-one z DSL	
	Primer C: Nastavitev naprave HP all-in-one s telefonskim sistemom PBX ali	
	linijo ISDN	59
	Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji	
	Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi	
	Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto	
	Preizkus nastavitve faksa	
11	Uporaba funkcij za faksiranje	
	Nastavljanje naprave HP all-in-one za sprejemanje faksov	65
	Pošiljanje faksa	
	Sprejemanje faksa	
	Nastavitev datuma in časa	
	Nastavitev datuma in casa	
	Vnos besedila in simbolov	
	Tiskanje poročil	
	Nastavitev hitrega izbiranja	
	Spreminjanje ločljivosti faksa in nastavitev svetlejši/temnejši	
	Nastavitev možnosti faksa	
	Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku	
	Faksiranje preko interneta	
	Zaustavitev faksiranja	
12	Uporaba HP Instant Share	
	Pregled	
	Začetek	
	Pošiljanje slik z uporabo HP all-in-one	
	Pošiljanje slik z uporabo računalnika	
13	Naročanje potrošnega materiala	
	Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev	
	Naročanje tiskalnih kartuš	
	Naročanje drugega potrošnega materiala	
14	Vzdrževanje naprave HP all-in-one	
	Čiščenje naprave HP all-in-one	
	Tiskanje poročila o samopreizkusu	
	Delo s tiskalnimi kartušami	97
	Sprememba nastavitev naprave	
15	Informacije o odpravljanju napak	107
	Preden pokličete HP-jevo službo za podporo	107
	Ogled datoteke Readme	
	Odpravljanje napak pri nastavitvi	108
	Odpravljanje napak pri delovanju	
	Posodobitev naprave	
16	Poiščite HP podporo	
	Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja	133
	HP podpora za stranke	

Kazalo

	Dostop do serijske številke in ID storitve	133
	Klici v Severni Ameriki v času garancije	134
	Klici drugod po svetu	134
	Po poteku garancije v Avstraliji pokličite	136
	Call HP Korea customer support	137
	Call HP Japan customer support	137
	Pripravite HP all-in-one za pošiljanje	
17		
	Trajanje omejene garancije	141
	Garancijska storitev	
	Dopolnitve garancije	141
	Vrnitev naprave HP all-in-one v popravilo	141
	Izjava o omejeni globalni garanciji podjetja Hewlett-Packard	
18		
	Sistemske zahteve	145
	Specifikacije papirja	145
	Specifikacije tiskanja	146
	Specifikacije kopiranja	147
	Specifikacije faksa	147
	Specifikacije skeniranja	148
	Fizične specifikacije	148
	Specifikacije moči	148
	Prostorske specifikacije	148
	Dodatne specifikacije	148
	Okoljevarstveni program za nadzor izdelka	148
	Regulativna obvestila	149
	Declaration of conformity	153
Ctv	varno kazalo	155


1 HP all-in-one pregled

Do številnih HP all-in-one funkcij se da priti neposredno tudi brez vklapljanja računalnika. Opravila, kot so kopiranje in pošiljanje faksa, lahko hitro in preprosto opravite z naprave HP all-in-one.

To poglavje opisuje funkcije strojne opreme HP all-in-one, funkcije nadzorne plošče in način dostopa do programske opreme **HP Image Zone**. HP all-in-one morda nima vseh funkcij, ki so opisane v tem priročniku.

Nasvet Z napravo HP all-in-one lahko s pomočjo v računalnik nameščene programske opreme HP Image Zone med prvo nastavitvijo naredite več. Programska oprema nudi izboljšano kopiranje in skeniranje, kot tudi nasvete o odpravljanju napak in pomoč za izdelek. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone in Uporaba HP Image Zone, da boste s HP all-in-one naredili več.

HP all-in-one na ogled

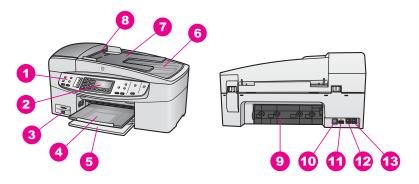


Oznaka	Opis
1	Nadzorna plošča
2	Zaslon nadzorne plošče
3	Vrata za fotoaparat
4	Izhodni predal
5	Vhodni predal
6	Pokrov
7	Predal za podajanje dokumentov
8	Samodejni podajalnik dokumentov
9	Zadnja vrata za čiščenje

(se nadaljuje)

(co nadajajo)		
Oznaka	Opis	
10	Zadnja USB vrata	
11	Povezava za napajanje	
12	Vrata faksa (1-LINE)	
13	Telefonska vrata (2-EXT)	

Funkcije nadzorne plošče

Naslednja shema in z njo povezana razpredelnica omogočata hitro referenco do funkcij nadzorne plošče naprave HP all-in-one.

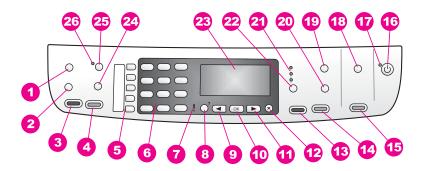

Oznaka	Ime in opis
1	Meni: Izbira možnosti faksa, kot sta Ločljivost in Svetlejši/Temnejši, z uporabo gumba Meni na področju faksa.
2	Hitro izbiranje: Izberite številko hitrega izbiranja.
3	Začni črnobelo faksiranje: Začetek črnobelega faksiranja.
4	Začni barvno faksiranje: Začetek barvnega faksiranja.
5	Gumbi za hitro izbiranje z eno tipko: Dostop do prvih petih številk hitrega izbiranja.
6	Tipkovnica: Vnos faks številk, vrednosti ali besedila.
7	Opozorilna lučka: Utripajoča opozorilna lučka sporoča, da je prišlo do napake, na katero morate biti pozorni.
8	Nastavitev/?: Dostop do sistema menija za poročila, nastavitve faksa in vzdrževanje. Dostop tudi do pomoči za izdelek.
9	Leva puščica: Pomanjševanje vrednosti na zaslonu nadzorne plošče.
10	V redu: Izbira menija ali nastavitve na zaslonu nadzorne plošče.
11	Desna puščica: Povečevanje vrednosti na zaslonu nadzorne plošče.

(se nadal	uje)
12	Prekliči: Zaustavitev opravila, izhod iz menija ali izhod iz nastavitev.
13	Začni črnobelo kopiranje: Začetek črnobelega kopiranja.
14	Začni barvno kopiranje: Začetek barvnega kopiranja.
15	Začni skeniranje: Začetek skeniranja in pošiljanje skeniranega dokumenta na izbrani naslov z uporabo gumba Skeniranje na.
16	Vklop: Vklop ali izklop naprave HP all-in-one. Ko je HP all-in-one izklopljen, je naprava še vedno pod minimalnim napajanjem. Da bi popolnoma prekinili napajanje naprave HP all-in-one, le-to izklopite in izključite napajalni kabel.
17	Lučka Vklop: Ko sveti, lučka Vklop sporoča, da je HP all-in-one vklopljen. Lučka med opravilom utripa.
18	Skeniranje na Izbira naslova skeniranja.
19	Meni: Izbira možnosti kopiranja, vključno s Tray Select (Izbira predala), Paper Type (Tip papirja), Paper Size (Velikost papirja) in številnih drugih možnosti z uporabo gumba Meni na področju kopiranja.
20	Povečanje/pomanjšanje: Sprememba velikosti fotografije ali kopije za tiskanje.
21	Lučke kakovosti kopiranja: Označuje izbrano kakovost kopiranja.
22	Kakovost: Nadzor hitrosti in kakovosti kopij.
23	Zaslon nadzorne plošče: Ogled menijev in sporočil.
24	Ponovno izbiranje/premor : Ponovno izbiranje nazadnje izbrane številke ali vnos 3-sekundnega premora v številko faksa.
25	Samodejni odziv: Nastavitev funkcije faksa za samodejni odziv na telefon ob poslanem faksu na napravo.
26	Lučka Samodejni odziv: Ko sveti, je HP all-in-one nastavljen na samodejno

Pregled menija

Naslednje razpredelnice omogočajo hitre reference za vrhnje menije, ki se prikažejo na barvnem grafičnem zaslonu HP all-in-one.

Meni Kopiranje

Meni Kopiranje

- 1. Število kopij
- 2. Velikost kopirnega papirja
- 3. Tip kopirnega papirja

sprejemanje faksov.

- 4. Svetlejši/Temnejši
- 5. Povečave

(se nadaljuje)

Meni Kopiranje

- 6. Intenzivnost barv
- 7. Nastavitev novih privzetih vrednosti

Meni Scan To (Skeniranje na)

Meni Scan To (Skeniranje na) prikaže naslove za skeniranje, vključno z aplikacijami v računalniku.

Opomba Odvisno od nameščenih aplikacij v računalniku lahko meni Scan To (Skeniranje na) prikaže drugačne naslove za skeniranje, kot so prikazani tukaj.

Skeniranje na (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share

Skeniranje na (USB - Macintosh)

- 1. JPEG v HP Gallery
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share

Meni Faks

Meni Faks

- 1. Številka faksa
- 2. Ločljivost faksa
- 3. Svetlejši/Temnejši
- 4. Kako poslati faks
- 5. Nastavitev novih privzetih vrednosti

Meni Setup (Nastavitev)

Izbira Help Menu (Menija Pomoč) v Setup Menu (Meniju Nastavitev) nudi hiter dostop do pomembnih tem za pomoč. Večina informacij je predstavljenih na zaslonu povezanega računalnika z OS Windows ali računalnika Macintosh.

Meni Setup (Nastavitev)

- 1. Help (Pomoč)
- 2. Natisni poročilo
- 3. Nastavitev hitrega izbiranja
- 4. Osnovna nastavitev faksa
- 5. Napredna nastavitev faksa
- 6. Orodja
- 7. Nastavitve

Uporaba HP Image Zone, da boste s HP all-in-one naredili več

Na računalnik je nameščena programska oprema **HP Image Zone**, ko nastavite HP all-in-one. Za dodatne informacije si oglejte Navodila za nastavitev, ki so priložena napravi.

Dostop do programske opreme **HP Image Zone** se razlikuje glede na operacijski sistem (OS). Na primer, če imate osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows, je vnosna točka programske opreme **HP Image Zone HP Director**. Če pa imate računalnik Macintosh z OS X V10.1.5 ali novejšim, je vnosna točka programske opreme **HP Image Zone** okno **HP Image Zone**. Vnosna točka služi kot zagonska osnova za programsko opremo **HP Image Zone** in storitve.

Funkcionalnost naprave HP all-in-one lahko hitro in preprosto razširite s programsko opremo **HP Image Zone**. Skozi celotna navodila so na tak način označeni nasveti, ki se nanašajo na temo, in koristne informacije za vaše projekte.

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Windows)

HP Director odprite s pomočjo ikone na namizju, ikone sistemskega predala ali menija **Start**. Funkcije programske opreme **HP Image Zone** se prikažejo v **HP Director**.

Opomba Funkcije programske opreme HP Image Zone niso na voljo, če uporabljate HP JetDirect 175x. Za dodatne informacije si oglejte Informacije o povezovanju.

Za odpiranje HP Director

- 1 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Na namizju OS Windows dvokliknite ikono HP Director.
 - V sistemskem predalu povsem na desni strani opravilne vrstice Windows dvokliknite ikono Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
 - V opravilni vrstici kliknite Start, pokažite na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi), izberite HP in kliknite HP Director.
- Za ogled seznama nameščenih naprav kliknite na polje Select Device (Izberi napravo).
- 3 Izberite HP all-in-one.

Opomba	Ikone na spodnji sliki HP Director bodo morda v vašem računalniku
	prikazane drugače. HP Director je prilagojen za prikaz ikon, ki so povezane
	z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene možnosti ali funkcije,
	potem se ikona za to možnost ali funkcijo ne prikaže v HP Director .

Nasvet Če HP Director v računalniku ne prikazuje nobene ikone, je morda med nameščanjem programske opreme prišlo do napake. To odpravite tako, da s pomočjo nadzorne plošče v okolju Windows popolnoma odstranite in ponovno namestite programsko opremo HP Image Zone. Za dodatne informacije si oglejte Navodila za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.

Gumb	Ime in namen					
	Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Skenira fotografijo, sliko ali risbo in jo prikaže v HP Image Zone.					
T	Scan Document (Skeniraj dokument): Skenira dokument, ki vsebuje besedilo ali besedilo in sliko, in ga prikaže v izbranem programu.					
	Make Copies (Kopiranje): Prikaže pogovorno okno Copy (Kopiraj) za izbrano napravo, na ta način lahko natisnete kopijo slike ali dokumenta. Izberete lahko kakovost kopiranja, število kopij, barvo in velikost.					
	 HP Image Zone: Prikaže HP Image Zone, kjer lahko: Gledate in urejate slike Tiskate fotografije v različnih velikostih Sestavljate in tiskate albume s fotografijami, razglednice ali letake Ustvarjate večpredstavnostne CD plošče (na voljo le, če je nameščena programska oprema HP Memories Disc) Delite slike prek e-pošte ali spletne strani 					

Opomba Za informacije o dodatnih funkcijah in elementih menija, kot so Software Update (Posodobitev programske opreme), Creative Ideas (Ustvarjalne zamisli) in HP Shopping (HP nakupovanje) si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Kot pomoč pri izbiri naprave, ki jo želite uporabiti, preverjanju njenega stanja, uravnavanju številnih nastavitev programske opreme in dostopu do elektronske pomoči so vam prav tako na voljo elementi menija in seznama. Elementi so opisani v naslednji razpredelnici.

Funkcija	Namen			
Help (Pomoč)	Ta funkcija je namenjena dostopu do pomoči za HP Image Zone , ki nudi pomo za programsko opremo in informacije o odpravljanju napak za napravo HP all- in-one.			
Select Device (Izberi napravo)	Ta funkcija je namenjena izbiri naprave s seznama nameščenih naprav, ki jo želite uporabiti.			

(se nadaljuje)

Funkcija	Namen
Settings (Nastavitve)	Ta funkcija je namenjena ogledu ali spreminjanju različnih nastavitev za napravo HP all-in-one, kot so tiskanje, skeniranje ali kopiranje.
Status (Stanje)	Ta funkcija je namenjena prikazu trenutnega stanja vašega HP all-in-one.

Odpiranje programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS X v 10.1.5 ali novejši)

Opomba Macintosh OS X v10.2.1 in v10.2.2 nista podprta.

Ob namestitvi programske opreme **HP Image Zone** se v orodni vrstici prikaže ikona **HP Image Zone**.

Opomba Če namestite več kot eno HP all-in-one, se za vsako izmed naprav v orodni vrstici prikaže ikona HP Image Zone. Če imate npr. nameščena HP-jev skener in HP all-in-one, se v orodni vrstici nahajata dve ikoni HP Image Zone, ena za vsako napravo. Če pa ste namestili dve enaki napravi (npr. dve napravi HP all-in-one), se v orodni vrstici prikaže le ena ikona HP Image Zone, ki predstavlja vse naprave te vrste.

Do programske opreme **HP Image Zone** lahko pridete na dva načina:

- Preko okna HP Image Zone
- Preko menija orodne vrstice HP Image Zone

Odpri HP Image Zone okno

Izberite ikono **HP Image Zone** odpiranje okna **HP Image Zone**. Okno **HP Image Zone** ima dva glavna elementa:

- Področje prikaza za kartici Products (Izdelki)/Services (Storitve)
 - S kartico Products (Izdelki) imate dostop do številnih funkcij izdelkov HP imaging, kot so pojavni meniji nameščenih izdelkov in seznam opravil, ki so na voljo za trenutni izdelek. Seznam lahko vsebuje opravila, kot so kopiranje, skeniranje ali faksiranje. S klikom na opravilo odprete aplikacijo, ki vam bo služila kot pomoč pri opravilu.
 - S kartico Services (Storitve) imate dostop do aplikacij za digitalne slike, ki vam pomagajo pri pregledovanju, urejanju, upravljanju in skupni rabi slik.
- Polje za vnos besedila Search HP Image Zone Help (Iskanje pomoči za HP Image Zone)

Polje za vnos besedila **Search HP Image Zone Help (Iskanje pomoči za HP Image Zone)** vam omogoča iskanje pomoči za **HP Image Zone** po ključnih besedah ali izrazih.

Za odpiranje okna HP Image Zone

→ V orodni vrstici kliknite ikono HP Image Zone.

Prikaže se okno HP Image Zone.

Okno **HP Image Zone** prikaže samo funkcije **HP Image Zone**, ki so ustrezne za izbrano napravo.

0	p	0	n	ık	0	a	

Ikone v spodnji razpredelnici bodo morda v vašem računalniku prikazane drugače. Okno **HP Image Zone** je prilagojeno za prikaz funkcijskih ikon, ki so povezane z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene možnosti ali funkcije, se ta možnost ali funkcija ne prikaže v oknu **HP Image Zone**.

Izdelki	
Ikona	Funkcija in namen
	Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Ta funkcija je namenjena skeniranju slik in prikazovanju v HP Gallery.
T	Scan to OCR (Skeniraj v OCR): Ta funkcija je namenjena skeniranju besedila in prikazovanju v izbranem ciljnem programu za urejanje besedila.
	Opomba Razpoložljivost te funkcije je odvisna od države/regije.
	Make Copies (Kopiranje): Ta funkcija je namenjena izdelovanju črnobelih ali barvnih kopij.
Storitve	
Ikona	Funkcija in namen
(p)	HP Gallery : Ta funkcija je namenjena prikazu HP Gallery , kjer si lahko ogledujete in urejate slike.
(p)	HP Image Print (HP tiskanje slik): Ta funkcija je namenjena tiskanju slik iz albuma z uporabo ene izmed več razpoložljivih predlog.
(HP Instant Share: Ta funkcija je namenjena odpiranju odjemalske programske opreme HP Instant Share. Z odjemalsko programsko opremo lahko delite fotografije z družino in prijatelji z uporabo HP Instant Share E-mail (E-pošte HP Instant Share) ali pa jih prenesete v spletni album s fotografijami ali spletni fotografski studio.
	eg funkcijskih ikon vam več elementov menija in seznama omogoča izbiro naprave,

Poleg funkcijskih ikon vam več elementov menija in seznama omogoča izbiro naprave, ki jo želite uporabiti, uravnavanje številnih nastavitev programske opreme in dostop do elektronske pomoči. Elementi so opisani v naslednji razpredelnici.

Funkcija	Namen
Select Device (Izberi napravo)	Ta funkcija je namenjena izbiri naprave s seznama nameščenih naprav, ki jo želite uporabiti.

(se nadaljuje)

Funkcija	Namen
Settings (Nastavitve)	Ta funkcija je namenjena ogledu ali spreminjanju različnih nastavitev za napravo HP all-in-one, kot so tiskanje, skeniranje ali kopiranje.
Iskanje pomoči za HP Image Zone	Ta funkcija je namenjena iskanju pomoči za HP Image Zone , ki nudi pomoč za programsko opremo in informacije o odpravljanju napak za napravo HP all-inone.

Prikaz menija orodne vrstice HP Image Zone

Meni orodne vrstice **HP Image Zone** nudi bližnjico do storitev **HP Image Zone**. Meni orodne vrstice samodejno vsebuje vse aplikacije, ki so na voljo na seznamu kartic **Services (Storitve)** okna **HP Image Zone**. Nastavite lahko tudi nastavitve **HP Image Zone**, če želite v meni dodati druge elemente, kot so opravila s seznama kartic **Products (Izdelki)** ali pomoč za **HP Image Zone**.

Za prikaz menija orodne vrstice HP Image Zone

- → Napravite nekaj od naslednjega:
 - Nastavite HP Gallery ali iPhoto za prednostnega upravitelja fotografij.
 - Nastavite dodatne možnosti, ki so povezane s prednostnim upraviteljem fotografij.
 - Prilagodite seznam elementov, ki so prikazani v meniju orodne vrstice HP Image Zone.

Dostop do programske opreme HP Image Zone (Macintosh OS, starejši od X v10.1.5)

Opomba Podprti **so** Macintosh OS 9 v9.1.5 in starejši ter v9.2.6 in starejši. Macintosh OS X v10.0 in v10.0.4 **nista** podprta.

HP Director je vhodna točka programske opreme **HP Image Zone**. Odvisno od zmožnosti naprave HP all-in-one vam **HP Director** omogoča zagon funkcij naprave, kot so skeniranje, kopiranje ali faksiranje. S **HP Director** lahko tudi odprete **HP Gallery** za ogledovanje, spreminjanje in upravljanje slik v računalniku.

Za odpiranje **HP Director** uporabite eno od naslednjih metod. Metodi sta značilni za OS računalnika Macintosh.

 Macintosh OS X: HP Director se samodejno odpre ob nameščanju programske opreme HP Image Zone, v orodni vrstici pa se ustvari ikona HP Director za vašo napravo. Za prikaz menija HP Director:

V orodni vrstici kliknite ikono **HP Director** za vašo napravo.

Prikaže se meni HP Director.

Opomba Če namestite več različnih HP-jevih naprav (na primer napravo HP all-in-one, fotoaparat in HP-jev skener), se za vsako napravo v orodni vrstici prikaže ikona **HP Director**. Vendar pa, če namestite dve enaki napravi (npr., prenosnik povezujete z dvema različnima napravama HP all-in-one -- v službi in doma), se v orodni vrstici prikaže le ena ikona HP Director.

- Macintosh OS 9: **HP Director** je samostojna aplikacija, ki jo je potrebno odpreti, preden lahko pridete do njenih funkcij. Za odpiranje **HP Director** uporabite eno izmed naslednjih metod:
 - Na namizju dvokliknite vzdevek **HP Director**.
 - V mapi Applications (Aplikacije):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Programska oprema HP Photo and Imaging) dvokliknite vzdevek **HP Director.**

HP Director prikaže samo opravilne gumbe, ki pripadajo izbrani napravi.

Opomba Ikone v spodnji razpredelnici bodo morda v vašem računalniku prikazane drugače. Meni HP Director je prilagojen za prikaz funkcijskih ikon, ki so povezane z izbrano napravo. Če izbrana naprava nima določene možnosti ali funkcije, se ikona za to možnost ali funkcijo ne prikaže.

Device Tasks			
Ikona	Namen		
	Scan Picture (Skeniraj fotografijo): Ta funkcija je namenjena skeniranju slik in prikazovanju v HP Gallery.		
	Scan Document (Skeniraj dokument): Ta funkcija je namenjena skeniranju besedila in prikazovanju v izbranem ciljnem programu za urejanje besedila.		
	Opomba Razpoložljivost te funkcije je odvisna od države/regije.		
Ç.	Make Copies (Kopiranje): Ta funkcija je namenjena izdelovanju črnobelih ali barvnih kopij.		
Manage and Share (Upravljanje in skupna raba)			
Ikona	Namen		
187	HP Gallery : Ta funkcija je namenjena prikazu HP Gallery , kjer si lahko ogledujete in urejate slike.		

Poleg funkcije **HP Gallery** vam več elementov menija brez ikon omogoča izbiro drugih aplikacij v računalniku, spreminjanje nastavitev funkcij na napravi HP all-in-one in dostop do elektronske pomoči. Elementi so opisani v naslednji razpredelnici.

Manage and Share (Upravljanje in skupna raba)			
Funkcija	Namen		
More Applications (Več aplikacij)	Ta funkcija je namenjena izbiri drugih aplikacij v računalniku.		
HP on the Web (HP na spletu)	Ta funkcija je namenjena izbiri HP-jeve spletne strani.		
HP Help (HP Pomoč)	Ta funkcija je namenjena izbiri vira pomoči za HP all-in-one.		
Settings (Nastavitve)	Ta funkcija je namenjena ogledu ali spreminjanju različnih nastavitev za napravo HP all-in-one, kot so tiskanje, skeniranje ali kopiranje.		

2 Poiščite dodatne informacije

Različni viri, tiskani in elektronski, vsebujejo informacije o nastavitvi in uporabi naprave HP all-in-one.



Navodila za nastavitev

V Navodilih za nastavitev najdete navodila za nastavitev naprave HP all-in-one in namestitev programske opreme. Korakom sledite po vrsti.

V primeru težav med nastavitvijo si oglejte Odpravljanje napak v zadnjem odstavku Navodil za nastavitev ali poglavje Odpravljanje napak v tem priročniku.



Uporabniški priročnik

Ta uporabniški priročnik vsebuje informacije o uporabi naprave HP all-in-one, vključno z nasveti o odpravljanju napak in navodili po korakih.



HP Image Zone Tour (Ogled HP Image Zone)

Ogled HP Image Zone je zabaven, interaktiven način kratkega pregleda programske opreme, ki je priložena napravi HP all-in-one. Spoznali boste, kako vam lahko **HP Image Zone** pomaga pri urejanju, organiziranju in tiskanju fotografij.



HP Director

HP Director omogoča preprost dostop do programskih aplikacij, privzetih nastavitev, stanja in elektronske pomoči za napravo HP. Za zagon **HP Director** na namizju dvokliknite ikono **HP Director**.



Pomoč za HP Image Zone

Pomoč za HP Image Zone nudi podrobne informacije o uporabi programske opreme za napravo HP all-in-one.

- V Get step-by-step instructions (Navodilih po korakih) najdete informacije o uporabi programske opreme HP Image Zone z napravami HP.
- V Explore what you can do (Raziščite, kaj lahko naredite) najdete dodatne informacije o praktičnih in

(Se Hadaijuje)		
	ustvarjalnih zadevah, ki jih omogočajo programska oprema HP Image Zone in naprave HP. Za dodatno pomoč ali preverjanje posodobitve HP-jeve programske opreme si oglejte Troubleshooting and support (Odpravljanje napak in podpora).	
0 % 1200 130 0 100	Elektronska pomoč naprave	
	Elektronska pomoč vam je na voljo v napravi in vsebuje dodatne informacije o izbranih temah. Do elektronske pomoči dostopite preko nadzorne plošče.	
	Na nadzorni plošči pritisnite gumb Nastavitev poleg ? in nato pritisnite 1. S ▶se pomikajte po seznamu razpoložljivih tem. Označite ustrezno temo in pritisnite OK.	
	Readme	
	Datoteka Readme vsebuje najnovejše informacije, ki jih morda ne boste našli v drugih publikacijah.	
	Namestite programsko opremo za dostop do datoteke Readme.	
www.hp.com/support	Če imate dostop do interneta, najdete pomoč in podporo na HP-jevi spletni strani. Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.	

3 Informacije o povezovanju

HP all-in-one ima USB vrata, tako se lahko z USB kablom neposredno povežete v računalnik. Prav tako ima zmožnost omrežne povezave, do katere se da priti z uporabo zunanjega tiskalniškega strežnika (HP JetDirect 175x). HP JetDirect lahko kupite kot dodatno opremo naprave HP all-in-one in omogoča preprosto skupno rabo naprave preko obstoječega Ethernetnega omrežja.

Podprte vrste povezav

Opis	Priporočljivo število povezanih računalnikov za najbolje delovanje	Podprte programske funkcije	Navodila za nastavitev
USB povezava	Z napravo je preko USB kabla povezan en računalnik. USB vrata se nahajajo na hrbtni strani naprave HP all-in-one.	Računalnik podpira vse funkcije.	Za podrobnejša navodila si oglejte Navodila za nastavitev.
Skupna raba tiskalnika v OS Windows	Do pet. "Gostiteljski" računalnik mora biti vedno vklopljen, da bi lahko tiskali iz drugih računalnikov.	V gostiteljskem računalniku so podprte vse funkcije. V drugih računalnikih je podprto le tiskanje.	Spodaj si oglejte navodila za nastavitev skupne rabe tiskalnika v OS Windows.
Skupna raba tiskalnika (Macintosh)	Do pet. "Gostiteljski" računalnik mora biti vedno vklopljen, da bi lahko tiskali iz drugih računalnikov.	V gostiteljskem računalniku so podprte vse funkcije. Drugi računalniki podpirajo samo tiskanje.	Spodaj si oglejte navodila za nastavitev skupne rabe tiskalnika.
Povezava v omrežje preko HP JetDirect 175x (J6035C) Razpoložljivost izdelka HP JetDirect se razlikuje glede na državo/regijo.	Do pet v omrežje povezanih računalnikov.	Računalnik podpira samo tiskanje in Webscan. (Za dodatne informacije o funkciji Webscan si oglejte Uporaba funkcije Webscan.) Nadzorna plošča naprave HP all-in-one omogoča kopiranje, faksiranje in tiskanje.	Za navodila za nastavitev si oglejte Nastavitev HP JetDirect 175x.

Povezava preko USB kabla

Podrobnejša navodila za povezovanje računalnika s HP all-in-one preko USB kabla najdete v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi.

Uporaba skupne rabe tiskalnika v OS Windows

Če je računalnik povezan v omrežje in če je na drug v omrežje povezan računalnik priključen HP all-in-one preko USB kabla, lahko to napravo uporabite kot tiskalnik s pomočjo skupne rabe tiskalnika v OS Windows. Računalnik, ki je neposredno povezan z napravo HP all-in-one, deluje kot gostitelj za tiskalnik in uporablja vse funkcije. Vaš računalnik, odjemalec, ima dostop samo do tiskalnih funkcij. Vse ostale funkcije se morajo izvajati preko gostiteljskega računalnika.

Za omogočanje skupne rabe tiskalnika v OS Windows

→ Oglejte si uporabniški priročnik, ki je priložen računalniku, ali elektronsko pomoč za OS Windows.

Uporaba skupne rabe tiskalnika (Macintosh OS X)

Če je računalnik povezan v omrežje in če je na drug v omrežje povezan računalnik priključen HP all-in-one preko USB kabla, lahko to napravo uporabite kot tiskalnik s pomočjo skupne rabe tiskalnika. Računalnik, ki je neposredno povezan z napravo HP all-in-one, deluje kot gostitelj za tiskalnik in uporablja vse funkcije. Vaš računalnik, odjemalec, ima dostop samo do tiskalnih funkcij. Vse ostale funkcije se morajo izvajati preko gostiteljskega računalnika.

Za omogočanje skupne rabe tiskalnika

- V gostiteljskem računalniku v orodni vrstici izberite System Preferences (Sistemske nastavitve).
 Prikaže se okno System Preferences (Sistemske nastavitve).
- 2 Izberite Sharing (Skupna raba).
- 3 Na kartici Services (Storitve) kliknite Printer Sharing (Skupna raba tiskalnika).

Nastavitev HP JetDirect 175x

HP all-in-one je lahko v skupni rabi z do petimi računalniki v krajevnem omrežju (LAN) z uporabo HP JetDirect 175x, ki služi kot tiskalniški strežnik za vse računalnike v omrežju. HP JetDirect preprosto povežite s HP all-in-one in usmerjevalnikom ali zvezdiščem ter zaženite namestitveni CD HP JetDirect. Potrebni tiskalniški gonilniki (datoteka INF) so na namestitveni CD plošči za napravo HP all-in-one.

Opomba S HP JetDirect 175x lahko tiskate in pošiljate skenirane dokumente z uporabo funkcije Webscan iz računalnika; preko nadzorne plošče naprave HP all-in-one lahko kopirate, pošiljate fakse in tiskate.

Za povezavo naprave HP all-in-one v omrežje z uporabo HP JetDirect 175x (Windows)

- 1 Preden začnete slediti spodnjim korakom:
 - Odstranite programsko opremo HP Image Zone iz računalnika, če je HP allin-one povezan z računalnikom preko USB kabla in bi ga zdaj radi s

- HP JetDirect povezali v omrežje. Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.
- Ob prvotni namestitvi HP all-in-one in HP JetDirect 175x uporabite Navodila za nastavitev naprave HP all-in-one in sledite navodilom za nastavitev strojne opreme.
- Za povezavo tiskalniškega strežnika v LAN sledite navodilom za nastavitev HP JetDirect 175x.
- 3 HP JetDirect povežite z USB vrati na hrbtni strani naprave HP all-in-one.
- V CD-ROM pogon v računalniku vstavite namestitveno CD ploščo, ki je priložena HP JetDirect.
 - S pomočjo CD plošče boste poiskali HP JetDirect v omrežju.
- 5 Za zagon namestitvenega programa HP JetDirect izberite Install (Namestitev).
- Ob pozivu vstavite namestitveno CD ploščo za HP all-in-one.
 - **Opomba** Če prvič nameščate HP all-in-one in HP JetDirect 175x, ne zaženite čarovnika za namestitev HP all-in-one. Gonilnike namestite po navodilih spodaj.

Če se pozneje odločite za povezavo naprave HP all-in-one z USB kablom, vstavite namestitveno CD ploščo za HP all-in-one in zaženite čarovnika za namestitev.

7 Sledite navodilom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

Če uporabljate Windows XP ali 2000:

Prebrskajte korenski imenik CD plošče in izberite pravilen gonilnik .inf za HP all-in-one.

Datoteka gonilnika tiskalnika v korenskem imeniku je hpoprn08.inf.

Če uporabljate Windows 98 ali ME:

- a Na CD plošči poiščite mapo "Gonilniki" in poiščite podmapo v pravem jeziku. Npr., za angleško govoreče stranke se pomaknite na imenik \enu\drivers \win9x_me, kjer enu predstavlja imenik z angleškim jezikom, win9x_me pa Windows ME. Datoteka gonilnika tiskalnika je hpoupdrx.inf.
- b Ponovite za vsak potrebni gonilnik.
- 8 Dokončajte namestitev.
- Opomba Če se želite pozneje povezati z računalnikom preko USB kabla, HP JetDirect izključite iz HP all-in-one, odstranite gonilnik HP-jevega tiskalnika iz računalnika in sledite navodilom v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.

Za povezavo naprave HP all-in-one v omrežje z uporabo HP JetDirect 175x (Macintosh)

- 1 Za povezavo tiskalniškega strežnika v LAN sledite navodilom za nastavitev HP JetDirect 175x.
- 2 HP JetDirect povežite z USB vrati na hrbtni strani naprave HP all-in-one.
- 3 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če prvič nameščate HP all-in-one, v CD-ROM pogon v računalniku vstavite namestitveno CD ploščo za HP all-in-one in zaženite čarovnika za namestitev HP all-in-one.
 - Podporna programska oprema za omrežje za računalnik je zdaj nameščena.

- Ob koncu namestitve se v računalniku prikaže **HP All-in-One Setup** Assistant (Pomočnik za namestitev HP All-in-One).
- Na diskovnem pogonu z naslednjega mesta odprite HP All-in-One Setup Assistant (Pomočnik za namestitev HP All-in-One): Applications (Aplikacije):Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging Software (Programska oprema HP Photo & Imaging):HP AiO Software (Programska oprema HP AiO).

V računalniku se prikaže HP All-in-One Setup Assistant (Pomočnik za namestitev HP All-in-One).

4 Sledite pozivom na zaslonu in priskrbite potrebne informacije.

Opomba Kliknite TCP/IP Network (Omrežje TCP/IP) na zaslonu za povezavo.

Uporaba funkcije Webscan

Funkcija Webscan omogoča osnovno skeniranje s HP JetDirect 175x samo z uporabo spletnega brskalnika. Prav tako omogoča skeniranje z naprave HP all-in-one brez nameščene programske opreme naprave v računalniku. V spletni brskalnik vnesite IP naslov HP JetDirect in dostopite do vgrajenega spletnega strežnika HP JetDirect in funkcije Webscan.

Uporabniški vmesnik za Webscan je edinstven glede uporabe HP JetDirect in ne podpira skeniranja na naslove, kot je programska oprema za skeniranje HP Image Zone. E-poštna funkcionalnost funkcije Webscan je omejena, zato je priporočljivo, da uporabite programsko opremo za skeniranje HP Image Zone, če niste povezani preko HP JetDirect.

Za uporabo funkcije Webscan

- Za trenutek pritisnite in spustite gumb za preizkus na hrbtni strani HP JetDirect 175x.
 - HP all-in-one natisne stran z omrežno konfiguracijo HP JetDirect.
- V spletni brskalnik v računalniku vnesite IP naslov HP JetDirect (ki ga dobite na strani z omrežno konfiguracijo).
 - V oknu brskalnika se odpre spletni strežnik HP JetDirect.
- 3 Izberite Scan (Skeniranje).
- Sledite elektronskim navodilom.

4 Delo z fotografijami

S HP all-in-one lahko prenašate, urejate, delite in tiskate fotografije na več različnih načinov. To poglavje vsebuje kratek pregled številnih možnosti za izvajanje teh opavil glede na nastavitve in namestitev računalnika. Podrobnejše informacije za vsako opravilo so vam na voljo v drugih poglavjih tega priročnika ali v elektronski pomoči za **HP Image Zone**.


Prenos fotografij

Za prenos fotografij imate več različnih možnosti. Fotografije lahko prenašate v HP allin-one ali računalnik. Za dodatne informacije si oglejte spodnji odstavek, ki se nanaša na vaš operacijski sistem.

Prenos fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows

Na spodnji sliki je prikazanih več načinov prenašanja fotografij v računalnik z OS Windows. Za dodatne informacije si oglejte seznam pod sliko.





- A Prenos fotografij s skeniranjem le-teh z napravo HP all-in-one neposredno v računalnik z OS Windows z uporabo HP Instant Share.
- **B** Prenos fotografij iz HP-jevega digitalnega fotoaparata v računalnik z OS Windows.

Opomba Fotografije lahko tiskate le z uporabo vrat PictBridge za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP all-in-one. Ne morete pa jih prenašati iz fotoaparata v računalnik z uporabo vrat PictBridge za fotoaparat na HP all-in-one.

Prenos fotografij ob uporabi računalnika Macintosh

Na spodnji sliki je prikazanih nekaj načinov prenašanja fotografij v računalnik Macintosh. Za dodatne informacije si oglejte seznam pod sliko.





- A Prenos fotografij s skeniranjem le-teh z napravo HP all-in-one neposredno v računalnik Macintosh z uporabo HP Instant Share.
- **B** Prenos fotografij iz HP-jevega digitalnega fotoaparata v računalnik Macintosh.

Opomba Fotografije lahko tiskate le z uporabo vrat PictBridge za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP all-in-one. Ne morete pa jih prenašati iz fotoaparata v računalnik z uporabo vrat PictBridge za fotoaparat na HP all-in-one.

Urejanje fotografij

Za urejanje fotografij imate več različnih možnosti. Za dodatne informacije si oglejte spodnji odstavek, ki se nanaša na vaš operacijski sistem.

Urejanje fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows


Na spodnji sliki je prikazan en način urejanja fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows. Za dodatne informacije si oglejte opis pod sliko.



Urejanje fotografij v računalniku z OS Windows ob uporabi programske opreme **HP Image Zone**.

Urejanje fotografij ob uporabi računalnika Macintosh

Na spodnji sliki je prikazanih nekaj načinov urejanja fotografij ob uporabi računalnika Macintosh. Za dodatne informacije si oglejte seznam pod sliko.

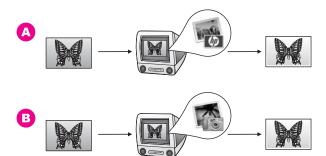


- A Urejanje fotografij v računalniku Macintosh ob uporabi programske opreme HP Image Zone.
- **B** Urejanje fotografij v računalniku Macintosh ob uporabi programske opreme iPhoto.

Skupna raba fotografij

Če želite imeti fotografije v skupni rabi s prijatelji in družino, imate na voljo več različnih možnosti. Za dodatne informacije si oglejte spodnji odstavek, ki se nanaša na vaš operacijski sistem.

Skupna raba fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows


Na spodnji sliki je prikazan en način skupne rabe fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows. Za dodatne informacije si oglejte informacije pod sliko.



Skupna raba fotografij iz USB povezane naprave HP all-in-one s storitvijo HP Instant Share. Skeniranje fotografij na naslov HP Instant Share. Na ta način pošljete skenirano sliko kartici HP Instant Share v programski opremi **HP Image Zone**. Tam lahko izberete storitev (kot je e-pošta) za pošiljanje fotografij preko storitve HP Instant Share prijateljem ali družini.

Skupna raba fotografij ob uporabi računalnika Macintosh

Na spodnji sliki je prikazan en način skupne rabe fotografij ob uporabi računalnika Macintosh. Za dodatne informacije si oglejte informacije pod sliko.




Skupna raba fotografij iz USB povezane naprave HP all-in-one s storitvijo HP Instant Share. Skeniranje fotografij na naslov HP Instant Share. Na ta način pošljete skenirano sliko odjemalski programski opremi HP Instant Share. Tam lahko izberete storitev (kot je e-pošta) za pošiljanje fotografij preko storitve HP Instant Share prijateljem ali družini.

Tiskanje fotografij

Za tiskanje fotografij imate več različnih možnosti. Za dodatne informacije si oglejte spodnji odstavek, ki se nanaša na vaš operacijski sistem.

Tiskanje fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows


Na spodnji sliki je prikazanih več načinov tiskanja fotografij ob uporabi računalnika z OS Windows. Za dodatne informacije si oglejte seznam pod sliko.

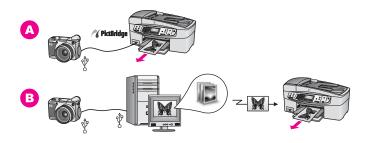

- A Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge.
- B Tiskanje fotografij iz fotoaparata ob uporabi programske aplikacije (kot je HP Image Zone) v računalniku z OS Windows.

Tiskanje fotografij ob uporabi računalnika Macintosh

Na spodnji sliki je prikazanih več načinov tiskanja fotografij ob uporabi računalnika Macintosh. Za dodatne informacije si oglejte seznam pod sliko.

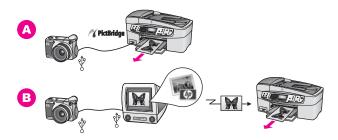

- A Tiskanje fotografij iz digitalnega fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge.
- B Tiskanje fotografij iz fotoaparata ob uporabi programske aplikacije (kot je HP Image Zone) v računalniku Macintosh.

5 Nalaganje originalov in papirja

V tem poglavju najdete navodila za nalaganje originalov v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo za kopiranje, skeniranje ali faksiranje; izbiro najboljšega tipa papirja za opravilo; nalaganje papirja v vhodni predal; in preprečevanje zagozditev papirja.

Nalaganje originalov

Original lahko naložite v samodejni podajalnik dokumentov ali na steklo za kopiranje, faksiranje ali skeniranje. Originali, ki so naloženi v samodejni podajalnik dokumentov, se bodo samodejno nalagali v HP all-in-one.

Nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov

Kopirate, skenirate ali faksirate lahko večstranski dokument velikosti Letter, A4 ali Legal (do 20 strani), tako da ga položite v predal za podajanje dokumentov.



Opozorilo V samodejni podajalnik dokumentov ne nalagajte fotografij; lahko poškodujete fotografije.

Opomba Nekatere funkcije, kot sta funkciji za kopiranje Prilagodi strani in Zapolni celo stran, ne delujejo, ko nalagate originale v samodejni podajalnik dokumentov. Za dodatne informacije si oglejte Nalaganje originala na steklo.

Za nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov

1 Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi. Papir potiskajte proti levi v samodejni podajalnik dokumentov, dokler ne zaslišite piska. To je znak, da je HP all-in-one zaznal naložene strani. Samodejni podajalnik dokumentov sprejme največ 20 listov navadnega papirja.

Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originalov v samodejni podajalnik dokumentov si oglejte shemo v predalu za podajanje dokumentov.



Vodili za papir potiskajte navznoter, dokler se ne ustavita na levem in desnem robu papirja.

Nalaganje originala na steklo

Kopirate, skenirate ali faksirate lahko enostranske originale do velikosti Letter ali A4, tako da jih položite na steklo, kot je opisano tukaj. Če ima original več strani polne


velikosti, ga položite v samodejni podajalnik dokumentov. Za dodatne informacije si oglejte Nalaganje originala v samodejni podajalnik dokumentov.

Opomba Številne posebne funkcije ne bodo delovale pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP all-in-one.

Za nalaganje originala na steklo

- Odstranite vse originale iz predala za podajanje dokumentov in dvignite pokrov naprave HP all-in-one.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.

Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju originala sledite vodilom ob sprednjem in desnem robu stekla.

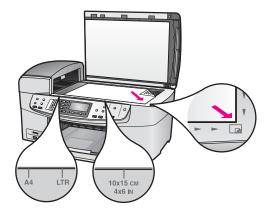

3 Zaprite pokrov.

Izbira papirja za tiskanje in kopiranje

HP all-in-one vam omogoča uporabo številnih vrst in velikosti papirja. Oglejte si naslednja priporočila za najboljšo kakovost tiskanja in kopiranja. Kadar zamenjate vrsto ali velikost papirja, ne pozabite spremeniti nastavitev.

Priporočene vrste papirja

Za najboljšo kakovost tiskanja HP priporoča uporabo HP-jevega papirja, ki je posebej zasnovan za vrsto projekta, ki ga tiskate. Npr., pri tiskanju fotografij v vhodni predal naložite sijajni ali mat fotografski papir. Pri tiskanju brošur ali predstavitev uporabite papir, ki je posebej zasnovan v ta namen.

Za dodatne informacije o HP papirju si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone Help** ali pojdite na www.hp.com/support.

Neprimerne vrste papirja

Pretanek papir, papir z gladko teksturo ali na praske občutljivi papir se lahko zagozdi. Ob uporabi papirja z močno teksturo ali takega, ki ne vsrkava črnila, so natisnjene slike lahko zamazane, prelite ali nepopolne.

Ne priporočamo tiskanja na naslednje vrste papirja:

- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP inkjet).
- Podlage z močno teksturo, kot je platno. Tiskanje utegne biti neenakomerno in na takem papirju se črnilo lahko preliva.
- Izredno gladke, svetleč ali premazane vrste papirja, ki niso namenjene za HP allin-one. Povzročijo lahko zagozditev papirja v napravi HP all-in-one ali zavrnejo črnilo.
- Večdelne obrazce (dvojniki ali trojniki). Lahko se zgubajo ali zagozdijo. Tudi črnilo se hitreje zamaže.
- Ovojnice z zaponkami ali odprtinami.
- Transparent.

Kopiranja ne priporočamo na naslednje vrste papirja:

- Vse velikosti papirja, razen A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Hagaki, L ali Legal.
 Nekateri od navedenih tipov papirjev vam morda ne bodo na voljo, odvisno od države/regije.
- Papir z izrezi ali perforacijami (razen če ni posebej zasnovan za uporabo z napravami HP inkjet).
- Ovojnice.
- Transparent.
- Prosojnice, ki niso prosojnice HP Premium Inkjet ali HP Premium Plus Inkjet.
- Večdelne obrazce ali nalepke.

Nalaganje papirja

Ta odstavek opisuje postopek za nalaganje različnih vrst in velikosti papirja v HP all-inone za kopije, natise ali fakse.


Nasvet Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robove, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperaturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP all-in-one.

Nalaganje papirja polne velikosti

V vhodni predal naprave HP all-in-one lahko nalagate papir velikosti Letter, A4 ali Legal.

Za nalaganje papirja polne velikosti v vhodni predal

1 Odstranite izhodni predal in vodilo za širino papirja potisnite povsem navzven.

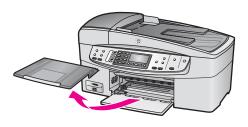


- 2 Spustite sveženj papirja na ravno površino, da poravnate robove, in preverite naslednje:
 - Preverite, da na njem ni prask, umazanije, gub in da nima nagrbančenih ali prepognjenih robov.
 - Preverite, ali je ves papir v svežnju iste velikosti in vrste.
- 3 Sveženj papirja vstavite v vhodni predal s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.

Opomba Poskrbite, da bo ob nalaganju papirja v vhodni predal HP all-in-one pri miru in tiho. Če HP all-in-one servisira tiskalni kartuši ali opravlja kakšno drugo opravilo, zapora papirja v napravi morda ni na svojem mestu. Morda ste papir potisnili preveč naprej, zaradi česar HP all-in-one izvrže prazen papir.



Nasvet Če uporabljate papir, na katerem je že natisnjena glava, vstavite najprej vrh strani, tako da bo stran tiskanja obrnjena navzdol. Za dodatno pomoč pri nalaganju papirja polne velikosti in glave pisma si oglejte shemo na spodnjem delu vhodnega predala.

Vodilo za širino papirja potiskajte navznoter, dokler se ne ustavi na robovih papirja. V vhodni predal ne naložite preveč papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.

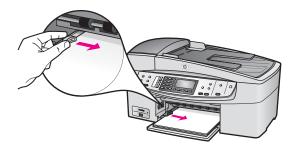

5 Izhodni predal namestite nazaj.



6 Podaljšek izhodnega predala povlecite proti sebi, kolikor se da. Preganite lovilec papirja na koncu podaljška izhodnega predala, da do konca odprete podaljšek.



Nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcev)

V predal za papir naprave HP all-in-one lahko naložite fotografski papir velikosti $10 \times 15 \, \text{cm}$. Za najboljše rezultate uporabljajte priporočene vrste fotografskega papirja velikosti $10 \times 15 \, \text{cm}$. Za dodatne informacije si oglejte Priporočene vrste papirja.

Poleg tega pa za najboljše rezultate tip in velikost papirja nastavite pred kopiranjem ali tiskanjem. Za informacije o spreminjanju nastavitev papirja si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Nasvet Da bi preprečili praske, gube in nagrbančene ali prepognjene robove, papir shranjujte v vreči, ki se jo da zatesniti. Če papir ni primerno shranjen, se lahko zaradi velikih temperaturnih sprememb in vlage nagrbanči in povzroči nepravilno delovanje v napravi HP all-in-one.

Za nalaganje fotografskega papirja velikosti 10 x 15 cm v vhodni predal

1 Odstranite izhodni predal.

- 2 Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- 3 Sveženj fotografskega papirja vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in svetlečo stranjo navzdol. Sveženj fotografskega papirja potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
 - Če ima fotografski papir, ki ga uporabljate, perforirane robove, papir naložite tako, da vam bodo robovi čim bližje.
- 4 Vodilo za širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj fotografskega papirja, dokler se ne ustavi.
 - V vhodni predal ne naložite preveč fotografskega papirja; poskrbite, da se bo sveženj papirja prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5 Izhodni predal namestite nazaj.

Nalaganje razglednic ali Hagaki kartic

V vhodni predal naprave HP all-in-one lahko naložite razglednice ali Hagaki kartice.

Za najboljše rezultate tip in velikost papirja nastavite pred tiskanjem ali kopiranjem. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Za nalaganje razglednic ali Hagaki kartic v vhodni predal

- Odstranite izhodni predal.
- 2 Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- 3 Sveženj kartic vstavite na desno stran vhodnega predala s krajšim robom naprej in stranjo tiskanja navzdol. Sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.
- 4 Vodilo za širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj kartic, dokler se ne ustavi. V vhodni predal ne naložite preveč kartic; poskrbite, da se bo sveženj kartic prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5 Izhodni predal namestite nazaj.

Nalaganje ovojnic

V vhodni predal naprave HP all-in-one lahko naložite eno ali več ovojnic. Ne uporabljajte svetlečih ali reliefnih ovojnic ali ovojnic z zaponkami ali odprtinami.

Opomba Besedilo, ki ga nameravate tiskati na ovojnice, oblikujte po navodilih v datotekah za pomoč pri oblikovanju besedila. Za najboljše rezultate na ovojnicah uporabite nalepke za naslov pošiljatelja.

Za nalaganje ovojnic

- 1 Odstranite izhodni predal.
- 2 Ves papir odstranite iz vhodnega predala.
- 3 Eno ali več ovojnic vstavite povsem na desno stran vhodnega predala, tako da bo pregib ovojnice zgoraj in na levi strani. Sveženj ovojnic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi.

Nasvet Za dodatno pomoč pri nalaganju ovojnic si oglejte shemo na spodnjem delu vhodnega predala.

4 Vodilo za širino papirja potiskajte navznoter ob sveženj ovojnic, dokler se ne ustavi.

V vhodni predal ne naložite preveč ovojnic; poskrbite, da se bo sveženj ovojnic prilegal v vhodni predal in ne bo višje od vrha vodila za širino papirja.



5 Izhodni predal namestite nazaj.

Nalaganje drugih vrst papirja

V naslednji razpredelnici so navodila za nalaganje nekaterih vrst papirja. Če želite najboljše rezultate, ob vsaki zamenjavi velikosti ali vrste papirja prilagodite nastavitve papirja. Za informacije o spreminjanju nastavitev papirja si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Opomba Vse velikosti in tipi papirja niso na voljo z vsemi funkcijami v napravi HP allin-one. Nekatere velikosti in tipe papirja lahko uporabite le, če zaženete tiskanje iz pogovornega okna **Print (Natisni)** v programski aplikaciji. Niso na voljo za kopiranje ali faksiranje. Vrste papirja, ki so na voljo le za tiskanje iz programske aplikacije, so navedene spodaj.

Papir	Nasveti	
HP papirji	 HP Premium Paper (Papir HP Premium): Sivo puščico namestite na stran papirja, ki se ne bo tiskala, nato pa papir potisnite v vhodni predal tako, da bo stran s puščico gledala navzgor. HP Premium Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Inkjet): Prosojnico vstavite tako, da bo bel prosojni trak (s puščicami in HP logotipom) na vrhu in bo najprej šel v vhodni predal. 	
	Opomba HP all-in-one ne more samodejno zaznati prosojnic. Za najboljše rezultate pred tiskanjem ali kopiranjem na prosojnice nastavite tip papirja na prosojnice.	
	 HP Iron-On Transfers (HP prenosi na majico z likanjem): List za prenos pred uporabo popolnoma poravnajte; ne nalagajte nagrbančenih listov. (Da bi preprečili grbančenje, liste za prenos do uporabe hranite v zaprti originalni embalaži.) Moder trak namestite na stran papirja za prenos, ki se ne bo tiskala, in nato v vhodni predal ročno vstavljajte po en list naenkrat, tako da bo stran z modrim trakom gledala navzgor. HP Matte Greeting Cards (Mat HP voščilnice), HP Photo Greeting Cards (HP fotografske kartice) ali HP Textured Greeting Cards (HP voščilnice s teksturo): Mali sveženj HP papirja za voščilnice vstavite v vhodni predal tako, da bo stran tiskanja navzdol; sveženj kartic potiskajte naprej, dokler se ne ustavi. 	
Nalepke (le za tiskanje iz programske aplikacije)	Vedno uporabljajte pole z nalepkami velikosti Letter ali A4, ki so oblikovane za uporabo z napravami HP Inkjet (kot so nalepke Avery Inkjet), in poskrbite, da nalepke niso stare več kot dve leti. Nalepke na starejših polah se lahko olupijo, ko gre papir skozi HP all-in-one, kar povzroči zagozditev papirja.	
	 Prepihajte sveženj z nalepkami, da strani ne bodo zlepljene. Sveženj pol z nalepkami položite na navaden papir polne velikosti v vhodnem predalu, tako da stran z nalepkami gleda navzdol. Nikakor ne smete vstavljati le po en list z nalepkami. 	

Kako se izognemo zagozditvi papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, sledite naslednjim navodilom:

- S shranjevanjem neuporabljenega papirja v vrečo, ki se jo da zatesniti, preprečite nagrbančenost ali zgubanost papirja.
- Iz izhodnega predala pogosto odstranite natisnjen papir.
- Poskrbite, da bo papir ravno položen v vhodni predal in da robovi ne bodo prepognjeni ali natrgani.
- V vhodni predal ne nalagajte različnih vrst in velikosti papirja; cel sveženj papirja v vhodnem predalu mora biti iste velikosti in vrste.
- Prilagodite vodilo za širino papirja v vhodnem predalu, da se bo tesno prilegalo ob ves papir. Poskrbite, da vodilo ne bo upogibalo papirja v vhodnem predalu.

- Papirja ne potiskajte preveč naprej v vhodni predal.
- Uporabite vrste papirja, ki so priporočene za HP all-in-one. Za dodatne informacije si oglejte Izbira papirja za tiskanje in kopiranje.

Za dodatne informacije o odstranjevanju zagozdenega papirja si oglejte Odpravljanje napak zaradi papirja.

6 Uporaba fotoaparata s tehnologijo PictBridge

Naprava HP all-in-one podpira tehnologijo PictBridge, ki omogoča priključitev kateregakoli digitalnega fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge, na vrata za fotoaparat in tiskanje JPEG fotografij, ki se nahajajo na pomnilniški kartici v fotoaparatu. Fotografije se natisnejo neposredno iz digitalnega fotoaparata. Za dodatne informacije o tiskanju iz fotoaparata si oglejte dokumentacijo, ki je priložena digitalnemu fotoaparatu.



Za tiskanje fotografij iz fotoaparata, ki podpira PictBridge

- 1 Prepričajte se, da je HP all-in-one vklopljen in da je postopek inicializacije končan.
- 2 Priključite digitalni fotoaparat, ki podpira PictBridge, na vrata za fotoaparat na sprednjem delu naprave HP all-in-one z USB kablom, ki je priložen fotoaparatu.
- 3 Vklopite fotoaparat in se prepričajte, ali je v načinu PictBridge.

Opomba Ko je fotoaparat pravilno priključen, med dostopanjem v fotoaparat utripa lučka stanja poleg vrat za fotoaparat. Ko poteka tiskanje iz fotoaparata, lučka preneha utripati in sveti.

Če fotoaparat ne podpira PictBridge ali ni v načinu PictBridge, lučka stanja utripa v jantarjevi barvi in na zaslonu računalnika se prikaže sporočilo o napaki (če imate nameščeno programsko opremo HP all-in-one). Izključite fotoaparat, odpravite težavo na fotoaparatu in ponovno vključite. Za dodatne informacije o odpravljanju napak na vratih PictBridge za fotoaparat si oglejte odstavek **Odpravljanje napak za 6200 series** v pomoči za **HP Image Zone**.

Ko uspešno priključite fotoaparat, ki podpira PictBridge, na napravo HP all-in-one, lahko tiskate fotografije. Prepričajte se, da papir, naložen v HP all-in-one, ustreza nastavitvi na fotoaparatu. Če je nastavitev velikosti papirja v fotoaparatu nastavljena na privzeto, HP all-in-one uporabi papir, ki je trenutno naložen v vhodni predal. Podrobne informacije o tiskanju s fotoaparata najdete v uporabniškem priročniku, ki ste ga dobili s fotoaparatom.

Nasvet Če imate HP-jev fotoaparat, ki ne podpira PictBridge, lahko še vedno tiskate neposredno na HP all-in-one. Fotoaparat priključite na USB vrata na hrbtni strani naprave HP all-in-one namesto na vrata za fotoaparat. Neposredno tiskanje preko vrat na hrbtni strani deluje le s HP-jevimi digitalnimi fotoaparati.

Uporaba funkcij za kopiranje

HP all-in-one vam omogoča izdelavo kakovostnih barvnih in črnobelih kopij na različnih tipih papirja, vključno s prosojnicami. Original lahko povečate ali pomanjšate tako, da ustreza določeni velikosti papirja, uravnavate zatemnjenost in intenzivnost barv kopije in uporabite posebne funkcije za izdelavo kakovostnih kopij fotografij, vključno z 10 x 15 cm brezrobimi kopijami.

V tem poglavju najdete navodila za zvišanje hitrosti kopiranja, izboljšanje kakovosti kopiranja, nastavitev števila kopij za tiskanje, izbiro najboljše vrste in velikosti papirja za opravilo in prenos na majico z likanjem.

Nasvet Za najboljše kopiranje pri standardnih projektih kopiranja velikost papirja nastavite na Letter ali A4, tip papirja na Navaden papir in kakovost kopiranja na Hitro.

Za informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi tipa papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi kakovosti kopiranja si oglejte Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja.

Izvedeli boste, kako izpeljati projekte kopiranja fotografij, kot so izdelava brezrobih kopij fotografij, povečevanje in pomanjševanje kopij fotografij, da ustrezajo vašim željam, izdelava več kopij fotografij na stran in izdelava kakovostnih izboljšav kopij bledih fotografij.





Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobe kopije fotografije.





Kopiranie 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani.





Poudarjanje svetlih delov kopije.

Nastavitev velikosti kopirnega papirja

Na HP all-in-one lahko nastavite velikost papirja. Izbrana velikost papirja mora ustrezati papirju, ki je naložen v vhodnem predalu. Privzeta nastavitev velikosti papirja za kopiranje je Samodejno, zaradi česar HP all-in-one zazna velikost papirja v vhodnem predalu.

Tip papirja	Priporočene nastavitve velikosti papirja
Kopirni papir, večnamenski papir ali navaden papir	Letter ali A4
Papir Inkjet	Letter ali A4

(se nadaljuje)

Tip papirja	Priporočene nastavitve velikosti papirja
Prenosi z likanjem	Letter ali A4
Glava pisma	Letter, Legal ali A4
Photo papers	10 x15 cm ali 10 x15 cm Brezrobo 4 x 6 palcev ali 4 x 6 Brezrobo 5 x 7 palcev ali 5 x 7 Brezrobo Letter ali Letter brezrobo A4 ali A4 brezrobo L ali L Brezrobo
Hagaki kartice	Hagaki ali Hagaki Brezroba
Prosojnice	Letter ali A4

Za nastavitev velikosti papirja z nadzorne plošče

- 1 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Velikost kopirnega papirja.
- 2 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže ustrezna velikost papirja.
- 3 S pritiskom na OK potrdite izbor prikazane velikosti papirja.

Nastavitev tipa kopirnega papirja

Na HP all-in-one lahko nastavite tip papirja. Privzeta nastavitev tipa papirja za kopiranje je **Samodejno**, zaradi česar HP all-in-one zazna tip papirja v vhodnem predalu.

Če kopirate na poseben papir ali če so natisi pri uporabi nastavitve **Samodejno** slabe kakovosti, lahko ročno nastavite tip papirja.

Za nastavitev tipa papirja z nadzorne plošče

- 1 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Tip kopirnega papirja.
- 2 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže želena nastavitev tipa papirja, nato pa pritisnite oK.

S pomočjo naslednje razpredelnice določite nastavitev tipa papirja glede na papir v vhodnem predalu.

Tip papirja	Nastavitev nadzorne plošče
Kopirni papir ali glava pisma	Plain Paper (Navaden papir)
HP Bright White Paper (Bleščeče beli HP papir)	Plain Paper (Navaden papir)
HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus), sijajni	Premium Photo (Fotografski papir Premium)
HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus), mat	Premium Photo (Fotografski papir Premium)

(se nadaljuje)		
Tip papirja	Nastavitev nadzorne plošče	
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper (Fotografski papir HP Premium Plus velikosti 10 x 15 cm	Premium Photo (Fotografski papir Premium)	
HP Photo Paper (Fotografski HP papir)	Photo Paper (Fotografski papir)	
HP Everyday Photo Paper (HP običajni fotografski papir)	Everyday Photo (Običajni fotografski papir)	
HP Everyday Photo Paper (HP običajni fotografski papir), srednje svetleč	Everyday Matte (Običajni mat papir)	
Drug fotografski papir	Other Photo (Drug fotografski papir)	
HP Iron-On Transfer (HP prenos na majico z likanjem)	Iron-On (Papir za likanje)	
HP Iron-On Transfer (HP prenos na majico z likanjem)	Papir za zrcalno likanje	
HP Premium Paper (Papir HP Premium)	Premium Inkjet (Papir Premium Inkjet)	
Drug papir inkjet	Premium Inkjet (Papir Premium Inkjet)	
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy) (Sijajni profesionalni HP papir za brošure in letake)	Brochure Glossy (Bleščeča brošura)	
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte) (Mat profesionalni HP papir za brošure in letake)	Brochure Matte (Mat brošura)	
HP Premium (Prosojnice HP Premium Inkjet) ali Premium Plus Inkjet Transparency Film (Prosojnice HP Premium Plus Inkjet)	Transparency (Prosojnice)	
Druge prosojnice	Transparency (Prosojnice)	
Plain Hagaki (Navaden Hagaki)	Plain Paper (Navaden papir)	
Glossy Hagaki (Sijajen Hagaki)	Premium Photo (Fotografski papir Premium)	
L (le za Japonsko)	Premium Photo (Fotografski papir Premium)	

Zvišanje hitrosti ali kakovosti kopiranja

HP all-in-one ima tri možnosti za določanje hitrosti in kakovosti kopiranja:

- Best (Najboljše) omogoča najkakovostnejše tiskanje za vse tipe papirja in
 preprečuje proge (pasove), ki se včasih pojavijo na strjenih delih. Best (Najboljše)
 kopira počasneje kot ostale nastavitve za kakovost.
- Normal (Normalno) zagotavlja visoko kakovostne natise in je priporočena nastavitev za večino kopiranj. Normal (Normalno) kopira hitreje kot Best (Najboljše).
- Fast (Hitro) kopira hitreje kot Normal (Normalno). Kakovost besedila je približno taka kot pri nastavitvi Normal (Normalno), le slike so lahko slabše. Pri nastavitvi Fast (Hitro) se porabi manj črnila, zato je življenjska doba tiskalnih kartuš daljša.

Za spreminjanje kakovosti kopiranja z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, strani položite tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Kakovost, dokler ne osvetlite lučke poleg nastavitve za kakovost.
- 4 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Sprememba privzetih nastavitev kopiranja

Ko spremenite nastavitve kopiranja z nadzorne plošče, veljajo le za trenutno kopiranje. Da bi nastavitve kopiranja veljale za vse nadaljnje naloge kopiranja, jih lahko shranite kot privzete.

Ko nastavitve kopiranja spreminjate z nadzorne plošče ali **HP Director**, nastavitve veljajo samo za trenutno kopiranje. Da bi nastavitve kopiranja veljale za vse nadaljnje naloge kopiranja, jih lahko shranite kot privzete.

Za nastavitev privzetih nastavitev kopiranja z nadzorne plošče

- 1 Naredite vse potrebne spremembe nastavitev kopiranja.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Nastavitev novih privzetih vrednosti.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Da.
- 4 Da bi sprejeli nastavitve kot nove privzete nastavitve, pritisnite OK.


Izbrane nastavitve se shranijo samo v HP all-in-one. Ne vplivajo na nastavitve v programski opremi. S programsko opremo HP Image Zone, ki je priožena napravi HP all-in-one, lahko shranite največkrat uporabljene nastavitve. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Izdelava več kopij istega originala

Število kopij, ki jih želite natisniti, lahko nastavite s pomočjo možnosti Število kopij.

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.

- Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, strani položite tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Število kopij.
- 4 Pritisnite ▶ ali pa preko tipkovnice vnesite število kopij, do najvišjega števila. (Najvišje število kopij se razlikuje od modela do modela.)
 - **Nasvet** Če držite pritisnjen en ali drug puščični gumb, se bo število povečevalo za 5, kar vam olajša nastavitev velikega števila kopij.
- 5 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
 V tem primeru HP all-in-one naredi tri kopije originalne 10 x 15 cm fotografije.



Kopiranje dvostranskega črnobelega dokumenta

S HP all-in-one lahko kopirate eno- ali večstranske barvne ali črnobele dokumente. V tem primeru se HP all-in-one uporablja za kopiranje dvostranskega črnobelega originala.



Za kopiranje dvostranskega dokumenta z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- V predal za podajanje dokumentov naložite originale velikosti Letter ali A4. Strani položite tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.
- 3 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje.

Ustvarjanje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) brezrobe kopije fotografije

Za najboljšo kakovost pri kopiranju fotografije v vhodni predal naložite fotografski papir in spremenite nastavitve kopiranja za pravilni tip papirja in povečavo fotografije. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba kartuše za tiskanje fotografij.

Za kopiranje fotografije z nadzorne plošče

1 V vhodni predal naložite fotografski papir velikosti 10 x 15 cm.

Nasvet Ko izdelujete brezrobe kopije, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir).

- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Pritisnite Začni barvno kopiranje.

HP all-in-one naredi 10 x 15 cm brezrobo kopijo originalne fotografije, kot je prikazano spodaj.



Nasvet Če natis ni brez robov, velikost papirja nastavite na 10 x 15 cm Brezrobo ali 4 x 6 Brezrobo, tip papirja na Fotografski papir, nastavite povečavo Foto, nato pa poskusite znova.

Za dodatne informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi tipa papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi povečave **Foto** si oglejte Poudarjanje svetlih delov kopije.

Kopiranje 10 x 15 cm (4 x 6-palčne) fotografije na polno velikost strani

Uporabite lahko nastavitev **Zapolni celo stran** za povečanje ali pomanjšanje originala na področje tiskanja velikosti papirja, ki je naložen v vhodni predal. V tem primeru se **Fill Entire Page (Zapolni celo stran)** uporablja za povečanje 10 x 15 cm fotografije za brezrobo kopijo polne velikosti. Za vrhunsko kakovost tiskanja vam pri kopiranju fotografij priporočamo uporabo kartuše za tiskanje fotografij. Ob vstavitvi tribarvne tiskalne kartuše in kartuše za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba kartuše za tiskanje fotografij.

Opomba Če želite ustvariti brezrobe natise brez spreminjanja razmerij originala, utegne HP all-in-one prirezati sliko po robovih. V večini primerov prirezi ne bodo opazni.



Za kopiranje fotografije na polno velikost strani z nadzorne plošče

Opomba Ta funkcija ne bo delovala pravilno, če steklo in notranji del pokrova nista čista. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje naprave HP all-in-one.

- 1 V vhodni predal naložite fotografski papir velikosti Letter ali A4.
 - Nasvet Ko izdelujete brezrobe kopije, morate imeti naložen fotografski papir (ali drug poseben papir).
- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Zapolni celo stran.
- 4 Pritisnite Začni barvno kopiranje.

Nasvet Če natis ni brez robov, velikost papirja nastavite na Letter brezrobo ali A4 brezrobo, tip papirja na Fotografski papir, nastavite povečavo Foto, nato pa poskusite znova.

Za dodatne informacije o nastavitvi velikosti papirja si oglejte Nastavitev velikosti kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi tipa papirja si oglejte Nastavitev tipa kopirnega papirja.

Za informacije o nastavitvi povečave Foto si oglejte Poudarjanje svetlih delov kopije.

Spreminjanje velikosti originala na velikost papirja Letter ali A4

Če slika ali besedilo originala zapolni cel list brez robov, s pomočjo funkcije **Prilagodi** strani ali **Polna stran 91**% pomanjšajte original in preprečite neželene prireze besedila ali slike na robovih lista papirja.



Nasvet Prav tako lahko povečate majhno fotografijo, da se prilega področju tiskanja polne velikosti strani. Če želite narediti to brez spreminjanja razmerij originala ali prirezovanja robov, utegne HP all-in-one na robovih papirja pustiti neenakomerno belo površino.

Za spreminjanje velikosti dokumenta z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.

Stran položite v predal za podajanje dokumentov tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.

- 3 Na področju kopiranja naredite nekaj od naslednjega:
 - Če ste original položili v predal za podajanje dokumentov, pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Polna stran 91%.
 - Če želite uporabiti Prilagodi strani, pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Prilagodi strani.
- 4 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Spreminjanje velikosti originala s pomočjo nastavitev po meri

Za pomanjšanje ali povečanje kopije dokumenta lahko uporabite svoje nastavitve po meri.

Za nastavitev velikosti po meri z nadzorne plošče


- Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Pomeri 100%.
- 4 Pritisnite ▶ ali pa preko tipkovnice vnesite odstotek za pomanjšanje ali povečanje kopije, nato pa pritisnite OK. (Najmanjši in največji odstotek za spremembo velikosti kopije se razlikuje glede na model.)
- 5 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Kopiranje dokumenta velikosti Legal na papir velikosti Letter

Za pomanjšanje kopije dokumenta velikosti Legal na velikost, ki se prilega na papir velikosti Letter, lahko uporabite nastavitev Legal > Ltr 72%.

Opomba Odstotek v primeru Legal > Ltr 72% se morda ne bo ujemal z odstotkom, ki se prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2 Dokumente velikosti Legal naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Povečanje/pomanjšanje, dokler se ne prikaže Legal > Ltr 72%.
- 4 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.
 - HP all-in-one pomanjša original, da se prilega področju tiskanja papirja velikosti Letter, kot je prikazano spodaj.



Kopiranje bledega originala

Za uravnavanje osvetlitve in zatemnitve kopij lahko uporabite možnost Lighter/Darker (Svetlejši/Temnejši). Uravnavate lahko tudi intenzivnost barve in tako ustvarite bolj žive ali bolj nežne barve kopij.

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, strani položite tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Svetlejši/Temnejši.
- 4 S pritiskom na ▶ zatemnite kopijo, nato pa pritisnite OK.
 - **Opomba** Pritisnete lahko tudi **◄** za osvetlitev kopije.
- Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Barvna globina. Razpon vrednosti barvne globine se prikaže kot lestvica na zaslonu nadzorne plošče.
- 6 S pritiskom na ▶ ustvarite bolj žive barve slike, nato pa pritisnite OK.
 - **Opomba** Pritisnete lahko tudi ◀ in ustvarite bolj bled izgled slike.
- 7 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Kopiranje dokumenta, ki je bil večkrat faksiran

S funkcijo Enhancements (Poudarki) lahko prilagodite kakovost besedilnih dokumentov z izostritvijo robov črnega besedila ali fotografij s poudarki svetlih barv, ki bi utegnile drugače izpasti bele.

Poudarek Mešano je privzeta možnost. Za izostritev robov večine originalov uporabite poudarek Mešano.

Za kopiranje zamegljenega dokumenta

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov.
 Če uporabljate predal za podajanje dokumentov, strani položite tako, da bo šel najprej noter vrh dokumenta.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Poudarki.
- 4 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže nastavitev Besedilo, nato pa pritisnite OK.
- 5 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Če se prikaže kaj od naslednjega, izključite poudarek Besedilo z izbiro Foto ali Brez:

- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte

Poudarjanje svetlih delov kopije

S poudarki **Foto** lahko poudarite svetle barve, ki bi drugače utegnile izpasti bele. S poudarki **Foto** lahko tudi odstranite ali zmanjšate kaj od naslednjega, kar bi se utegnilo pojaviti pri kopiranju s poudarki **Besedilo**:

- Okrog nekaterih delov besedila se pojavijo izgubljene barvne pike
- Velike temne površine izgledajo zamazane (neostre)
- Tanki barvni deli ali črte vsebujejo črne vstavke
- V svetlo-sivih do srednje-sivih delih se pojavi vodoravna zrnavost ali bele črte

Za kopiranje preveč osvetljene fotografije

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2 Originalno fotografijo položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Fotografijo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Poudarki.
- 4 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže nastavitev povečave Foto, nato pa pritisnite OK.
- 5 Pritisnite Začni barvno kopiranje.

Nastavitve Enhancement (Poudarek) za fotografije in druge dokumente, ki jih kopirate s pomočjo programske opreme HP Image Zone, ki je priložena napravi HP all-in-one, je preprosto nastaviti. Z enim klikom na miškino tipko lahko nastavite fotografijo za kopiranje s poudarki Photo (Foto), besedilni dokument za kopiranje s poudarki Text (Besedilo) ali dokument, ki vsebuje sliko in besedilo, za kopiranje s poudarki Photo (Foto) in Text (Besedilo). Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Priprava barvnega prenosa z likanjem

Sliko ali besedilo lahko prekopirate na papir za likanje, nato pa z likalnikom na majico, pregrinjalo za blazino, pogrinjek ali na kakšno drugo tkanino.

Nasvet Najprej poskusite izvesti prenos na staro oblačilo.

- 1 V vhodni predal naložite papir za prenos na majico z likanjem.
- 2 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla. Če kopirate fotografijo, jo položite na steklo z daljšim robom ob sprednji rob stekla.
- 3 Na področju kopiranja pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Tip kopirnega papirja.
- 4 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Iron-On (Papir za likanje) ali Iron-On Mirrored (Papir za zrcalno likanje), nato pa pritisnite OK.

Opomba Papir za likanje izberite kot tip papirja za temne tkanine in Papir za zrcalno likanje za bele in svetle tkanine.

5 Pritisnite Začni črnobelo kopiranje ali Začni barvno kopiranje.

Opomba Ko za tip papirja izberete Iron-On Mirrored (Papir za zrcalno likanje, HP all-in-one samodejno prekopira zrcalno sliko originala, tako da bo po prenosu z likanjem na tkanino obrnjena pravilno.

Zaustavitev kopiranja

→ Za zaustavitev kopiranja pritisnite Prekliči na nadzorni plošči.

8 Uporaba funkcij za skeniranje

Skeniranje je postopek pretvarjanja besedil in slik v elektronsko obliko za računalnik. Skenirate lahko tako rekoč vse: fotografije, članke iz revij in besedilne dokumente, le da pazite, da ne opraskate stekla na napravi HP all-in-one.

S funkcijami skeniranja naprave HP all-in-one lahko delate naslednje:

- Skenirate besedilo iz članka v urejevalnik besedil in ga navedete v poročilu.
- Tiskate vizitke in brošure, tako da skenirate logotip in ga uporabite v programski opremi za tiskanje.
- Prijateljem in sorodnikom pošiljate fotografije, tako da skenirate najljubše natise in jih vključite v e-poštna sporočila.
- Ustvarjate slikovno inventuro hiše ali pisarne.
- Dragocene fotografije shranjujete v elektronski album.

Opomba Skeniranje besedila (znano kot optično prepoznavanje znakov ali OCR) vam omogoča prenos vsebine člankov iz revij, knjige in drugih natisnjenih vsebin v najljubši urejevalnik besedil (in številne druge programe) kot besedilo za urejanje. Pomembno je, da se naučite pravilno izpeljati postopek OCR, če želite najboljše rezultate. Ne pričakujte, da bodo ob prvi uporabi OCR programske opreme skenirani besedilni dokumenti natančni do črke. Uporaba OCR programske opreme je umetnost, za katero sta potrebna čas in vaja, preden jo obvladate.

Za dodatne informacije o skeniranju dokumentov, še posebej tistih z besedilom in sliko, si oglejte dokumentacijo, ki je priložena OCR programski opremi.

Če želite uporabiti funkcije za skeniranje, morata biti HP all-in-one in računalnik povezana in vklopljena. Programska oprema naprave HP all-in-one mora biti nameščena v vaš računalnik in zagnana pred skeniranjem. Da bi preverili, ali programska oprema naprave HP all-in-one deluje v okolju Windows, v sistemskem predalu desno spodaj ob uri poiščite ikono HP all-in-one. V računalniku Macintosh programska oprema HP all-in-one vedno deluje.

Opomba Z zaprtjem HP-jeve ikone sistemskega predala v okolju Windows lahko HP all-in-one izgubi nekaj funkcionalnosti skeniranja in pojavi se sporočilo o napaki Ni povezave. Če se to zgodi, lahko s ponovnim zagonom računalnika ali zagonom programske opreme HP Image Zone povrnete celotno funkcionalnost.

Za informacije o skeniranju iz računalnika in prilagajanju, spreminjanju velikosti, sukanju, prirezovanju in ostrenju skeniranih dokumentov si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone,** ki je priložena programski opremi.

To poglavje vsebuje informacije o: pošiljanju skeniranega dokumenta na in z različnih naslovov ter prilagajanju slike za predogled.

Skeniranje v aplikacijo

Tem korakom sledite, če je HP all-in-one z računalnikom povezan neposredno prek USB kabla.

Originale, položene na steklo, lahko skenirate neposredno z nadzorne plošče.

Opomba Prikazani meniji v tem odstavku se lahko po vsebini razlikujejo, odvisno od operacijskega sistema računalnika in aplikacije, ki ste jo izbrali kot naslov za skeniranje v **HP Image Zone**.

Za pošiljanje skeniranega dokumenta v aplikacijo

- 1 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla.
- Na področju skeniranja pritisnite gumb Skeniranje na. Prikaže se meni Scan To (Skeniranje na), kjer so prikazani naslovi za skeniranje, vključno z aplikacijami. Privzet naslov je tisti, ki ste ga izbrali, ko ste nazadnje uporabili ta meni. Vi določite, katere aplikacije in druge naslove bo prikazal meni Scan To (Skeniranje na), s pomočjo HP Image Zone v računalniku.
- 3 Za izbiro aplikacije, ki bo sprejela skeniran dokument, uporabite ◀ ali ▶ in pritisnite OK ali Začni skeniranje.
 - V oknu **HP Scan (HP Skeniranje)** v računalniku se prikaže slika za predogled skeniranega dokumenta, kjer ga lahko uredite.
 - Za dodatne informacije o urejanju slike za predogled si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.
- 4 Uredite sliko za predogled v oknu HP Scan (HP Skeniranje). Ko končate, kliknite Accept (Sprejmi).

HP all-in-one pošlje skeniran dokument v izbrano aplikacijo. Npr., če izberete programsko opremo **HP Image Zone** (Windows) ali **JPEG to (JPEG v) HP Gallery** (Macintosh), samodejno odpre in prikaže sliko.

HP Image Zone ima številna orodja, ki jih lahko uporabljate za urejanje skeniranih slik. Kakovost slike lahko izboljšate, tako da prilagodite osvetlitev, ostrino, ton barve ali nasičenost. Sliko lahko tudi prirežete, poravnate, zasukate ali spremenite njeno velikost. Ko je skenirana slika takšna, kot ste jo želeli, jo lahko odprete v drugi aplikaciji, pošljete preko e-pošte, shranite v datoteko ali jo natisnete. Za dodatne informacije o uporabi **HP Image Zone** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Zaustavitev skeniranja

→ Za zaustavitev skeniranja pritisnite Prekliči na nadzorni plošči.

9 Tiskanje z računalnika

HP all-in-one lahko uporabljate z vsako programsko aplikacijo, ki omogoča tiskanje. Navodila se razlikujejo glede na to, ali tiskate iz računalnika z OS Windows ali računalnika Macintosh. V tem poglavju sledite navodilom za vaš operacijski sistem.

Poleg v tem poglavju opisanih možnosti tiskanja lahko opravljate tudi posebne naloge tiskanja, kot je tiskanje brezrobih natisov in biltenov; tiskate slike neposredno iz digitalnega fotoaparata, ki podpira tehnologijo PictBridge; in uporabite skenirane slike pri projektih tiskanja v **HP Image Zone**.

- Za dodatne informacije o tiskanju iz digitalnega fotoaparata si oglejte Uporaba fotoaparata s tehnologijo PictBridge.
- Za dodatne informacije o posebnih nalogah tiskanja ali tiskanju slik v HP Image Zone si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Tiskanje iz programske aplikacije

Večino nastavitev tiskanja samodejno nastavi programska aplikacija za tiskanje ali HPjeva tehnologija ColorSmart. Nastavitve morate ročno spremeniti samo v primeru, če bi radi spremenili kakovost tiskanja, tiskali na posebne vrste papirja ali prosojnic ali uporabljali posebne funkcije.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (za uporabnike sistema Windows)

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2 v meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji kliknite Print (Natisni).
- 3 Za tiskalnik izberite HP all-in-one.
- 4 Če morate spremeniti nastavitve, kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**.
 - Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)** ali **Printer (Tiskalnik)**.
- Izberite ustrezne možnosti za tiskanje s pomočjo funkcij na jezičkih Paper/Quality (Papir/Kakovost), Finishing (Dovršitev), Effects (Učinki), Basics (Osnove) in Color (Barva).

Nasvet Enostavno lahko izberete ustrezne možnosti za tiskanje z izbiro enega od tovarniško določenih tiskalnih opravil na kartici Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Na seznamu What do you want to do? (Kaj bi radi storili?) kliknite tip tiskanja. Privzete nastavitve za ta tip tiskanja so nastavljene in povzete na jezičku Printing Shortcuts (Bližnjice tiskanja). Nastavitve tukaj lahko tudi spremenite, ali pa spremembe izvedete na drugih jezičkih v pogovornem oknu Properties (Lastnosti).

- 6 Kliknite **OK**, da bi zaprli pogovorno okno **Properties (Lastnosti)**.
- 7 Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)** ali **OK**.

Za tiskanje iz programske aplikacije, s katero ste ustvarili dokument (za uporabnike sistema Macintosh)

1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.

- 2 Pred začetkom tiskanja izberite HP all-in-one v Chooser (Izbiralec) (OS 9), Print Center (Tiskalni center) (OS 10.2 ali novejši), ali Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik) (OS 10.3 ali novejši).
- 3 V meniju **File (Datoteka)** v programski aplikaciji izberite **Page Setup (Nastavitev strani)**.

Pojavi se pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)**, ki vam omogoča določitev velikosti papirja, orientacije in skaliranja.

- 4 Določite atribute strani:
 - Izberite velikost papirja.
 - Izberite orientacijo.
 - Vnesite skalirni odstotek.

Opomba Pri OS 9 pogovorno okno **Page Setup (Nastavitev strani)** vsebuje tudi možnosti za tiskanje zrcalne (ali obrnjene) različice slike in naravnavo robov strani za dvostransko tiskanje.

- 5 Kliknite **OK**.
- V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Print (Natisni). Prikaže se pogovorno okno Print (Natisni). Če uporabljate OS 9, pa se odpre plošča General (Splošno). Če uporabljate OS X, se odpre plošča Copies & Pages (Kopije in strani).
- 7 Glede na projekt spremenite nastavitve tiskanja za vsako možnost v pojavnem meniju.
- 8 Za začetek tiskanja kliknite **Print (Natisni)**.

Sprememba nastavitev tiskanja

Nastavitve tiskanja HP all-in-one lahko prilagodite za skoraj vse naloge tiskanja.

Za uporabnike operacijskega sistema Windows

Pred spremembo nastavitev tiskanja se odločite, ali želite spremeniti nastavitve le za trenutno tiskanje ali želite nastavitve privzeti za vsa prihodnja tiskalna opravila. Prikaz nastavitev tiskanja je odvisen od tega, ali želite spremembo uporabiti za vsa prihodnja tiskanja ali pa le za trenutno.

Sprememba nastavitev tiskanja za vse naslednje naloge

- 1 V HP Director kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja), nato pa kliknite Printer Settings (Nastavitve tiskalnika).
- 2 Spremenite nastavitve tiskanja in kliknite **OK**.

Sprememba nastavitev tiskanja za trenutno nalogo tiskanja

- 1 v meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji kliknite Print (Natisni).
- 2 Preverite, ali je HP all-in-one izbrani tiskalnik.
- 3 Kliknite gumb za odpiranje pogovornega okna **Properties (Lastnosti)**. Glede na programsko aplikacijo se ta gumb lahko imenuje **Properties (Lastnosti)**, **Options (Možnosti)**, **Printer Setup (Nastavitev tiskalnika)** ali **Printer (Tiskalnik)**.
- 4 Spremenite nastavitve tiskanja in kliknite **OK**.
- 5 Za začetek tiskanja kliknite Print (Natisni) ali OK v pogovornem oknu Print (Natisni).

Uporabniki Macintosha

Za spremembo nastavitev za tiskanje uporabite pogovorni okni **Page Setup** (**Nastavitev strani**) in **Print (Natisni**). Uporabljeno pogovorno okno je odvisno od nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Če želite spremeniti velikost papirja, orientacijo ali skalirni odstotek

- 1 Pred začetkom tiskanja izberite HP all-in-one v Chooser (Izbiralec) (OS 9), Print Center (Tiskalni center) (OS 10.2 ali novejši), ali Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik) (OS 10.3 ali novejši).
- V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Page Setup (Nastavitev strani).
- 3 Spremenite velikost papirja, orientacijo in skalirni odstotek ter kliknite **OK**.

Če želite spremeniti katerokoli drugo nastavitev tiskanja

- 1 Pred začetkom tiskanja izberite HP all-in-one v Chooser (Izbiralec) (OS 9), Print Center (Tiskalni center) (OS 10.2 ali novejši), ali Printer Setup Utility (Namestitveni program za tiskalnik) (OS 10.3 ali novejši).
- 2 V meniju File (Datoteka) v programski aplikaciji izberite Print (Natisni).
- 3 Spremenite nastavitve tiskanja in za tiskanje kliknite **Print (Natisni)**.

Zaustavitev tiskanja

Čeprav tiskanje lahko zaustavite z HP all-in-one ali računalnika, vam za optimalne rezultate priporočamo, da ga zaustavite z HP all-in-one.

Za zaustavitev tiskanja z HP all-in-one

→ Pritisnite Prekliči na nadzorni plošči. Na zaslonu nadzorne plošče poiščite sporočilo Tiskanje preklicano. Če se sporočilo ne pojavi, ponovno pritisnite Prekliči.

10 Nastavitev faksa

Ko končate vse korake iz Navodil za nastavitev, nastavitev faksa končajte po navodilih v tem poglavju. Navodila za nastavitev hranite za kasneje.


V tem poglavju boste izvedeli, kako nastavite HP all-in-one, da bo faksiranje uspešno delovalo z opremo in storitvami, ki jih morda že imate priključene na isti telefonski liniji kot HP all-in-one.

Preden začnete z nastavitvijo naprave HP all-in-one za faksiranje, ugotovite, katero vrsto opreme ali storitev imate priključeno na isti telefonski liniji. V prvem stolpcu naslednje razpredelnice izberite kombinacijo opreme in storitev, ki je primerna za vašo domačo ali pisarniško nastavitev. Nato poiščite ustrezno nastavitev v drugem stolpcu. Kasneje v tem poglavju so navedena postopna navodila za vsak primer.

Ostala oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi faks linijo	Priporočljiva nastavitev faksa
Brez. Za faksiranje imate določeno telefonsko linijo.	Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)
Storitev digitalne naročniške linije (DSL) preko telefonskega podjetja.	Primer B: Nastavitev naprave HP all-in- one z DSL
Sistem naročniške centrale (PBX) ali sistem digitalnega omrežja z integriranimi storitvami.	Primer C: Nastavitev naprave HP all-in- one s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN
Storitev razločnega zvonjenja preko telefonskega podjetja.	Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji
Govorni klici. Govorne in faks klice sprejemate na tej telefonski liniji.	Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi
Storitev govornih klicev in glasovne pošte.	Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto
Govorne in faks klice sprejemate na tej telefonski liniji in imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev glasovne pošte.	

Primer A: Ločena faks linija (ni sprejetih govornih klicev)

Če imate ločeno telefonsko linijo, na kateri ne sprejemate govornih klicev, in druge opreme nimate priključene na to telefonsko linijo, HP all-in-one nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

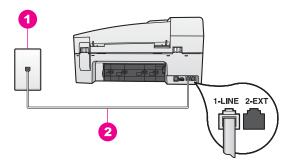

Pogled na hrbtno stran naprave HP all-in-one

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključen v vrata "1-LINE"

Za nastavitev naprave HP all-in-one z ločeno faks linijo

1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni. Če je priložen kabel prekratek, si za informacije o podaljševanju oglejte Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovolj dolg.

- 2 HP all-in-one nastavite na samodejno odzivanje na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, dokler se ne prižge lučka.
- 3 (Izbirno) Spremenite nastavitev Rings to Answer (Zvonjenja za odziv) na eno ali dve zvonjenji.
 Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
- 4 Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.


Ko bo zazvonil telefon, se bo HP all-in-one samodejno odzval po številu zvonjenj, ki ste ga nastavili v Zvonjenja za odziv. Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel faks.

Primer B: Nastavitev naprave HP all-in-one z DSL

Če imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev DSL, po navodilih v tem odstavku povežite filter DSL med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one. Filter DSL odstrani digitalni signal, ki lahko napravi HP all-in-one onemogoči pravilno delovanje preko telefonske linije. (DSL se lahko v vaši državi/regiji imenuje ADSL.)



Previdno Če imate linijo DSL in ne priključite filtra DSL, z napravo HP all-inone ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov.

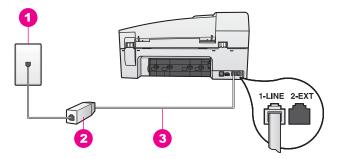

Pogled na hrbtno stran naprave HP all-in-one

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Filter DSL in kabel, ki ju priskrbi ponudnik storitev DSL
- 3 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključen v vrata "1-LINE"

Za nastavitev naprave HP all-in-one z DSL

- 1 Ponudnik storitev DSL naj vam priskrbi filter DSL.
- 2 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključite v odprta vrata filtra DSL, drugi konec pa v vrata označena z "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni.

- 3 Kabel filtra DSL vključite v telefonsko zidno vtičnico.
- 4 Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Primer C: Nastavitev naprave HP all-in-one s telefonskim sistemom PBX ali linijo ISDN

Če uporabljate telefonski sistem PBX ali pretvornik/terminalski adapter ISDN, poskrbite za naslednje:

- Če uporabljate PBX ali pretvornik/terminalski adapter ISDN, napravo HP all-in-one povežite z vrati, ki so prirejena za uporabo faksa in telefona. Če je mogoče, poskrbite, da bo terminalski adapter nastavljen na pravilno vrsto stikala za vašo državo/regijo.
 - Opomba Nekateri sistemi ISDN vam omogočajo konfiguriranje vrat za posebno telefonsko opremo. Na primer, ena vrata lahko dodelite za telefon in Group 3 faks, druga pa v različne namene. Če imate pri povezovanju pretvornika ISDN z vrati faksa/telefona težave, poskusite uporabiti vrata, ki so prirejena za uporabo v različne namene; njihova oznaka je lahko "multi-combi" ali kaj podobnega.
- Če uporabljate telefonski sistem PBX, nastavite ton čakajočega klica na "off (izklop)".




Previdno Številni digitalni sistemi PBX vključujejo ton čakajočega klica, ki je tovarniško nastavljen na "on (vklop)". Ton čakajočega klica bo motil faksiranje, tako z napravo HP all-in-one ne boste mogli poslati ali sprejeti faksa. Navodila o izključitvi tona čakajočega klica najdete v dokumentaciji o telefonskem sistemu PBX.

- Če uporabljate telefonski sistem PBX, odtipkajte številko za zunanjo linijo, preden odtipkate številko faksa.
- Za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one uporabite priložen kabel, v nasprotnem primeru verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni. Če je priložen kabel prekratek, si za informacije o podaljševanju oglejte Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovolj dolg.

Primer D: Faksiranje s storitvijo razločnega zvonjenja na isti liniji

Če imate (pri telefonskem podjetju) vključeno storitev razločnega zvonjenja, ki vam omogoča več telefonskih številk na eni telefonski liniji, vsako z drugačnim vzorcem zvonjenja, HP all-in-one nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

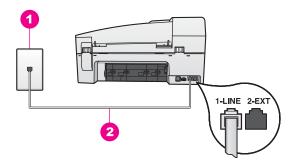

Pogled na hrbtno stran naprave HP all-in-one

Telefonska zidna vtičnica
 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključen v vrata "1-LINE"

Za nastavitev naprave HP all-in-one s storitvijo razločnega zvonjenja

1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni. Če je priložen kabel prekratek, si za informacije o podaljševanju oglejte Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovolj dolg.


2 HP all-in-one nastavite na samodejno odzivanje na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, dokler se ne prižge lučka.

- 3 Spremenite nastavitev Answer Ring Pattern (Vzorec odzivnega zvonjenja) na vzorec, ki ga je vaši faks številki dodelilo telefonsko podjetje, na primer, dvojno ali trojno zvonjenje.
 - Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).
 - Opomba HP all-in-one je tovarniško nastavljen na odzivanje na vse vzorce zvonjenja. Če ne nastavite pravega vzorca zvonjenja, ki ga je telefonsko podjetje dodelilo vaši faks številki, se zna zgoditi, da se bo HP all-in-one odzval tako na govorne kot faks klice ali pa se sploh ne bo odzval.
- 4 (Izbirno) Spremenite nastavitev Rings to Answer (Zvonjenja za odziv) na eno ali dve zvonjenji.
 7a informacija o spreminjanju to pastavitvo si odleito Nastavitov štovila zvonjenji.
 - Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
- Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

HP all-in-one se bo samodejno odzval na dohodne klice, ki imajo vzorec zvonjenja, ki ste ga izbrali (nastavitev Vzorec odzivnega zvonjenja), po številu zvonjenj, ki ste ga izbrali (nastavitev (Zvonjenja za odziv). Nato bo začel oddajati sprejemne tone faksa oddajnemu faksu in sprejel faks.

Primer E: Govorna/faks linija v skupni rabi

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in na tej telefonski liniji nimate priklopljene nobene druge pisarniške opreme (ali glasovne pošte), HP all-in-one nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

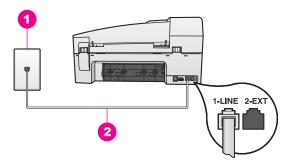

Pogled na hrbtno stran naprave HP all-in-one

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključen v vrata "1-LINE"

Za nastavitev naprave HP all-in-one z govorno/faks linijo v skupni rabi

1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni. Če je priložen kabel prekratek, si za informacije o podaljševanju oglejte Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovoli dolg.


- 2 Zdaj se morate odločiti, kako želite z napravo HP all-in-one odgovarjati na klice. samodejno ali ročno:
 - Če HP all-in-one nastavite na samodejno odzivanje na klice, se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. V tem primeru HP all-in-one ne bo mogel ločiti med faks in govornimi klici; če se vam zdi, da prihaja govorni klic, boste morali nanj odgovoriti pred odzivom naprave HP all-in-one. Za samodejno odzivanje na faks klice pritiskajte gumb Samodejni odziv. dokler se ne prižge lučka.
 - Če pa HP all-in-one nastavite na ročno odzivanje na fakse, morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno ali pa HP all-in-one ne bo mogel sprejeti faksov. Za ročno odzivanje na faks klice pritiskajte gumb Samodejni odziv, dokler lučka ne ugasne.
- 3 Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Če dvignete telefon, preden se odzove HP all-in-one, in z oddajnega faksa zaslišite tone faksa, boste morali ročno odgovoriti na faks klic. Za informacije si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Primer F: Govorna/faks linija v skupni rabi z glasovno pošto

Če govorne in faks klice sprejemate na isti telefonski številki in imate pri telefonskem podjetju vključeno storitev glasovne pošte, HP all-in-one nastavite, kot je opisano v tem odstavku.

Opomba Faksov ne morete sprejemati samodejno, če imate storitev glasovne pošte na isti telefonski številki, kot jo uporabljate za faks klice. Fakse morate sprejeti ročno; to pomeni, da morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno. Če želite samodejno sprejemati fakse, se obrnite na telefonsko podjetje, da vam vključijo storitev razločnega zvonjenja, ali pa si priskrbite ločeno telefonsko linijo za faksiranje.

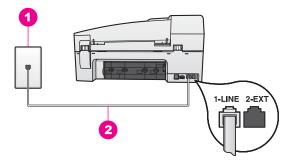

Pogled na hrbtno stran naprave HP all-in-one

- 1 Telefonska zidna vtičnica
- 2 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključen v vrata "1-LINE"

Za nastavitev naprave HP all-in-one z glasovno pošto

1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.



Previdno Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne uporabite priloženega kabla, verjetno ne boste mogli pošiljati faksa. Ta poseben telefonski kabel se razlikuje od telefonskih kablov, ki jih morda že imate doma ali v pisarni. Če je priložen kabel prekratek, si za informacije o podaljševanju oglejte Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovolj dolg.

- 2 HP all-in-one nastavite na ročno odzivanje na dohodne klice. Pritiskajte gumb Samodejni odziv, dokler lučka ne ugasne.
- 3 Zaženite preizkus faksa. Za informacije si oglejte Preizkus nastavitve faksa.

Na dohodne faks klice morate odgovoriti osebno ali pa HP all-in-one ne bo mogel sprejeti faksov. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Preizkus nastavitve faksa

Naredite lahko preizkus nastavitve faksa, da preverite stanje naprave HP all-in-one in se prepričate, ali je pravilno nastavljena za faksiranje. Preizkus izvedite po opravljeni nastavitvi naprave HP all-in-one za faksiranje. S preizkusom naredite naslednje:

- Preverite strojno opremo faksa
- Preverite, ali je telefonski kabel vključen v prava vrata
- Preverite znak centrale
- Preverite aktivno telefonsko linijo
- Preverite stanje povezave telefonske linije

HP all-in-one natisne poročilo z izidi preizkusa. Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite informacije za odpravo težav in ponovite preizkus.

Za preizkus nastavitve faksa z nadzorne plošče

1 HP all-in-one nastavite za faksiranje po navodilih za nastavitev v tem poglavju.

- 2 Pred začetkom preizkusa preverite, ali ste vstavili tiskalni kartuši in naložili papir. Za dodatne informacije si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš in Nalaganje papirja polne velikosti.
- 3 Pritisnite Nastavitev.
- 4 Pritisnite 6, nato pa 5. Na ta način ste izbrali meni Orodja in nato Zaženi preizkus faksa. HP all-in-one prikaže stanje preizkusa na zaslonu nadzorne plošče in natisne poročilo.
- 5 Preglejte poročilo.
 - Če je preizkus uspešen in imate še vedno težave s faksiranjem, preglejte nastavitve faksa, navedene v poročilu, da preverite, ali so nastavitve pravilne.
 Prazna ali nepravilna nastavitev faksa lahko povzroči težave pri faksiranju.
 - Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite dodatne informacije za odpravo najdenih težav.
- 6 Ko poročilo o faksu vzamete iz naprave HP all-in-one, pritisnite OK.
 Če je potrebno, odpravite vse težave in ponovite preizkus.
 Za dodatne informacije o odpravljanju težav, najdenih med preizkusom, si oglejte Preizkus faksa ni bil uspešen.

11 Uporaba funkcij za faksiranje

HP all-in-one lahko uporabite za pošiljanje in sprejemanje faksov, vključno z barvnimi faksi. Nastavite lahko hitro izbiranje pogosto uporabljenih številk za hitro in preprosto pošiljanje faksov. Z nadzorne plošče lahko prav tako nastavite vrsto možnosti faksa, kot je resolucija.

Raziščite **HP Director**, ki je priložen programski opremi **HP Image Zone**, in povsem izkoristite vsebovane funkcije. S pomočjo **HP Director** lahko faks pošljete iz računalnika, vključno z računalniško izdelano naslovno stranjo, in hitro nastavite hitro izbiranje. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Za informacije o dostopu do **HP Director** si oglejte Uporaba HP Image Zone, da boste s HP all-in-one naredili več.

Nastavljanje naprave HP all-in-one za sprejemanje faksov

HP all-in-one lahko nastavite na samodejno ali ročno sprejemanje faksov, odvisno od domače ali pisarniške nastavitve. Če HP all-in-one nastavite na samodejno odzivanje na fakse, se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. Če pa HP all-in-one nastavite na ročno odzivanje na fakse, morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno ali pa HP all-in-one ne bo mogel sprejeti faksov. Za dodatne informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

V nekaterih situacijah boste morda želeli ročno sprejeti faks. Na primer, če na isti telefonski liniji uporabljate napravo HP all-in-one in telefon in nimate razločnega zvonjenja ali odzivnika, boste morali HP all-in-one nastaviti na ročno odzivanje na faks klice. Če imate vključeno storitev glasovne pošte, boste morali prav tako ročno odgovoriti na faks klice. To pa zato, ker HP all-in-one ne bo mogel ločiti med faks in telefonskimi klici.

Za dodatne informacije o nastavitvi pisarniške opreme s HP all-in-one si oglejte Nastavitev faksa.

Izbira priporočljivega načina odgovora za vašo nastavitev

Da bi ugotovili priporočen način odgovora za napravo HP all-in-one glede na domačo ali pisarniško nastavitev, si oglejte spodnjo razpredelnico. V prvem stolpcu v tabeli izberite vrsto opreme in storitev, ki veljajo za vašo pisarniško nastavitev. Nato v drugem stolpcu poiščite priporočen način odgovora. V tretjem stolpcu pa je opisano, kako se bo HP all-in-one odzval na dohodne klice.

Ko določite priporočeno nastavitev načina odgovora za domačo ali pisarniško nastavitev, si za dodatne informacije oglejte Nastavitev načina odgovora.

Oprema/storitve, ki imajo v skupni rabi telefonsko linijo za faks	Priporočen način odgovora	Opis
Brez. (Imate ločeno telefonsko linijo za faks, preko katere sprejemate le faks klice.)	Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.)	HP all-in-one se samodejno odzove na vse dohodne klice s pomočjo nastavitve Zvonjenja za odziv . Za dodatne informacije o nastavitvi števila zvonjenj si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
Govorna in faks linija v skupni rabi in brez odzivnika. (V skupni rabi imate telefonsko linijo, prek katere sprejemate govorne in faks klice.)	Ročno (Lučka Samodejni odziv je ugasnjena.)	HP all-in-one se ne bo samodejno odzval na klice. Vse fakse morate sprejemati ročno s pritiskom na Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa. To nastavitev lahko uporabite, če je večina klicev na tej telefonski liniji govornih in le redko sprejemate fakse.
Storitev glasovne pošte, ki jo ponuja telefonsko podjetje.	Ročno (Lučka Samodejni odziv je ugasnjena.)	HP all-in-one se ne bo samodejno odzval na klice. Vse fakse morate sprejemati ročno s pritiskom na Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.
Odzivnik in govorna ter telefonska linija za faks v skupni rabi.	Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.)	Odzivnik se bo odzval na klice, HP all-in-one pa bo nadzoroval linijo. Če HP all-in-one zazna tone faksa, bo HP all-in-one sprejel faks. Nastavite tudi število zvonjenj za odziv naprave HP all-in-one na število, večje od števila zvonjenj za odziv odzivnika. Odzivnik se mora na klic odzvati pred napravo HP all-in-one. Za dodatne informacije o nastavitvi števila zvonjenja za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.
Storitev razločnega zvonjenja.	Samodejno (Lučka Samodejni odziv sveti.)	HP all-in-one se samodejno odzove na vse dohodne klice. Poskrbite, da se vzorec zvonjenja, ki ga je telefonsko podjetje nastavilo za telefonsko linijo za faks, ujema z Vzorec odzivnega zvonjenja, nastavljenim za HP all-in-one. Za dodatne informacije si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).

Nastavitev načina odgovora

Način odgovora določi, ali se bo HP all-in-one odzval na dohodne klice ali ne. Če HP all-in-one nastavite na samodejno odzivanje na fakse (lučka Samodejni odziv

sveti), se odzove na vse dohodne klice in sprejme fakse. Če HP all-in-one nastavite na ročno odzivanje na fakse (lučka Samodejni odziv je ugasnjena), morate na dohodne faks klice odgovoriti osebno ali pa HP all-in-one ne bo sprejel faksov. Za dodatne informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.

Če ne veste, kateri način odgovora bi uporabili, si oglejte Izbira priporočljivega načina odgovora za vašo nastavitev.

→ Za nastavitev načina odgovora pritisnite gumb Samodejni odziv.
Ko sveti lučka Samodejni odziv, se HP all-in-one samodejno odzove na klice. Ko je lučka ugasnjena, se HP all-in-one ne odzove na klice.

Pošiljanje faksa

Faks lahko pošiljate na različne načine. Z uporabo nadzorne plošče lahko z naprave HP all-in-one pošljete črnobel ali barvni faks. Faks lahko pošljete tudi ročno preko dodanega telefona. To vam omogoča pogovor s prejemnikom, preden pošljete faks.

Če fakse pogosto pošiljate na iste številke, lahko nastavite hitro izbiranje za pošiljanje faksov s pomočjo gumba Hitro izbiranje ali gumba za hitro izbiranje z eno tipko. V tem odstavku boste našli dodatne informacije o vseh načinih pošiljanja faksov.

Pošiljanje osnovnega faksa

S pomočjo nadzorne plošče lahko pošiljate osnovne eno- ali večstranske fakse.

- **Opomba** Če potrebujete natisnjeno potrdilo o uspešno poslanih faksih, omogočite potrditev faksa, **preden** pošljete fakse. Za informacije si oglejte Omogočanje potrditve faksa.
- Nasvet Faks lahko pošljete tudi z nadzorom izbiranja. To vam omogoča nadziranje hitrosti izbiranja. Ta funkcija je koristna, ko želite za zaračunavanje klica uporabiti klicno kartico in se morate med izbiranjem odzvati na tonske pozive. Za dodatne informacije si oglejte Pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbiranja.
- 1 Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi. Če pošiljate faks z eno stranjo, ga lahko položite tudi na steklo.
 - **Opomba** Če pošiljate faks z več stranmi, morate originale naložiti v samodejni podajalnik dokumentov.
- 2 S tipkovnico vnesite številko faksa.

Nasvet Za vnos premora v številko faksa pritisnite Ponovno izbiranje/premor.

- 3 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.
- 4 Če je original položen na steklo, pritisnite 1.

Nasvet Z naprave HP all-in-one lahko pošljete tudi barvni faks, kot je npr. fotografija. Pritisnite Začni barvno faksiranje namesto Začni črnobelo faksiranje.

Ste vedeli, da lahko faks pošljete iz računalnika z uporabo **HP Director**, ki je priložen programski opremi **HP Image Zone**? Ustvarite in pripnete lahko tudi računalniško izdelano naslovno stran za pošiljanje s faksom. Preprosto je. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Omogočanje potrditve faksa

Če potrebujete natisnjeno potrdilo o uspešno poslanih faksih, sledite tem navodilom, da omogočite potrditev faksa, **preden** pošljete fakse.

Privzeta nastavitev potrditve faksa je **Vsaka napaka**. To pomeni, da HP all-in-one natisne poročilo le, če je prišlo do težave pri pošiljanju ali sprejemanju faksa. Potrditveno sporočilo, ki označuje, ali je bil faks uspešno poslan, se po vsakem pošiljanju za trenutek prikaže na zaslonu nadzorne plošče. Za dodatne informacije o tiskanih poročilih si oglejte Tiskanje poročil.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 2, nato pa 1.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Nastavitev poročil o faksu.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Samo pri pošiljanju, nato pa pritisnite OK.

 Ob vsakem pošiljanju faksa bo HP all-in-one natisnil potrditveno poročilo, ki vas obvesti, ali je bil faks poslan uspešno ali ne.
 - Opomba Če izberete Send Only (Samo pri pošiljanju), ne boste prejeli natisnjenih poročil, če se pojavijo napake pri sprejemanju faksov naprave HP all-in-one. Natisnite Dnevnik faksa za ogled napak pri sprejemu. Za dodatne informacije o tiskanju Dnevnika faksa si oglejte Ročno ustvarjanje poročil.

Ročno pošiljanje faksa s telefona

Preden pošljete faks, lahko pokličete in govorite s prejemnikom. Ta način pošiljanja faksa se imenuje ročno pošiljanje faksa. Ročno pošiljanje faksa je koristno, če se želite pred pošiljanjem prepričati, ali prejemnik lahko sprejme faks.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 2 Številko izberite s tipkovnico na telefonu, ki je povezan z vašim HP all-in-one.
 - **Opomba** Za izbiranje številke morate uporabiti tipkovnico na telefonu. Ne uporabljajte tipkovnice na nadzorni plošči naprave HP all-in-one.
- 3 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če po izbiri številke zaslišite tone faksa, v treh sekundah pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje za pošiljanje faksa.
 - Če se prejemnik oglasi na telefon, lahko z njim govorite, preden pošljete faks.
 Ko ste pripravljeni na pošiljanje faksa, na nadzorni plošči pritisnite gumb
 Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Telefonska linija med prenosom faksa onemi. Takrat lahko odložite telefon. Če želite nadaljevati pogovor s prejemnikom, ostanite na zvezi, dokler prenos faksa ni končan.

Pošiljanje faksa s ponovnim izbiranjem

S ponovnim izbiranjem lahko pošljete faks na zadnjo izbrano številko faksa z nadzorne plošče.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 2 Pritisnite Ponovno izbiranje/premor.

Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže zadnja izbrana številka.

3 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem

Faks lahko hitro pošljete s pritiskom na Hitro izbiranje ali gumbom za hitro izbiranje z eno tipko na nadzorni plošči. Gumbi za hitro izbiranje z eno tipko ustrezajo prvim petim vnosom hitrega izbiranja.

Vnosi hitrega izbiranja se ne prikažejo, dokler jih ne nastavite. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev hitrega izbiranja.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 2 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja. Med vnosi hitrega izbiranja se lahko pomikate tudi s pritiskanjem ◀ ali ▶.
 - Pritisnite Hitro izbiranje in nato preko tipkovnice na nadzorni plošči vnesite kodo hitrega izbiranja.
 - Pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko.
- 3 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Nastavitev urnika pošiljanja faksa

Nastavite lahko, da se črnobel faks pošlje pozneje istega dne (npr. ko telefonske linije niso tako zasedene ali so cene telefonskih impulzov nižje). Ko načrtujete urnik pošiljanja faksa, morate originale naložiti v predal za podajanje dokumentov in ne na steklo. Ko je dosežen nastavljen čas, HP all-in-one samodejno pošlje faks.

Nastavite lahko le eno pošiljanje faksa naenkrat. Fakse lahko še naprej pošiljate običajno, medtem ko je nastavljen urnik pošiljanja faksa.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
 - **Opomba** Originale naložite v predal za podajanje dokumentov in ne na steklo. Ta funkcija ni podprta, če originale položite na steklo.
- Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako faksiramo.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Pošiljanje faksa pozneje, nato pa pritisnite OK.
- 4 S številčnico vnesite čas pošiljanja, nato pa pritisnite OK.
- 5 S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- 6 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.
 - HP all-in-one pošlje faks ob nastavljenem času, nastavljen čas pa se prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

Preklic nastavljenega faksa

Prekličete lahko nastavljen faks ali faks, ki se trenutno pošilja. Ko nastavite urnik pošiljanja faksa, se nastavljen čas prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

→ Ko se na zaslonu nadzorne plošče prikaže nastavljen čas, pritisnite Prekliči in nato 1.

Nastavljen faks je preklican.

Pošiljanje faksa iz pomnilnika

V pomnilnik lahko skenirate črnobel faks in ga iz pomnilnika tudi pošljete. Ta funkcija je koristna, če je številka faksa, ki jo skušate poklicati, zasedena ali začasno nedosegljiva. HP all-in-one skenira originale v pomnilnik in jih pošlje, ko lahko vzpostavi povezavo s sprejemno faks napravo. Potem ko HP all-in-one skenira strani v pomnilnik, lahko takoj odstranite originale iz predala za podajanje dokumentov.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
 - **Opomba** Originale naložite v predal za podajanje dokumentov in ne na steklo. Ta funkcija ni podprta, če originale položite na steklo.
- 2 Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako faksiramo.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Faks iz pomniln., nato pa pritisnite OK.
- 4 S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- 5 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.
 - **Opomba** Če pritisnete **Začni barvno faksiranje**, bo poslan črnobel faks in na zaslonu nadzorne plošče se bo prikazalo sporočilo.

HP all-in-one skenira originale v pomnilnik in pošlje faks, ko je sprejemna faks naprava dosegljiva. Če želite vse fakse poslati s to nastavitvijo, jo spremenite na privzeto. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Pošiljanje faksa z uporabo nadzora izbiranja

Nadzor izbiranja vam omogoča izbiranje številke z nadzorne plošče, kot bi klicali z običajnega telefona. Ta funkcija je koristna, ko želite za zaračunavanje klica uporabiti klicno kartico in se morate med izbiranjem odzvati na tonske pozive. Številko lahko izbirate tudi s svojo hitrostjo, če je potrebno.

Opomba Poskrbite, da bo glasnost vklopljena, v nasprotnem primeru ne boste slišali znaka centrale. Za informacije si oglejte Uravnavanje glasnosti.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi. Če pošiljate faks z eno stranjo, ga lahko položite tudi na steklo.
- 2 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.
- 3 Če je original položen na steklo, pritisnite 1.
- 4 Potem ko zaslišite znak centrale, vnesite številko s tipkovnico na nadzorni plošči.
- 5 Upoštevajte vse morebitne pozive.
 - Faks se pošlje, ko se sprejemna faks naprava odzove.

Sprejemanje faksa

S HP all-in-one lahko sprejemate fakse samodejno ali ročno, odvisno od nastavljenega načina odgovora. Če lučka poleg gumba **Samodejni odziv** sveti, se HP all-in-one samodejno odzove na dohodne klice in sprejme faks. Če je lučka ugasnjena, morate ročno sprejetii faks. Za dodatne informacije o načinu odgovora si oglejte Nastavljanje naprave HP all-in-one za sprejemanje faksov.

Opomba Če ste za tiskanje fotografij vstavili kartušo za tiskanje fotografij, jo lahko za sprejemanje faksov zamenjate s črno tiskalno kartušo. Oglejte si Delo s tiskalnimi kartušami.

Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom

Določite lahko število zvonjenj, preden se HP all-in-one samodejno odzove na dohodni klic.

Opomba Ta nastavitev velja le, če je HP all-in-one nastavljen na samodejno sprejemanje faksov.

Nastavitev Rings to Answer (Zvonjenja za odziv) je pomembna, če imate odzivnik priklopljen na isto telefonsko linijo kot HP all-in-one. Odzivnik se mora na klic odzvati pred napravo HP all-in-one. Število zvonjenj za odziv naprave HP all-in-one mora biti višje od števila zvonjenj za odziv odzivnika.

Npr., odzivnik nastavite za odziv po 4 zvonjenjih in HP all-in-one za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se odzivnik odzove na klic, HP all-in-one pa nadzoruje linijo. Če HP all-in-one zazna tone faksa, bo HP all-in-one sprejel faks. Če gre za govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo.

Za nastavitev števila zvonjenj pred odzivom z nadzorne plošče

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 3.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Zvonjenia za odziv.
- 3 S tipkovnico vnesite ustrezno število zvonjenj.
- 4 Da bi sprejeli nastavitev, pritisnite OK.

Ročno sprejemanje faksa

Če HP all-in-one nastavite na ročno sprejemanje faksov (lučka Samodejni odziv je ugasnjena) ali pa se vi oglasite na telefon in zaslišite faks tone, fakse sprejmite po navodilih v tem odstavku.

Fakse lahko sprejemate ročno s telefona, ki je:

- Neposredno priključen v HP all-in-one (prek vrat "2-EXT")
- Na isti telefonski liniji, a ni priključen v HP all-in-one
- 1 Preverite, ali je HP all-in-one vklopljen in papir naložen v vhodni predal.
- 2 Iz predala za podajanje dokumentov odstranite vse originale.
- 3 Nastavitev Zvonjenja za odziv nastavite na visoko številko, da imate možnost odgovoriti na dohodni klic pred odzivom naprave HP all-in-one. Ali pa HP all-in-one nastavite na ročno odzivanje na fakse.
 Za informacije o nastavljanju števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila
 - Za informacije o nastavljanju števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom. Za informacije o nastavitvi naprave HP all-in-one na ročno odzivanje na fakse si oglejte Nastavitev načina odgovora.
- 4 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Če je telefon na isti telefonski liniji (a ni priključen v hrbtno stran naprave HP all-in-one) in slišite faks tone oddajnega faksa, počakajte 5 - 10 sekund, preden pritisnete 1 2 3 na telefonu. Če HP all-in-one ne začne sprejemati faksa, počakajte še nekaj sekund in ponovno pritisnite 1 2 3.

- Opomba Ko HP all-in-one sprejme dohodni klic, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže Zvoni... Če dvignete telefon, se po nekaj sekundah prikaže Tel. v uporabi. Počakati morate, da se prikaže Tel. v uporabi, preden pritisnete 1 2 3 na telefonu, ali pa ne boste mogli sprejeti faksa.
- Če govorite po telefonu s pošiljateljem in uporabljate telefon, ki je priključen v HP all-in-one, mu recite, naj najprej pritisne Zagon na svoji faks napravi. Potem ko zaslišite faks tone oddajnega faksa, pritisnite gumb Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje na nadzorni plošči. Nato pritisnite 2 za sprejem faksa.

Opomba Če pritisnete Začni barvno faksiranje, pošiljatelj pa pošlje črnobel faks. bo HP all-in-one natisnil črnobel faks.

Poziv za sprejem faksa

Pozivanje HP all-in-one omogoča, da pozove drugo faks napravo, da pošlje faks, ki ga ima v čakalni vrsti. Ko uporabite funkcijo **Poll to Receive (Poziv za sprejem)**, HP all-in-one pokliče prirejeno faks napravo in zahteva, da mu posreduje faks. Prirejena faks naprava mora biti nastavljena za pozivanje in imeti pripravljen faks za pošiljanje.

- Opomba HP all-in-one ne podpira pozivanja za prepustne kode. To je varnostna funkcija, ki zahteva, da sprejemna faks naprava (HP all-in-one) preskrbi prepustno kodo napravi, ki jo poziva, da bi sprejela faks. Prepričajte se, da naprava, ki jo pozivate, nima nastavljene prepustne kode (ali spremenjene privzete prepustne kode), sicer HP all-in-one ne bo mogel sprejeti faksa.
- 1 Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Kako faksiramo.
- 2 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Poll to Receive (Poziv za sprejem), nato pa pritisnite OK.
- 3 Vnesite faks številko druge faks naprave.
- 4 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Opomba Če pritisnete Začni barvno faksiranje, pošiljatelj pa pošlje črnobel faks, bo HP all-in-one natisnil črnobel faks.

Nastavitev datuma in časa

Datum in čas lahko nastavite z nadzorne plošče. Ob pošiljanju faksa se skupaj z glavo faksa natisneta trenuten datum in čas. Oblika datuma in časa je odvisna od nastavitve jezika in države/regije.

Opomba Če HP all-in-one ostane brez napajanja, morate ponovno nastaviti datum in čas.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 1.
 - Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Datum in čas.
- 3 S pritiskom ustreznih številk na tipkovnici vnesite mesec, dan in leto. Datum lahko vnesete v različnem vrstnem redu, odvisno od nastavitev države/regije. Sprva se pod prvo števko nahaja podčrtaj; le-ta se ob pritiskanju gumba samodejno pomika naprej do naslednje števke. Po vnosu zadnje števke datuma se samodejno prikaže poziv za vnos ure.

- 4 Vnesite uro in minuto.
- 5 Če je čas prikazan v 12-urni obliki, pritisnite 1 za dopoldanski čas ali 2 za popoldanski čas.

Na zaslonu nadzorne plošče se prikažeta nov datum in čas.

Nastavitev glave faksa

Glava faksa natisne vaše ime in številko faksa na vrh vsakega poslanega faksa. Priporočamo vam, da glavo faksa nastavite s pomočjo **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za namestitev faksa) (uporabniki okolja Windows) ali **Setup Assistant** (Pomočnik za namestitev) (uporabniki Macintosha) med nameščanjem programske opreme **HP Image Zone** .

Glavo faksa lahko nastavite ali spremenite tudi z nadzorne plošče.

Informacija glave faksa je v nekaterih državah/regijah zakonsko zahtevana.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 2.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Glava faksa.
- 3 Vnesite svoje osebno ime ali ime podjetja. Vnesete lahko do 25 znakov. Za informacije o vnosu besedila z nadzorne plošče si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- 4 Pritisnite OK.
- 5 S številčnico vnesite številko faksa. Vnesete lahko do 19 števk.
- 6 Pritisnite OK.

Morda vam bo informacije glave faksa lažje vnesti s **HP Director**, ki je priložen programski opremi **HP Image Zone**. Poleg vnosa informacij glave faksa lahko vnesete tudi informacije za naslovno stran, ki se uporabijo, ko pošljete faks iz vašega računalnika in dodate naslovno stran. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Vnos besedila in simbolov

Ko nastavljate vnose za hitro izbiranje in informacije glave faksa, lahko besedilo in simbole vnesete preko tipkovnice na nadzorni plošči.

Simbole lahko vnašate tudi s tipkovnice, ko izbirate faks ali telefonsko številko. Ko HP all-in-one izbere številko, interpretira simbol in se ustrezno odzove. Npr., če v številko faksa vnesete pomišljaj, HP all-in-one naredi premor pred nadaljnjim izbiranjem številke. Premor je koristen, če potrebujete dostop do zunanje linije, preden odtipkate številko faksa.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice na nadzorni plošči

Besedilo ali simbole lahko vnesete s tipkovnico na nadzorni plošči.

 Pritisnite številke na tipkovnici, ki ustrezajo črkam imena. Npr., črke a, b in c ustrezajo številki 2, kot je prikazano na gumbu spodaj.



Gumb pritisnite večkrat, da boste videli znake, ki so na voljo.

Opomba Odvisno od vašega jezika in nastavitev države/regije utegnejo biti na voljo dodatni znaki.

- Ko se prikaže prava črka, počakajte, da se kazalka samodejno pomakne desno ali
 pritisnite . Pritisnite številko, ki ustreza naslednji črki v imenu. Gumb pritisnite
 večkrat, dokler se ne prikaže prava črka. Prva črka besede se samodejno začne z
 veliko začetnico.
- Za vnos presledka pritisnite Presledek (#).
- Za vnos premora pritisnite Ponovno izbiranje/premor. V zaporedju številk se prikaže pomišljaj.
- Za vnos simbola, kot je @, večkrat zaporedoma pritisnite gumb Simboli (*), da se boste pomikali po seznamu razpoložljivih simbolov: zvezdica (*), pomišljaj (-), znak "in" (&), pika (.), poševnica (/), oklepaj (), opuščaj ('), enačaj (=), lestvica (#), afna (@), podčrtaj (_), plus (+), klicaj (!), podpičje (;), vprašaj (?), vejica (,), dvopičje (:), odstotek (%) in približek (~).
- Ko končate z vnosom besedila, pritisnite OK, da shranite vnos.

Tiskanje poročil

HP all-in-one lahko nastavite, da samodejno natisne poročila o napakah in potrditvena poročila za vsak poslan in sprejet faks. Lahko pa tudi ročno natisnete sistemska poročila, ko jih potrebujete; ta poročila nudijo koristne sistemske informacije o napravi HP all-in-one.

Po privzetem načinu HP all-in-one natisne poročilo le, če je prišlo do težave pri pošiljanju ali sprejemanju faksa. Potrditveno sporočilo, ki označuje, ali je bil faks uspešno poslan, se po vsakem pošiljanju za trenutek prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

Samodejno ustvarjanje poročil

HP all-in-one lahko konfigurirate tako, da samodejno natisne poročila o napakah in potrditvena poročila.

Opomba Če potrebujete natisnjeno potrdilo o vsakem poslanem faksu, sledite tem navodilom, preden začnete pošiljati fakse, in izberite Samo pri pošiljanju.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 2, nato pa 1.
 - Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Nastavitev poročil o faksu.
- 3 Pritiskajte ▶ za pomikanje med naslednjimi vrstami poročil:
 - Vsaka napaka: se natisne ob vsaki napaki pri delovanju faksa (privzeta nastavitev).
 - Napaka pri pošiljanju: se natisne ob vsaki napaki pri prenosu.
 - Napaka pri sprejemu: se natisne ob vsaki napaki pri sprejemu.
 - Vsak faks: potrdi ob vsakem sprejemanju ali pošiljanju faksa.
 - Samo pri pošiljanju: se natisne ob vsakem pošiljanju faksa in sporoča, ali je bil faks uspešno poslan ali ne.
 - Izklop: ne natisne poročil o napaki ali potrditvi.
- 4 Pritisnite OK za izbiro poročila.

Ročno ustvarjanje poročil

Ročno lahko ustvarite poročila o napravi HP all-in-one, kot so npr. stanje zadnjega poslanega faksa, seznam programiranih vnosov hitrega izbiranja ali poročilo o samopreizkusu za diagnostične namene.

- Pritisnite Nastavitev, nato pa 2.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo.
- 2 Pritiskajte ▶ za pomikanje med naslednjimi vrstami poročil:
 - 1: Nastavitev poročil o faksu: natisne samodejna poročila o faksu, kot je opisano v Samodejno ustvarjanje poročil.
 - 2: Zadnja transakcija: natisne podrobnosti o zadnjem poslanem faksu.
 - 3: Dnevnik faksa: natisne dnevnik zadnjih tridesetih pošiljanj faksa.
 - 4: Seznam hitrega izbiranja: natisne seznam programiranih vnosov hitrega izbiranja.
 - 5: Poročilo o samopreizkusu: natisne poročilo, ki vam pomaga pri diagnosticiranju težav pri tiskanju in poravnavanju. Za dodatne informacije si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.
- 3 Za tiskanje poročila pritisnite OK.

Nastavitev hitrega izbiranja

Vnose hitrega izbiranja lahko dodelite pogosto uporabljenim številkam faksa. Za hitro pošiljanje faksov uporabite gumbe za hitro izbiranje z eno tipko na nadzorni plošči. Za pomikanje med vnosi in izbiro s seznama vnosov hitrega izbiranja lahko pritisnete tudi **Hitro izbiranje**.

Prvih pet vnosov hitrega izbiranja se samodejno shrani na gumbe za hitro izbiranje z eno tipko na nadzorni plošči.

Za informacije o pošiljanju faksa s hitrim izbiranjem si oglejte Pošiljanje faksa s hitrim izbiranjem.

Iz računalnika lahko hitro in preprosto nastavite vnose hitrega izbiranja z uporabo **HP Director**, ki je priložen programski opremi **HP Image Zone**. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja

Za številke faksa, ki jih pogosto uporabljate, lahko ustvarite vnose hitrega izbiranja.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 3, nato pa 1.
 - Na ta način ste izbrali Speed Dial Setup (Nastavitev hitrega izbiranja) in nato Individual Speed Dial (Osebno hitro izbiranje).
 - Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže prvi nedodeljen vnos hitrega izbiranja.
- Za izbiro prikazanega vnosa hitrega izbiranja pritisnite OK. Lahko pa pritisnete tudi
 ✓ ali ► za izbiro drugega praznega vnosa in nato OK.
- 4 Vnesite številko faksa, ki jo želite dodeliti vnosu, nato pa pritisnite OK. Vnesete lahko do 49 števk.
 - Nasvet Za vnos premora v številko faksa pritisnite Ponovno izbiranje/premor.
- 5 Vnesite ime in pritisnite OK. Vnesete lahko do 13 znakov.

- Za dodatne informacije o vnosu besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- 6 Pritisnite 1, če želite nastaviti še eno številko, ali pa pritisnite 2, če ste končali z ustvarjanjem vnosov hitrega izbiranja.

Ustvarjanje vnosov hitrega izbiranja skupine

Ustvarite lahko vnos hitrega izbiranja skupine, ki vsebuje do 48 osebnih vnosov hitrega izbiranja. To vam omogoča pošiljanje črnobelih faksov določenim skupinam ljudi z enim vnosom hitrega izbiranja.

Opomba Ko faks pošiljate skupinam, lahko pošljete le črnobele fakse. Ob uporabi te funkcije prav tako ni podprta ločljivost Very Fine (Zelo fina).

Skupini lahko dodelite le poprej vnesene številke osebnih hitrih izbiranj. Pozneje lahko dodajate le osebne vnose hitrega izbiranja; skupine ne morete dodeliti drugi skupini.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 3, nato pa 2.
 - Na ta način ste izbrali Nastavitev hitrega izbiranja in nato Hitro izbiranje skupine.
 - Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže prvi nedodeljen vnos hitrega izbiranja.
- 4 Pritisnite ◀ ali ▶ za izbiro osebnega vnosa hitrega izbiranja za dodajanje hitremu izbiranju skupine.
- 5 Pritisnite OK.
- 6 Pritisnite 1 za dodajanje drugega osebnega vnosa hitrega izbiranja ali pa pritisnite 2, če ste končali.
- 7 Vnesite ime hitrega izbiranja skupine in pritisnite OK.
 Za dodatne informacije o vnosu besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- 8 Pritisnite 1 za dodajanje druge skupine ali pa pritisnite 2, če ste končali.

Posodobitev vnosov hitrega izbiranja

Spremenite lahko telefonsko številko ali ime osebnega vnosa za hitro izbiranje.

- **Opomba** Če je osebni vnos hitrega izbiranja tudi del hitrega izbiranja skupine, bo hitro izbiranje skupine vsebovalo vsako posodobitev, ki jo opravite v osebnem vnosu hitrega izbiranja.
- Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 3, nato pa 1.
 - Na ta način ste izbrali Speed Dial Setup (Nastavitev hitrega izbiranja) in nato Individual Speed Dial (Osebno hitro izbiranje).
- 3 Pritisnite ◀ ali ▶ za pomikanje med vnosi hitrega izbiranja, nato pa pritisnite OK za izbiro ustreznega vnosa.
- 4 Ko se prikaže trenutna številka faksa, pritisnite ◀, da jo izbrišete.
- 5 Vnesite novo številko faksa.
- 6 Pritisnite OK, da shranite novo številko.
- 7 Vnesite novo ime.
 - Za dodatne informacije o uporabi vnosa besedila si oglejte Vnos besedila in simbolov.
- 8 Pritisnite OK.

9 Pritisnite 1 za posodobitev drugega vnosa hitrega izbiranja ali pa pritisnite 2, če ste končali.

Brisanje vnosov hitrega izbiranja

Izbrišete lahko vnos hitrega izbiranja posameznika ali skupine. Če izbrišete osebni vnos hitrega izbiranja, ki je vključen v hitro izbiranje skupine, bo izbrisan tudi iz skupine.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 3 in nato še enkrat 3.
 Na ta način ste izbrali Nastavitev hitrega izbiranja in nato Izbriši hitro izbiranje.
- Pritiskajte ◀ ali ▶, dokler se ne prikaže vnos hitrega izbiranja, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite OK, da ga izbrišete. S tipkovnico na nadzorni plošči lahko vnesete tudi kodo hitrega izbiranja.

Spreminjanje ločljivosti faksa in nastavitev svetlejši/ temnejši

Za dokumente, ki jih faksirate, lahko spreminjate Ločljivost faksa in nastavitve Svetlejši/Temnejši.

Spreminjanje ločljivosti faksa

Nastavitev **Ločljivost faksa** vpliva na hitrost prenosa in kakovost faksiranih črnobelih dokumentov. HP all-in-one pošilja fakse pri najvišji ločljivosti, ki jo podpira sprejemna faks naprava. Ločljivost lahko spreminjate le za fakse, ki jih pošiljate v črnobeli tehniki. Vsi barvni faksi bodo poslani z ločljivostjo **Fina**. Na voljo so naslednje nastavitve za ločljivost:

- Fina: nudi besedilo visoke kakovosti, ki je primerno za faksiranje večine dokumentov. To je privzeta nastavitev.
- Zelo fina: nudi fakse najboljše kakovosti, ko faksirate dokumente z zelo finimi
 podrobnostmi. Če izberete Very Fine (Zelo fina), vedite, da s to ločljivostjo
 postopek faksiranja traja dlje in da lahko pošiljate le črno-bele fakse. Če pošiljate
 barvni faks, bo le-ta poslan z ločljivostjo Fina.
- Foto: nudi fakse najboljše kakovosti, ko pošiljate fotografije. Če izberete Foto, vedite, da faksiranje traja dlje časa. Ko faksirate fotografije, priporočamo, da izberete Foto.
- Standardno: nudi najhitrejši možen prenos faksa z najnižjo kakovostjo.

Ta nastavitev se po zaključitvi opravila povrne na privzeto nastavitev, razen če ste spremembe nastavili kot privzete. Za informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Za spreminjanje ločljivosti z nadzorne plošče

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 2 S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- 3 Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Ločljivost faksa.
- 4 Pritisnite ▶ za izbiro nastavitve za ločljivost.
- 5 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje.

Opomba Če pritisnete Začni barvno faksiranje, bo faks poslan z nastavitvijo Fina.

Faks se pošlje z izbrano nastavitvijo **Ločljivost faksa**. Če želite vse fakse poslati s to nastavitvijo, jo spremenite na privzeto. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Spreminjanje nastavitve svetlejši/temnejši

Kontrast faksa lahko spremenite tako, da bo temnejši ali svetlejši od originala. Ta funkcija je koristna, če faksirate dokument, ki je zbledel, zabrisan ali napisan na roke. Z uravnavanjem kontrasta lahko original potemnite.

Ta nastavitev se po zaključitvi opravila povrne na privzeto nastavitev, razen če ste spremembe nastavili kot privzete. Za informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

- Originale naložite z licem navzgor v predal za podajanje dokumentov, tako da bo vrh strani na levi.
- 2 S tipkovnico vnesite faks številko, pritisnite gumb za hitro izbiranje z eno tipko ali pritiskajte Hitro izbiranje, dokler se ne prikaže ustrezen vnos hitrega izbiranja.
- 3 Na področju faksa pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Svetlejši/Temnejši.
- 4 S pritiskom na ◀ posvetlite faks ali pa ga s pritiskom na ▶ potemnite. Ob pritisku puščice se indikator pomakne levo ali desno.
- 5 Pritisnite Začni črnobelo faksiranje ali Začni barvno faksiranje.

Faks se pošlje z izbrano nastavitvijo **Svetlejši/Temnejši**. Če želite vse fakse poslati s to nastavitvijo, jo spremenite na privzeto. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev novih privzetih nastavitev.

Nastavitev novih privzetih nastavitev

Privzete vrednosti za nastavitve Ločljivost faksa, Svetlejši/Temnejši in Kako faksiramo lahko spremenite z nadzorne plošče.

- 1 Spremenite nastavitve Ločljivost faksa, Svetlejši/Temnejši ali Kako faksiramo.
- 2 Pritiskajte Meni, dokler se ne prikaže Nastavitev novih privzetih vrednosti.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Da.

Nastavitev možnosti faksa

Nastavite lahko številne možnosti faksa, kot je nadziranje, ali HP all-in-one samodejno ponovno izbira zasedeno številko. Ko spremenite naslednje možnosti, postane nova nastavitev privzeta. V tem odstavku boste našli informacije o spreminjanju možnosti faksa.

Nastavitev velikosti papirja za sprejete fakse

Za sprejete fakse lahko izberete velikost papirja. Izbrana velikost papirja mora ustrezati papirju, ki je naložen v vhodnem predalu. Fakse lahko tiskate le na papir velikosti Letter, A4 ali Legal.

- Opomba Če je ob sprejemu faksa v vhodnem predalu papir neprave velikosti, se faks ne natisne, na zaslonu nadzorne plošče pa se prikaže sporočilo o napaki. Če želite natisniti faks, naložite papir velikosti Letter, A4 ali Legal in pritisnite OK.
- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4 in nato še enkrat 4.
 Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Velikost papirja za faks.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro možnosti, nato pa pritisnite OK.

Nastavitev tonskega ali impulznega izbiranja

Način izbiranja naprave HP all-in-one lahko nastavite na tonsko ali impulzno izbiranje. Večina telefonskih sistemov deluje v obeh načinih izbiranja. Če vaš telefonski sistem ne zahteva impulznega izbiranja, priporočamo uporabo tonskega izbiranja. Če imate javni telefonski sistem ali sistem naročniške centrale (PBX), boste morali morda izbrati Impulzno izbiranje. Če niste prepričani, katero nastavitev uporabiti, se obrnite na krajevno telefonsko podjetje.

Opomba Če izberete Impulzno izbiranje, nekatere funkcije telefonskega sistema morda ne bodo na voljo. Poleg tega lahko izbiranje faks ali telefonske številke traja dlje.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 5. Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Tonsko ali impulzno izbiranje.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro možnosti, nato pa pritisnite OK.

Uravnavanje glasnosti

HP all-in-one nudi tri stopnje za uravnavanje glasnosti zvonjenja in zvočnika. Glasnost zvonjenja predstavlja glasnost telefonskih zvonjenj. Glasnost zvočnika pa predstavlja glasnost vsega ostalega, kot so znaki centrale, toni faksa in piski ob pritiskih gumbov. Privzeta nastavitev je **Blago**.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 6. Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Glasnost zvonjenja in piska.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro ene od možnosti: Blago, Glasno ali Izklop.
 - Opomba Če izberete Izklop, znaka centrale, tonov faksa ali dohodnih tonov zvonjenja ne boste slišali.
- 4 Pritisnite OK.

Posredovanje faksov na drugo številko

HP all-in-one lahko nastavite, da posreduje fakse na drugo številko faksa. Če sprejmete barvni faks, bo le-ta posredovan kot črnobel faks.

Opomba Ko HP all-in-one posreduje fakse, ne natisne faksov, ki jih sprejema, razen če je prišlo do težav. Če HP all-in-one ne more posredovati faksov na prirejeno faks napravo (npr., če ni vklopljen), HP all-in-one natisne faks in poročilo o napaki.

Priporočamo, da preverite, ali je številka, na katero posredujete, veljavna. Pošljite preizkusni faks, da se prepričate, da faks naprava lahko sprejme posredovane fakse.

Za posredovanje faksov z nadzorne plošče

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 4, nato pa 7. Na ta način ste izbrali Osnovna nastavitev faksa in nato Samo črnobelo posred. faksov.
- 3 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže On (Vklop), nato pa pritisnite OK.
- 4 Ob pozivu vnesite številko faks naprave, ki bo sprejemala posredovane fakse.
- 5 Pritisnite OK.
 Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže Posred. faksov.

Preklic posredovanja faksov

Posredovanje faksov lahko prekličete z nadzorne plošče.

Posredovanje faksov lahko prekličete z nadzorne plošče ali **HP Director**. Če želite spremeniti številko faks naprave, kateri posredujete fakse, uporabite **HP Director**.

Za preklic posredovanja faksov z nadzorne plošče

→ Pritisnite Prekliči in nato 1.
Posredovanje faksov je preklicano.

Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje)

Številna telefonska podjetja ponujajo funkcijo razločnega zvonjenja, ki omogoča več telefonskih številk na eni telefonski liniji. Ko imate vklopljeno to storitev, bo imela vsaka telefonska številka drugačen vzorec zvonjenja Na primer, enojno, dvojno in trojno zvonjenje za različne številke. HP all-in-one lahko nastavite, da se odzove na dohodne klice, ki imajo določen vzorec zvonjenja.

Če HP all-in-one priključite na linijo z razločnim zvonjenjem, naj vam vaše telefonsko podjetje dodeli en vzorec zvonjenja za govorne klice in drugega za faks klice. Priporočamo, da za faks številko zahtevate dvojno ali trojno zvonjenje. Ko HP all-in-one zazna določen vzorec zvonjenja, se odzove na klic in sprejme faks.

Na primer, telefonsko podjetje vam lahko dodeli dvojno zvonjenje za faks številko in enojno zvonjenje za govorne klice. Pri tej nastavitvi Vzorec odzivnega zvonjenja za HP all-in-one nastavite na Dvojno zvonjenje. Nastavitev Rings to Answer (Zvonjenja za odziv) lahko nastavite tudi na 3. Ob prejemu klica z dvojnim zvonjenjem se bo HP all-in-one odzval po treh zvonjenjih in sprejel faks.

Če nimate te storitve, uporabite privzet vzorec zvonjenja, ki je Vsa zvonjenja.

Za spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je HP all-in-one nastavljen za samodejno odzivanje na faks klice. Za informacije si oglejte Nastavitev načina odgovora.
- 2 Pritisnite Nastavitev.
- 3 Pritisnite 5, nato pa 1.

Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Vzorec odzivnega zvonjenja.

4 Pritisnite ▶ za izbiro možnosti, nato pa pritisnite OK.

Ko telefon zazvoni z vzorcem zvonjenja, ki je dodeljen telefonski liniji za faks, se HP all-in-one odzove na klic in sprejme faks.

Samodejno ponovno izbiranje zasedene ali neodzvane številke

HP all-in-one lahko nastavite na samodejno ponovno izbiranje zasedenih ali neodzvanih številk. Privzeta nastavitev za Zasedeno, ponovno izbiranje je Ponovno izbiranje. Privzeta nastavitev za Ni odgovora, ponovno izbiranje je Ne ponovi izbiranja.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Za spremembo nastavitve Zasedeno, ponovno izbiranje pritisnite 5, nato pa
 2.
 - Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Zasedeno, ponovno izbiranje.
 - Za spremembo nastavitve Ni odgovora, ponovno izbiranje pritisnite 5, nato pa 3.
 - Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Ni odgovora, ponovno izbiranje.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro Ponovno izbiranje ali Ne ponovi izbiranja.
- 4 Pritisnite OK.

Nastavitev samodejnega zmanjševanja za dohodne fakse

Ta nastavitev določa, kaj naredi HP all-in-one, če sprejme faks, ki je prevelik za privzeto velikost papirja. Če je ta nastavitev vklopljena (privzeta nastavitev), se slika dohodnega faksa pomanjša tako, da pride na eno stran, če je mogoče. Če pa je ta nastavitev izklopljena, se informacije, ki ne pridejo na prvo stran, natisnejo na drugo. Samodejno zmanjševanje je koristno, ko sprejemate faks velikosti Legal in je v vhodnem predalu papir velikosti Letter.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 5, nato pa 4. Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Samodejno zmanjševanje.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro Izklop ali Vklop.
- 4 Pritisnite OK.

Nastavitev varnostnega sprejema faksa

HP all-in-one vse sprejete fakse shrani v pomnilnik. Če pride do napake, ki napravi HP all-in-one prepreči tiskanje faksov, **Varnostni sprejem faksa** omogoča nadaljevanje sprejemanja faksa. Med napako se ob omogočenem **Backup Fax Reception** (**Varnostnem sprejemu faksa**) faksi shranijo v pomnilnik.

Na primer, če v napravi HP all-in-one ni papirja in je omogočen Varnostni sprejem faksa, se vsi sprejeti faksi shranijo v pomnilnik. Ko naložite papir, lahko natisnete fakse. Če to funkcijo onemogočite, se HP all-in-one ne bo odzval na dohodne faks klice, dokler ne odpravite napake.

Napake, kot je sledeča, utegnejo preprečiti tiskanje faksov z naprave HP all-in-one:

- V vhodnem predalu ni papirja
- Prišlo je do zagozditve papirja
- Vrata za dostop do nosilca tiskalnih kartuš so odprta
- Nosilec tiskalnih kartuš se je zataknil

Med normalnim delovanjem (če je Varnostni sprejem faksa nastavljen na Vklop ali Izklop) HP all-in-one vse fakse shrani v pomnilnik. Ko je pomnilnik poln, HP all-in-one prepiše najstarejše natisnjene fakse, ko sprejme nove fakse. Če želite izbrisati vse fakse iz pomnilnika, HP all-in-one izklopite s pritiskom gumba Vklop.

Opomba Če je Backup Fax Reception (Varnostni sprejem faksa) nastavljen na Vklop in pride do napake, HP all-in-one sprejete fakse shrani v pomnilnik kot "nenatisnjene". Vsi nenatisnjeni faksi ostanejo v spominu, dokler jih ne natisnete ali izbrišete. Ko je pomnilnik poln nenatisnjenih faksov, HP all-inone ne sprejema več novih faks klicev, dokler nenatisnjenih faksov ne natisnete ali jih izbrišete iz pomnilnika. Za informacije o tiskanju ali brisanju faksov iz pomnilnika si oglejte Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku.

Privzeta nastavitev za Varnostni sprejem faksa je Vklop.

Za nastavitev varnostnega sprejema faksa z nadzorne plošče

- Pritisnite Nastavitev. 1
- 2 Pritisnite 5 in nato še enkrat 5. Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Varnostni sprejem faksa.
- Pritisnite ▶ za izbiro Vklop ali Izklop.
- Pritisnite OK.

Uporaba načina odprave napak

Način odprave napak (ECM) preprečuje izgubo podatkov zaradi slabih telefonskih linij z odkrivanjem napak, do katerih pride med prenosom, in samodejno zahteva ponoven prenos dela z napako. To ne vpliva na stroške telefona, pri dobrih telefonskih linijah jih utegne celo zmanjšati. Pri slabih telefonskih linijah pa ECM povišuje čas pošiljanja in telefonske stroške, a pošiljanje podatkov je dosti zanesljivejše. Po privzeti nastavitvi je vklopljen. ECM izklopite le, če bistveno povišuje telefonske stroške in vam je slabša kakovost sprejemljiva v zameno za nižje stroške.

Naslednja pravila veljajo za ECM:

- Če izklopite ECM, to velja le za fakse, ki jih pošiljate. Ne velja za fakse, ki jih sprejemate.
- Če izklopite ECM, Hitrost faksa nastavite na Srednje. Če je Fax Speed (Hitrost faksa) nastavljena na Hitro, se bo faks samodejno pošiljal z vklopljenim ECM. Za informacije o spreminjanju Hitrosti faksa si oglejte Nastavitev hitrosti faksa.
- Če pošiljate barvni faks, se le-ta pošlje z vklopljenim ECM, ne glede na trenutno nastavljeno možnost.

Za spreminjanje nastavitve ECM z nadzorne plošče

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 5, nato pa 6. Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Način odprave napak.

- 3 Pritisnite ▶ za izbiro Izklop ali Vklop.
- 4 Pritisnite OK.

Nastavitev hitrosti faksa

Hitrost faksa, ki jo uporabljate za komunikacijo med HP all-in-one in drugimi faks napravami, lahko med pošiljanjem in sprejemanjem faksov spreminjate. Privzeta hitrost faksa je Hitro.

Če uporabljate kaj od naslednjega, bo morda potrebno nastaviti hitrost faksa na počasnejšo hitrost:

- Internetno telefonsko storitev
- Sistem naročniške centrale (PBX)
- Faks prek IP (FoIP)
- Storitev digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN)

Če imate pri pošiljanju in sprejemanju faksov težave, bi bilo morda smiselno nastaviti Hitrost faksa na Srednje ali Počasno. V naslednji razpredelnici so navedene razpoložljive nastavitve hitrosti faksa.

Nastavitev hitrosti faksa	Hitrost faksa
Hitro	v.34 (33600 baudov)
Srednje	v.17 (14400 baudov)
Počasno	v.29 (9600 baudov)

Za nastavitev hitrosti faksa z nadzorne plošče

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 5, nato pa 7.
 Na ta način ste izbrali Napredna nastavitev faksa in nato Hitrost faksa.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro možnosti, nato pa pritisnite OK.

Ponovno tiskanje ali brisanje faksov v pomnilniku

Fakse, shranjene v pomnilniku, lahko ponovno natisnete ali izbrišete. Če med sprejemanjem faksa v napravi HP all-in-one zmanjka papirja, boste morda morali ponovno natisniti faks v pomnilniku. Ali, če je pomnilnik naprave HP all-in-one poln, ga bo morda potrebno izprazniti, da boste še naprej lahko sprejemali fakse.

Opomba HP all-in-one vse sprejete fakse shrani v pomnilnik, tudi ko se le-ti natisnejo. To omogoča ponovno tiskanje faksov kasneje, če je potrebno. Ko je pomnilnik poln, HP all-in-one prepiše najstarejše natisnjene fakse, ko sprejme nove fakse.

Za ponovno tiskanje faksov v pomnilniku z nadzorne plošče

- 1 Preverite, ali je papir naložen v vhodni predal.
- 2 Pritisnite Nastavitev.
- 3 Pritisnite 6, nato pa 4.
 Na ta način ste izbrali Orodja in nato Ponovno natis. fakse v pomn.

Faksi se tiskajo v obratnem vrstnem redu, kot so bili prejeti, tako da se najprej natisne najnovejši faks, itd.

4 Če faksa, ki se tiska, ne potrebujete, pritisnite Prekliči.

HP all-in-one začne tiskati naslednji faks v pomnilniku.

Opomba Prekliči morate pritisniti za vsak shranjen faks, če želite zaustaviti tiskanie.

Za brisanje vseh faksov v pomnilniku z nadzorne plošče

→ Za brisanje vseh faksov iz pomnilnika HP all-in-one izklopite s pritiskom gumba Vklop.

Ko izklopite HP all-in-one, se bodo izbrisali vsi faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.

Faksiranje preko interneta

Lahko se naročite na poceni telefonsko storitev, ki omogoča pošiljanje in sprejemanje faksov s HP all-in-one s pomočjo interneta. Ta metoda se imenuje faks preko IP (FoIP). Storitev FoIP verjetno uporabljate (ponuja jo telefonsko podjetje), če:

- Skupaj s faks številko izbirate posebno dostopno kodo ali
- Imate IP pretvornik, ki omogoča povezavo v internet in nudi analogna telefonska vrata za faks povezavo.

Opomba Fakse lahko pošiljate in sprejemate le tako, da telefonski kabel vključite v vrata z oznako "1-LINE" na napravi HP all-in-one in ne iz vrat za Ethernet. To pomeni, da morate povezavo z internetom izpeljati preko pretvornika (ki ima običajne analogne telefonske vtiče za faks povezave) ali preko telefonskega podjetja.

Storitev FoIP utegne delovati napačno, ko HP all-in-one pošilja in sprejema fakse pri visoki hitrosti (33600 b/s). Če imate težave s pošiljanjem in sprejemanjem faksov, uporabite nižjo hitrost. To lahko storite s spreminjanjem nastavitve **Hitrost faksa** z **Visoka** (privzeta) na **Srednja**. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev hitrosti faksa.

Pri telefonskem podjetju morate preveriti tudi, ali njihova internetna telefonska storitev podpira faksiranje. Če ne podpirajo faksiranja, ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov preko interneta.

Zaustavitev faksiranja

Faks, ki ga pošiljate ali sprejemate, lahko kadarkoli prekličete.

Za zaustavitev faksiranja z nadzorne plošče

→ Za zaustavitev faksa, ki ga pošiljate ali sprejemate, na nadzorni plošči pritisnite Prekliči. Na zaslonu nadzorne plošče poiščite sporočilo Faksiranje preklicano. Če se ne prikaže, ponovno pritisnite Prekliči.

HP all-in-one do konca natisne strani, ki jih je začel tiskati, in prekliče tiskanje preostalih strani. To lahko traja nekaj časa.

Za preklic klicane številke

→ Za preklic trenutno klicane številke pritisnite Prekliči.

12 Uporaba HP Instant Share

HP Instant Share omogoča preprosto skupno rabo fotografij z družino in prijatelji. Skenirajte fotografijo, izberite naslov za fotografijo in jo pošljite. Fotografije lahko celo prenesete v spletni album s fotografijami ali v spletni fotografski studio. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo/regijo.

S HP Instant Share E-mail (E-pošto HP Instant Share) družina in prijatelji vedno prejmejo fotografije, ki si jih lahko ogledajo: brez velikih prenosov ali slik, ki so prevelike, da bi jih lahko odprli. Pošlje se e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij skupaj s povezavo na varno spletno stran, kjer si lahko družina in prijatelji zlahka ogledujejo, delijo, tiskajo in shranjujejo fotografije.

Pregled

Če je HP all-in-one povezan prek USB, lahko delite fotografije s prijatelji in sorodniki z uporabo vaše naprave in HP-jeve programske opreme, nameščene v računalniku. Če imate računalnik z OS Windows, uporabite programsko opremo **HP Image Zone**; če imate računalnik Macintosh, uporabite odjemalsko programsko opremo **HP Instant Share**.

Opomba Naprava z USB povezavo je HP All-in-One, ki je z računalnikom povezan preko USB kabla in ima dostop do interneta omogočen preko računalnika.



HP Instant Share uporabite za pošiljanje slik z naprave HP all-in-one na naslov po vaši izbiri. Naslov je lahko npr. e-poštni naslov, spletni album s fotografijami ali spletni fotografski studio. Razpoložljivost storitev se razlikuje glede na državo/regijo.

Opomba Slike lahko pošiljate tudi prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi HP All-in-One ali foto tiskalniku. Za pošiljanje napravi, morate imeti ID uporabnika in geslo HP Passport. Sprejemna naprava mora biti nastavljena in registrirana pri HP Instant Share. Potrebovali boste tudi ime, ki ga je prejemnik dodelil sprejemni napravi. Nadaljnja navodila najdete v 6. koraku v Pošiljanje slik z uporabo HP all-in-one.

Začetek

Za uporabo HP Instant Share s HP all-in-one morate imeti naslednje:

- HP all-in-one povezan z računalnikom preko USB kabla
- Dostop do interneta preko računalnika, na katerega je priključen HP all-in-one
- V računalnik nameščeno programsko opremo HP Image Zone. Uporabniki
 Macintosha bodo videli, da je nameščena tudi odjemalska programska oprema
 HP Instant Share.

Ko imate nastavljen HP all-in-one in nameščeno programsko opremo **HP Image Zone**, lahko začnete s skupno rabo fotografij z uporabo HP Instant Share. Za dodatne informacije o nastavitvi HP all-in-one si oglejte Navodila za namestitev, ki so priložena napravi.

Pošiljanje slik z uporabo HP all-in-one

Slike so lahko fotografije ali skenirani dokumenti. Z uporabo HP all-in-one in HP Instant Share imate lahko oboje v skupni rabi s prijatelji in sorodniki.

Skenirano sliko lahko daste v skupno rabo s pritiskom Skeniranje na na nadzorni plošči. Za uporabo Skeniranje na položite sliko na steklo z licem navzdol, izberite naslov, na katerega želite sliko poslati, in začnite s skeniranjem.

Opomba Za dodatne informacije o skeniranju slike si oglejte Uporaba funkcij za skeniranje.

Za pošiljanje skenirane slike s HP all-in-one

- 1 Original položite z licem navzdol v desni sprednji kot stekla ali (če uporabljate samodejni podajalnik dokumentov) v predal za dokumente.
- 2 Pritisnite Skeniranje na na nadzorni plošči naprave HP all-in-one. Na barvnem grafičnem zaslonu se prikaže meni Skeniranje na.
- 3 S puščicama ◀ in ▶ označite HP Instant Share.
- 4 Za izbiro naslova pritisnite **OK** ali **Začni skeniranje**. Slika se skenira in prenese v računalnik.
 - **Opomba** Če samodejni podajalnik dokumentov zazna original, se skenira ena ali več strani. Če samodejni podajalnik dokumentov ne zazna originala, se skenira ena sama stran iz ležišča skenerja.

Pri uporabnikih okolja Windows se v računalniku zažene programska oprema HP Image Zone. Prikaže se kartica HP Instant Share. V Selection Tray (Izbirnem predalu) se prikaže sličica skenirane slike. Za dodatne informacije o HP Image Zone si oglejte Use the HP Image Zone (Uporaba HP Image Zone) v elektronski pomoči.

Pri uporabnikih Macintosha se zažene odjemalska programska oprema **HP Instant Share**. V oknu **HP Instant Share** se prikaže sličica skenirane slike.

Opomba Če v računalniku Macintosh uporabljate starejšo različico OS od X v10.1.5 (vključno z OS 9 v9.1.5), se fotografije prenesejo v HP Gallery v računalniku Macintosh. Kliknite E-mail (E-pošta). Pošljite skenirano sliko kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

5 Sledite navodilom, ki ustrezajo vašemu operacijskemu sistemu:

Če uporabljate računalnik z OS Windows:

a Na območju Control (Nadzor) ali Work (Delo) kartice HP Instant Share kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skeniranih slik. Opomba Če kliknete See All Services (Prikaz vseh storitev), lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer: HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) in Create Online Albums (Ustvarjanje spletnih albumov). Sledite elektronskim navodilom.

Na območju Work (Delo) se prikaže zaslon Go Online (Povezava v splet).

b Kliknite Next (Naprej) in sledite navodilom na zaslonu.

Če uporabljate Macintosh:

- a Poskrbite, da je skenirana slika, ki jo želite dati v skupno rabo, prikazana v oknu HP Instant Share.
 Za odstranjevanje fotografij uporabite gumb -, za dodajanje fotografij v okno pa gumb +.
- b Kliknite Continue (Nadaljui) in sledite elektronskim navodilom.
- c Na seznamu storitev HP Instant Share izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skeniranih slik.
- d Sledite elektronskim navodilom.
- 6 Preko storitve **HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share)** lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti preko spleta.
 - Odprete in vzdržujete e-poštni imenik. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - Pošljete e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
 - Pošljete zbirko slik prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi. V
 polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime, ki ga je napravi dodelil
 prejemnik, z userid (ID uporabnika) in password (geslom) HP Passport, za
 imenom pa napišite HP Instant Share.
 - Opomba

 Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP

 Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu

 Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID

 uporabnika in geslo HP Passport.

Pošiljanje slik z uporabo računalnika

Poleg uporabe naprave HP all-in-one za pošiljanje slik preko HP Instant Share lahko v računalniku nameščeno programsko opremo **HP Image Zone** uporabljate za pošiljanje slik. Programska oprema **HP Image Zone** omogoča izbiro in urejanje ene ali več slik in dostop do HP Instant Share za izbiro storitve (npr. **HP Instant Share E-mail (E-pošta HP** Instant Share)) ter pošiljanje slik. Slike lahko daste v skupno rabo na naslednje načine:

- E-pošta HP Instant Share (pošiljanje e-poštnemu naslovu)
- E-pošta HP Instant Share (pošiljanje napravi)
- Spletni albumi
- Spletni fotografski studio (odvisno od države/regije)

Pošiljanje slik z uporabo programske opreme HP Image Zone (Windows)

Programsko opremo **HP Image Zone** uporabite za delitev fotografij s prijatelji in sorodniki. Enostavno zaženite **HP Image Zone**, izberite slike, ki jih želite dati v skupno rabo in jih posredujte z **e-poštno** storitvijo HP Instant Share.

Opomba Za dodatne informacije o HP Image Zone si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Za uporabo programske opreme HP Image Zone

- 1 Dvokliknite ikono HP Image Zone na namizju. V računalniku se odpre okno HP Image Zone. V oknu se prikaže kartica My Images (Moje slike).
- 2 Iz map, v katerih so shranjene slike, jih izberite eno ali več. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.
 - **Opomba** Za urejanje svojih slik in dosego želenih rezultatov uporabite orodja za urejanje slike **HP Image Zone**. Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.
- 3 Kliknite kartico HP Instant Share. Kartica HP Instant Share se prikaže v oknu HP Image Zone.
- 4 Na območju **Control (Nadzor)** ali **Work (Delo)** kartice **HP Instant Share** kliknite povezavo ali ikono storitve, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skeniranih slik.
 - Opomba Če kliknete See All Services (Prikaz vseh storitev), lahko izbirate med vsemi storitvami, ki so na voljo v vaši državi/regiji, na primer:

 HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) in Create Online Albums (Ustvarjanje spletnih albumov). Sledite elektronskim navodilom.

Prikaže se zaslon **Go Online (Povezava v splet)** na območju **Work (Delo)** jezička **HP Instant Share**.

- 5 Kliknite **Next (Naprej)** in sledite navodilom na zaslonu.
- 6 Preko storitve HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti preko spleta.
 - Odprete in vzdržujete e-poštni imenik. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - Pošljete e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
 - Pošljete zbirko slik prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi. V
 polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime, ki ga je napravi dodelil
 prejemnik, z userid (ID uporabnika) in password (geslom) HP Passport, za
 imenom pa napišite HP Instant Share.
 - Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP
 Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu
 Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID
 uporabnika in geslo HP Passport.

Pošiljanje slik z uporabo odjemalske programske opreme HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 in novejši)

Opomba Macintosh OS X v10.2.1 in v10.2.2 **nista** podprta.

Za skupno rabo slik s prijatelji in sorodniki uporabite odjemalsko aplikacijo HP Instant Share. Odprite okno HP Instant Share, izberite slike, ki jih želite dati v skupno rabo, in iih posredujte s storitvijo HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share).

Opomba Za dodatne informacije o uporabi odjemalske programske opreme HP Instant Share si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Za uporabo odjemalske aplikacije HP Instant Share

- 1 V orodni vrstici izberite ikono HP Image Zone. Na namizju se odpre HP Image Zone.
- V HP Image Zonekliknite gumb Services (Storitve) na vrhu okna. V spodnjem delu HP Image Zone se prikaže seznam aplikacij.
- 3 S seznama aplikacij izberite HP Instant Share.
 V računalniku se zažene odjemalska programska oprema HP Instant Share.
- 4 Za dodajanje slike v okno uporabite gumb +, za odstranjevanje slike pa gumb -.

Opomba Za dodatne informacije o uporabi odjemalske programske opreme HP Instant Share si ogleite elektronsko pomoč za HP Image Zone.

- 5 Poskrbite, da so slike, ki jih želite dati v skupno rabo, prikazane v oknu **HP Instant Share**.
- 6 Kliknite Continue (Nadaljuj) in sledite elektronskim navodilom.
- Na seznamu storitev HP Instant Share izberite storitev, ki jo želite uporabiti za pošiljanje skeniranih slik.
- 8 Sledite elektronskim navodilom.
- 9 Preko storitve HP Instant Share E-mail (E-pošta HP Instant Share) lahko:
 - Pošljete e-poštno sporočilo s sličicami vaših fotografij, ki se jih da ogledati, natisniti in shraniti preko spleta.
 - Odprete in vzdržujete e-poštni imenik. Kliknite Address Book (Imenik), registrirajte se pri HP Instant Share in ustvarite račun HP Passport.
 - Pošljete e-poštno sporočilo na več naslovov. Kliknite sorodno povezavo.
 - Pošljete zbirko slik prijateljevi ali sorodnikovi v omrežje povezani napravi. V
 polje E-mail address (E-poštni naslov) vnesite ime, ki ga je napravi dodelil
 prejemnik, z userid (ID uporabnika) in password (geslom) HP Passport, za
 imenom pa napišite HP Instant Share.
 - Opomba Če še niste nastavili HP Instant Share, kliknite I need an HP
 Passport account (Potrebujem račun HP Passport) na zaslonu
 Sign in with HP Passport (Vpis v HP Passport). Pridobite ID
 uporabnika in geslo HP Passport.

Skupna raba slik z uporabo HP Director (Macintosh OS, starejši od X v10.1.5)

Opomba Podprti **so** Macintosh OS 9 v9.1.5 in starejši ter v9.2.6 in starejši. Macintosh OS X v10.0 in v10.0.4 **nista** podprta.

Slike delite s komerkoli, ki ima e-poštni račun. Zaženite **HP Director** in odprite **HP Gallery**. Nato z e-poštno aplikacijo, nameščeno v računalniku, ustvarite novo e-poštno sporočilo.

Opomba Za dodatne informacije si oglejte poglavje HP Imaging Gallery v elektronski pomoči **HP Photo and Imaging Help**.

Uporaba možnosti e-pošte v HP Director

- 1 Prikažite meni **HP Director**:
 - V OS X izberite ikono HP Director v orodni vrstici.
 - V OS 9 dvokliknite bližnjico HP Director na namizju.
- 2 Odprite HP Photo and Imaging Gallery:
 - V OS X izberite HP Gallery v razdelku Manage and Share (Upravljanje in skupna raba) menija HP Director.
 - V OS 9 kliknite HP Gallery.
- 3 Izberite eno ali več slik za skupno rabo.
 Za dodatne informacije si oglejte elektronsko pomoč HP Photo and Imaging Help.
- 4 Kliknite E-mail (E-pošta).

Odpre se e-poštni program v Macintoshu.

Slike pošljite kot e-poštno priponko, tako da sledite pozivom na računalniškem zaslonu.

13 Naročanje potrošnega materiala

Priporočene vrste HP papirja in tiskalne kartuše lahko naročate preko HP-jeve spletne strani.

Naročanje papirja, prosojnic in drugih medijev

Za naročanje medijev, kot so HP Premium Paper (Papir HP Premium), HP Premium Plus Photo Paper (Fotografski papir HP Premium plus), HP Premium Inkjet Transparency Film(Prosojnice HP Premium Inkjet) ali HP Iron-On Transfer (HP prenosi na majico z likanjem), pojdite na www.hp.com. Če boste pozvani, izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro svojega izdelka in nato kliknite eno izmed nakupovalnih povezav na strani.

Naročanje tiskalnih kartuš

Za naročanje tiskalnih kartuš za HP all-in-one pojdite na www.hp.com. Če boste pozvani, izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro svojega izdelka in nato kliknite eno izmed nakupovalnih povezav na strani.

HP all-in-one podpira naslednje tiskalne kartuše:

Tiskalne kartuše	HP naročniška številka
HP črna tiskalna kartuša za brizgalne tiskalnike	#338, 11 ml črna tiskalna kartuša
HP tribarvna tiskalna kartuša za brizgalne tiskalnike	#344, 14 ml barvna tiskalna kartuša #343, 7 ml barvna tiskalna kartuša
HP tiskalna kartuša za tiskanje fotografij za brizgalne tiskalnike	#348 , 13 ml barvna tiskalna kartuša za tiskanje fotografij

Opomba Številke za naročanje tiskalnih kartuš se razlikujejo glede na državo/regijo. Če se številke za naročanje, navedene v tem priročniku, ne ujemajo s številkami na tiskalnih kartušah, ki jih imate trenutno v svojem HP all-in-one, naročite nove tiskalne kartuše z istimi številkami, kot jih imajo kartuše, ki jih imate v napravi.

> Številko za naročanje vseh tiskalnih kartuš, ki jih podpira vaša naprava, lahko najdete preko Printer Toolbox (Orodjarne tiskalnika). V HP Director kliknite Settings (Nastavitve), pokažite na Print Settings (Nastavitve tiskanja) in nato kliknite Printer Toolbox (Orodjarna tiskalnika). Kliknite kartico Estimated Ink Levels (Preverjanje ravni črnila) in nato Print Cartridge Ordering Information (Informacija za naročanje tiskalne kartuše).

Stopite lahko tudi v stik s krajevnim HP prodajalcem ali pa obiščite www.hp.com/support, da bi se prepričali o pravilni številki za naročanje tiskalnih kartuš za vašo državo/regijo.

Naročanje drugega potrošnega materiala

Za naročanje drugega potrošnega materiala, kot so programska oprema HP all-in-one, kopija natisnjenega uporabniškega priročnika, navodila za nameščanje ali druge pripomočke za stranke pokličite ustrezno številko spodaj:

- V ZDA ali Kanadi pokličite 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- V Evropi pokličite +49 180 5 290220 (Nemčija) ali +44 870 606 9081 (VB).

Za naročanje programske opreme HP all-in-one v drugih državah/regijah pokličite telefonsko številko za določeno državo/regijo. Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk za naročanje obiščite www.hp.com/support. Če boste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju za tehnično podporo.

Država/regija	Številka za naročanje
Tihomorska Azija (razen Japonske)	65 272 5300
Avstralija	131047
Evropa	+49 180 5 290220 (Nemčija) +44 870 606 9081 (VB)
Nova Zelandija	0800 441 147
Južna Afrika	+27 (0)11 8061030
ZDA in Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

14 Vzdrževanje naprave HP all-inone

HP all-in-one zahteva minimalno vzdrževanje. Občasno očistite steklo in notranji del pokrova, da odstranite prah s površine in zagotovite čistost kopij in skeniranih dokumentov. Občasno boste morali tudi zamenjati, poravnati ali očistiti tiskalni kartuši. To poglavje vsebuje navodila o tem, kako napravo HP all-in-one ohranite v brezhibnem staniu. Po potrebi opravite naslednie enostavne vzdrževalne postopke.

Čiščenje naprave HP all-in-one

Prstni odtisi, madeži, lasje in drugi drobci na steklu ali notranjem delu pokrova zmanjšajo učinkovitost in vplivajo na točnost posebnih funkcij, kot je Prilagodi strani. Da bi zagotovili čistost kopij in skeniranih dokumentov, morate očistiti steklo in notranji del pokrova. Očistite tudi zunanjost naprave HP all-in-one.

Čiščenje stekla

Prstni odtisi, madeži, lasje in prah na glavni stekleni površini upočasnijo delovanje in vplivajo na točnost funkcij, kot je Prilagodi strani.

Poleg glavne steklene površine bo morda treba očistiti tudi majhen steklen trak v samodejnem podajalniku dokumentov. Utegnejo se pojaviti proge, če je steklen trak v samodejnem podajalniku dokumentov umazan.

Za čiščenje stekla

- Izklopite HP all-in-one, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
 - Opomba Ob izključitvi napajalnega kabla se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Izbrišejo se tudi vsi faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.
- Steklo očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.




Opozorilo Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida; lahko ga poškodujejo. Tekočin ne zlivajte ali pršite neposredno na steklo; tekočina lahko steče pod steklo in poškoduje napravo.


Steklo obrišite z irhovino ali celulozno gobico, da preprečite nastajanje madežev.

Za čiščenje steklenega traku v samodejnem podajalniku dokumentov


Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

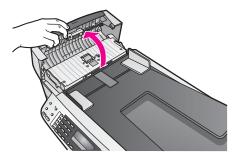


2 Pokrov dvignite, kot bi na steklo nalagali original.

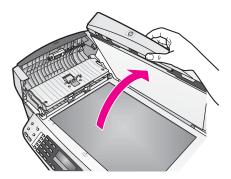

3 Dvignite mehanizem samodejnega podajalnika dokumentov

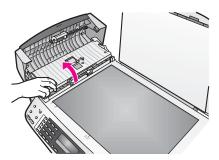

Pod samodejnim podajalnikom dokumentov je steklen trak

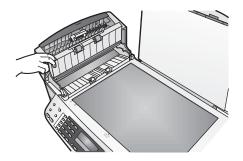

Steklen trak očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim čistilom za steklo.



Opozorilo Na steklu ne uporabljajte jedkih sredstev, acetona, benzena ali ogljikovega tetraklorida; lahko ga poškodujejo. Tekočin ne zlivajte ali pršite neposredno na steklo; tekočina lahko steče pod steklo in poškoduje napravo.

- 5 Spustite mehanizem samodejnega podajalnika dokumentov in nato zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.
- 6 Zaprite pokrov.

Čiščenje notranjega dela pokrova

Na belem ozadju, ki se nahaja pod pokrovom naprave HP all-in-one, se lahko naberejo manjši drobci.

- 1 Izklopite HP all-in-one, izključite napajalni kabel in dvignite pokrov.
- 2 Belo ozadje očistite z mehko krpo ali gobico, ki jo rahlo navlažite z blagim milom in toplo vodo.
- 3 Nežno umijte notranji del, da odstranite delce. Ne drgnite premočno.
- 4 Obrišite z irhovino ali mehko krpo.



Opozorilo Ne brišite s papirjem, ker lahko opraska notranji del pokrova.

Če je potrebno dodatno čiščenje, postopek ponovite in pri tem uporabljajte izopropilni (čistilni) alkohol, nato pa notranji del temeljito obrišite z vlažno krpo, da odstranite vse ostanke alkohola



Opozorilo Pazite, da po steklu ali pobarvanih delih HP all-in-one ne polijete alkohola, ker lahko to poškoduje napravo.

Čiščenje zunanjosti

Za brisanje umazanije, sledi in madežev z ohišja uporabite mehko krpo ali malce vlažno gobico. Notranjosti naprave HP all-in-one ni potrebno čistiti. Pazite, da tekočina ne pride v stik z nadzorno ploščo in notranjostjo naprave HP all-in-one.




Opozorilo Da bi se izognili poškodbam pobarvanih delov naprave HP all-in-one na nadzorni plošči, predalu za podajanje dokumentov, pokrovu ali drugih pobarvanih delih naprave za čiščenje, ne uporabljajte alkohola ali čistil na osnovi alkohola.

Tiskanje poročila o samopreizkusu

V primeru težav pri tiskanju pred zamenjavo kartuš natisnite poročilo o samopreizkusu. To poročilo vsebuje koristne informacije o napravi, vključno s kartušama.

- 1 V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter, A4 ali Legal.
- 2 Pritisnite Nastavitev.
- 3 Pritisnite 2, nato pa 5.
 Na ta način ste izbrali Natisni poročilo in nato Poročilo o samopreizkusu.
 HP all-in-one natisne poročilo o samopreizkusu, na podlagi katerega lahko ugotovite vzrok težave pri tiskanju. Vzorec področja preizkušanja črnila iz poročila je prikazan spodai.

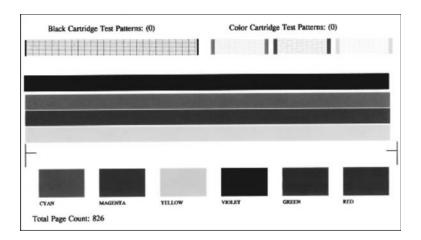

- 4 Prepričajte se, da so testni vzorci poravnani in prikazujejo celotno mrežo. Če je prekinjenih več kot nekaj črt v vzorcu, to utegne nakazovati težavo s šobami. Morda boste morali očistiti kartuši. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.
- 5 Preverite, ali se barvne črte raztezajo prek strani. Če črna črta manjka ali je obledela, progasta ali so v njej vidne črte, to utegne nakazovati težave s črno kartušo ali kartušo za tiskanje fotografij v desni reži. Če manjka katera izmed treh preostalih črt ali je obledela, progasta ali so v njej vidne črte, to utegne nakazovati težave s tribarvno kartušo v levi reži.
- 6 Preverite, ali so barvni kvadratki enakomerni in predstavljajo spodaj navedene barve.

Videti se morajo cian, škrlatni, rumeni, vijoličasti, zeleni in rdeči barvni kvadratki. Če manjkajo barvni kvadratki ali če je barvni kvadratek nejasen ali se ne ujema z oznako, ki je navedena pod njim, to utegne nakazovati, da je zmanjkalo črnila v tribarvni kartuši. Morda boste morali zamenjati tiskalno kartušo. Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.


Opomba Za primere preizkusnih vzorcev, barvnih črt in barvnih kvadratkov običajnih in nepravilno delujočih tiskalnih kartuš si oglejte elektronsko pomoč za **HP** Image Zone, ki je priložena programski opremi.

Delo s tiskalnimi kartušami

Da zagotovite najboljšo kakovost tiskanja z napravo HP all-in-one, morate izpeljati nekaj preprostih vzdrževalnih postopkov. Ta odstavek vsebuje navodila za rokovanje s kartušami in navodila za zamenjavo, poravnavo in čiščenje kartuš.

Rokovanje s tiskalnimi kartušami

Preden se lotite menjave ali čiščenja tiskalne kartuše, morate poznati imena delov in postopek rokovanja s kartušami.

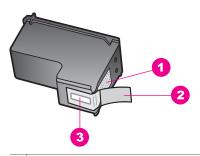

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 | Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom

Kartuše primite za črni plastični stranici, tako da je nalepka na vrhu. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.







Opozorilo Pazite, da vam kartuše ne padejo na tla. Tako se lahko poškodujejo in postanejo neuporabne.

Zamenjava tiskalnih kartuš

Ko je raven črnila v tiskalni kartuši nizka, vas o tem obvesti sporočilo, ki se prikaže na zaslonu nadzorne plošče.

Opomba Približno količino preostalega črnila v kartušah lahko preverite tudi s programsko opremo **HP Image Zone**, ki je priložena napravi HP all-in-one. Za informacije o preverjanju ravni črnila iz **HP Director** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Ko na zaslonu nadzorne plošče prejmete opozorilno sporočilo o nizki ravni črnila, preverite, ali imate na voljo nadomestno tiskalno kartušo. Tiskalni kartuši morate

zamenjati tudi, ko je besedilo bledo ali v primeru težav s kakovostjo tiskanja, ki so povezane s tiskalnima kartušama.

Nasvet Ta navodila lahko uporabite tudi pri zamenjavi črne kartuše s kartušo za tiskanje fotografij za tiskanje kakovostnih barvnih fotografij.

Če želite izvedeti številko za naročanje vseh kartuš, ki jih podpira HP all-in-one, si oglejte Naročanje tiskalnih kartuš. Če želite naročiti kartuše za napravo HP all-in-one, obiščite www.hp.com. Če boste pozvani, izberite državo/regijo, sledite pozivom za izbiro svojega izdelka in nato kliknite eno izmed nakupovalnih povezav na strani.


Za zamenjavo tiskalnih kartuš

1 Preverite, ali je HP all-in-one vklopljen.




Opozorilo Če je HP all-in-one izklopljen, ko dvigujete vrata za dostop do nosilca kartuše, da bi prišli do kartuše, HP all-in-one ne bo izpustil kartuš za zamenjavo. Če se kartuši ne pomakneta varno na desno stran, ko ju skušate odstraniti, lahko poškodujete HP all-in-one.


2 Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše, tako da jih dvignete na sredini sprednjega dela naprave in počakate, da se zaskočijo. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.

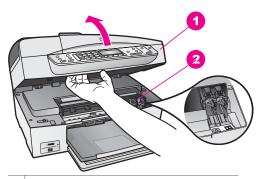

- 1 Vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše
- 2 Nosilec kartuše
- 3 Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa rahlo pritisnite tiskalno kartušo, da jo sprostite.
 - Če menjate tribarvno tiskalno kartušo, jo odstranite iz reže na levi. Če menjate črno tiskalno kartušo ali kartušo za tiskanje fotografij, jo odstranite iz reže na levi.

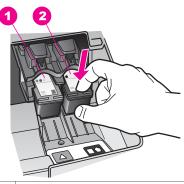

- 1 Reža tribarvne kartuše
- 2 Reža črne kartuše ali kartuše za tiskanje fotografij
- Potegnite kartušo proti sebi iz reže.
- Če ste odstranili črno kartušo z namenom, da bi jo zamenjali s kartušo za tiskanje fotografij, jo shranite v zaščito za kartuše. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba zaščite za tiskalne kartuše.
 - Če tiskalno kartušo odstranjujete, ker ima malo črnila ali je povsem brez črnila, jo reciklirajte. HP-jev program recikliranja tiskalnih kartuš je na voljo v mnogih državah/regijah in vam omogoča brezplačno recikliranje uporabljenih kartuš. Za dodatne informacije obiščite naslednjo stran:
 - www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- Novo kartušo izvlecite iz embalaže, pazite, da se dotikate le črne plastike in z nje previdno odstranite plastičen trak, tako da potegnete rožnat jeziček.

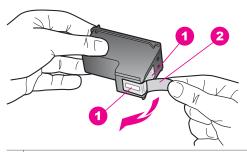

- Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom



Previdno Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.





7 Novo kartušo potisnite naprej v prazno režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.

Če ima kartuša, ki jo vstavljate, na nalepki bel trikotnik, jo potisnite v režo na levi. Oznaka za režo je zelena z belim trikotnikom.

Če ima kartuša, ki jo vstavljate, na nalepki bel trikotnik na belem peterokotniku, jo potisnite v režo na desni. Oznaka za režo je črna z belim kvadratom ali peterokotnikom.



8 Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuše.



Uporaba kartuše za tiskanje fotografij

Kakovost barvnih fotografij, ki jih tiskate in kopirate s HP all-in-one, lahko optimizirate z nakupom tiskalne kartuše za tiskanje fotografij. Odstranite črno tiskalno kartušo in na njeno mesto vstavite kartušo za tiskanje fotografij. Z vstavljeno tribarvno tiskalno kartušo in kartušo za tiskanje fotografij vam je na voljo šestbarvni sistem za kakovostnejše barvne fotografije.

Pred tiskanjem običajnih besedilnih dokumentov ponovno vstavite črno tiskalno kartušo. Z zaščito za tiskalne kartuše zavarujte kartušo, ko ni v uporabi.

- Za dodatne informacije o nakupu tiskalnih kartuš za tiskanje fotografij si oglejte Naročanje tiskalnih kartuš.
- Za dodatne informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš
- Za dodatne informacije o uporabi zaščite za tiskalne kartuše si oglejte Uporaba zaščite za tiskalne kartuše.


Uporaba zaščite za tiskalne kartuše

V nekaterih državah/regijah utegnete ob nakupu kartuše za tiskanje fotografij dobiti tudi zaščito za tiskalne kartuše. V drugih državah/regijah dobite zaščito za tiskalne kartuše v škatli skupaj s HP all-in-one. Če zaščita za tiskalne kartuše ni bila priložena ne kartuši ne HP all-in-one, jo lahko naročite pri HP-jevi službi za podporo. Pojdite na www.hp.com/support.

Zaščita zavaruje tiskalno kartušo in prepreči, da bi se izsušila, ko je ne uporabljate. Kadarkoli tiskalno kartušo odstranite iz HP all-in-one in jo nameravate uporabiti pozneje, jo shranite v zaščito za tiskalne kartuše. Na primer, shranite črno kartušo v zaščito za kartušo, če ste jo odstranili, da boste lahko tiskali kakovostne fotografije s kartušami za fotografije in tribarvnimi kartušami.

Za vstavljanje tiskalne kartuše v zaščito

→ Kartušo pod rahlim kotom potisnite v zaščito in pričvrstite na mesto.

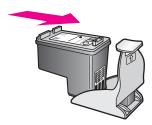

Za odstranitev tiskalne kartuše iz zaščite

→ Na vrhu zaščite pritisnite navzdol in nazaj, da sprostite tiskalno kartušo, nato pa jo izvlecite.



Poravnava tiskalnih kartuš

HP all-in-one vas pozove, da kartuši poravnate vsakokrat, ko vstavite ali zamenjate kartušo. Tiskalni kartuši lahko prav tako poravnate kadarkoli z nadzorne plošče ali s programsko opremo **HP Image Zone** v računalniku. Poravnava tiskalnih kartuš zagotavlja kakovostno tiskanje.

Opomba Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP all-in-one ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP all-in-one si zapomni vrednosti poravnave za tisto tiskalno kartušo, tako vam ni treba ponovno poravnati tiskalnih kartuš.

Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob pozivu

→ Preverite, ali je v vhodnem predalu naložen še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in pritisnite OK.

HP all-in-one natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši. Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

Opomba Če imate ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem predalu naložen barvni papir, poravnava ne bo uspešna. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir in poskusite znova.

Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo. Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če boste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite Contact HP (Obrnite se na HP) za informacije o klicanju za tehnično podporo.

Za poravnavo tiskalnih kartuš z nadzorne plošče ob kateremkoli drugem času

- 1 V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- 2 Pritisnite Nastavitev.
- 3 Pritisnite 6, nato pa 2.

Na ta način ste izbrali **Orodja** in nato **Poravnava tiskalnih kartuš**. HP all-in-one natisne list za poravnavo tiskalnih kartuš in poravna tiskalni kartuši. Ta list dajte v reciklažo ali ga zavrzite.

Za informacije o poravnavi tiskalnih kartuš s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**, ki je priložena napravi HP all-in-one, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Čiščenje tiskalnih kartuš

Čiščenje je potrebno v primerih, ko se na poročilu o samopreizkusu pokažejo proge ali bele črte na katerem od barvnih pasov. Tiskalnih kartuš ne čistite brez razloga, saj tako trošite črnilo in skrajšujete življenjsko dobo brizgalnih šob.

Za čiščenje tiskalnih kartuš z nadzorne plošče

- 1 V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4.
- 2 Pritisnite Nastavitev.
- 3 Pritisnite 6, nato pa 1.

Na ta način ste izbrali Orodja in nato Čiščene tiskalnih kartuš. HP all-in-one natisne stran, ki jo lahko reciklirate ali zavržete. Če je kakovost kopij ali natisov po čiščenju tiskalnih kartuš še vedno slaba, očistite kontakte tiskalnih kartuš, preden zamenjate kartušo, ki ne deluje pravilno. Za informacije o čiščenju kontaktov tiskalnih kartuš si oglejte Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše. Za informacije o zamenjavi tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.

Za informacije o čiščenju tiskalnih kartuš s pomočjo programske opreme **HP Image Zone**, ki je priložena napravi HP all-in-one, si oglejte elektronsko pomoč **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

Kontakte tiskalne kartuše očistite le, če na zaslonu nadzorne plošče sprejemate ponavljajoča sporočila, ki vas pozivajo, da preverite kartuše, ko ste jih že očistili ali poravnali.

Pred čiščenjem kontaktov odstranite tiskalno kartušo in preverite, da nič ne prekriva kontaktov kartuše, nato pa kartušo ponovno vstavite. Če še naprej dobivate sporočila, ki zahtevajo preverjanje kartuše, očistite kontakte kartuše.

Za čiščenje potrebujete naslednje:


- Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.
- Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).



Opozorilo Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše **ne** uporabljajte čistilnih sredstev za tiskalne plošče ali alkohola. Z njimi lahko poškodujete kartušo ali napravo HP all-in-one.

Za čiščenje kontaktov tiskalne kartuše

- 1 Vklopite HP all-in-one in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.
- 2 Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP all-in-one.
 - Opomba Ob izključitvi napajalnega kabla se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Zbrišejo se tudi vsi faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.
- 3 Kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo potegnite proti sebi iz reže.
 - Opomba Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte izven HP all-in-one dlje kot 30 minut.
- 4 Pogleite, ali so se na kontaktih tiskalne kartuše nabrali črnilo in drobci.
- Čisto penasto blazinico ali gladko krpo pomočite v destilirano vodo in odvečno vodo iztisnite.
- 6 Tiskalno kartušo primite ob straneh.
- 7 Očistite le bakreno obarvane kontakte. Za informacije o čiščenju predela brizgalnih šob si oglejte Čiščenje predela okoli brizgalnih šob.

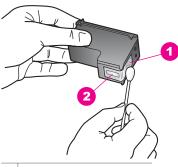

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Brizgalne šobe (ne čistite)
- 8 Kartušo potisnite nazaj v režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 9 Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 10 Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP all-in-one.

Čiščenje predela okoli brizgalnih šob

Če HP all-in-one uporabljate v prašnem okolju, se v notranjosti naprave utegnejo nabrati majhni delci. Delci so med drugim prah, lasje, vlakna preprog ali oblek. Ko delci pridejo na tiskalne kartuše, lahko povzročijo proge črnila in madeže na natisnjenih straneh. Proge črnila lahko odpravimo s čiščenjem okoli brizgalnih šob, kot je opisano tukaj.

Opomba Predel okoli brizgalnih šob očistite le, če so na natisnjenih straneh še vedno proge in madeži, po tem ko ste že očistili tiskalne kartuše z uporabo nadzorne plošče ali **HP Image Zone**. Za dodatne informacije si oglejte Čiščenje tiskalnih kartuš.

Za čiščenje potrebujete naslednje:

- Suhe penaste blazinice, gladko krpo ali mehak material, ki ne razpada in za seboj ne pušča vlaken.
- Destilirano, filtrirano ali ustekleničeno vodo (voda iz vodovoda lahko vsebuje škodljiva sredstva, ki lahko poškodujejo tiskalne kartuše).




Opozorilo Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob. Če se dotikate teh delov lahko pride do zamašitve, pomanjkanja črnila in slabih električnih povezav.

Za čiščenje predela okoli brizgalnih šob

- 1 Vklopite HP all-in-one in odprite vrata za dostop do nosilca kartuše. Nosilec kartuš se pomakne povsem na desno stran naprave HP all-in-one.
- 2 Počakajte, da se nosilec kartuše ustavi in utihne, nato pa izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP all-in-one.

- Opomba Ob izključitvi napajalnega kabla se datum in čas izbrišeta. Datum in čas morate ponovno nastaviti pozneje, ko ponovno vključite napajalni kabel. Za dodatne informacije si oglejte Nastavitev datuma in časa. Zbrišejo se tudi vsi faksi, ki so shranjeni v pomnilniku.
- 3 Kartušo pritisnite rahlo navzdol, da jo sprostite, nato pa jo potegnite proti sebi iz reže.
 - **Opomba** Ne odstranite obeh tiskalnih kartuš hkrati. Vsako tiskalno kartušo odstranite in očistite posebej. Tiskalne kartuše ne puščajte izven HP all-in-one dlje kot 30 minut.
- 4 Tiskalno kartušo postavite na kos papirja z brizgalnimi šobami, obrnjenimi navzgor.
- 5 Čisto penasto blazinico rahlo navlažite z destilirano vodo.
- Z blazinico očistite lice in robove okoli predela brizgalne šobe, kot je prikazano spodaj.

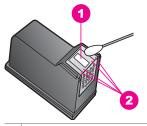

- 1 Plošča šobe (ne čistite)
- 2 Lice in robovi okoli predela brizgalne šobe



Opozorilo Ne čistite plošče šobe.

- 7 Kartušo potisnite nazaj v režo. Tiskalno kartušo potiskajte naprej, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- 8 Po potrebi postopek ponovite še z drugo tiskalno kartušo.
- 9 Nežno zaprite vrata za dostop do nosilca tiskalne kartuše in napajalni kabel vtaknite na hrbtno stran naprave HP all-in-one.

Sprememba nastavitev naprave

Na napravi HP all-in-one lahko spremenite hitrost pomikanja in nastavitve časa zakasnitve poziva, da bodo v skladu z vašimi željami. Nastavitve naprave lahko tudi obnovite, da bodo take kot ob nakupu naprave. Tako se bodo izbrisale vse nove privzete nastavitve.

Nastavitev hitrosti pomikanja

Možnost Scroll Speed (Hitrost pomikanja) omogoča nadzorovanje hitrosti, s katero se besedilna sporočila pomikajo z desne proti levi na zaslonu nadzorne plošče. Na primer, če je sporočilo "Uspešno. Podr. o preiz. faksa najdete na natis. poročilu. Za nad. pritisnite OK.", potem se ne more v celoti prikazati na zaslonu nadzorne plošče in se

bo moralo pomikati. Tako lahko preberete celotno sporočilo. Izbirate lahko hitrost, s katero se pomikaio: Normalno. Hitro ali Počasi. Privzeta nastavitev ie Normalno.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 7, nato pa 2.
 Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev hitrosti pomikanja.
- 3 Hitrost pomikanja izberite s pritiskom na ▶, nato pa pritisnite OK.

Nastavitev časa zakasnitve poziva

Možnost Čas zakasnitve poziva vam omogoča nadzorovanje časa, ki preteče, preden vas sporočilo pozove k nadaljevanju. Če na primer pritisnete Meni na področju kopiranja in čas zakasnitve poziva mine, ne da bi pritisnili drug gumb, se na zaslonu nadzorne plošče prikaže sporočilo "Press Menu for more options. (Pritisni meni za dodatne možnosti.)". Izbirate lahko med Normalno, Hitro, Počasi ali Izklopljeno. Če izberete zklopljeno, se namigi ne bodo prikazali na zaslonu nadzorne plošče, druga sporočila, kot so opozorila o nizki ravni črnila in sporočila o napakah, pa se bodo vseeno prikazala.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 7, nato pa 3.
 Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev časa zakasn. poziva.
- 3 Pritisnite ▶ za izbiro časa zakasnitve, nato pa OK.

Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev

Originalne tovarniške nastavitve naprave lahko tudi obnovite, da bodo take kot ob nakupu naprave.HP all-in-one

Opomba Obnovitev tovarniških nastavitev ne bo vplivala na spremembe, ki ste jih naredili v nastavitvah za skeniranie in nastavitvah jezika in države/regije.

Ta postopek lahko izvedete le z nadzorne plošče.

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 6, nato pa 3.

Na ta način ste izbrali Orodja in nato Obnovitev tov. nastavitev.

15 Informacije o odpravljanju napak

To poglavje vsebuje informacije o odpravljanju napak za napravo HP all-in-one. Na voljo so določene informacije za težave pri nameščanju in konfiguraciji in nekatere težave pri delovanju. Za dodatne informacije o odpravljanju napak si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**.

Do številnih težav pride, ko je HP all-in-one priključen v računalnik z USB kablom, preden v računalnik namestite programsko opremo HP all-in-one. Če ste napravo HP all-in-one priključili v računalnik, preden vas je k temu pozval zaslon za nameščanje programske opreme, morate slediti tem korakom:

- USB kabel izključite iz računalnika.
- 2 Odstranite programsko opremo (če ste jo že namestili).
- 3 Ponovno zaženite računalnik.
- 4 Izklopite HP all-in-one, počakajte eno minuto, nato pa ga ponovno zaženite.
- 5 Ponovno namestite programsko opremo HP all-in-one. USB kabla ne vključujte v računalnik, dokler vas k temu ne pozove zaslon za nameščanje programske opreme.

Za informacije o odstranjevanju in ponovnem nameščanju programske opreme si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

To poglavje vsebuje naslednje teme:

- Odpravljanje napak pri nastavitvi: Vsebuje informacije o nastavitvi strojne opreme, nameščanju programske opreme in informacije o odpravljanju napak pri nastavitvah faksa.
- Odpravljanje napak pri delovanju: Vsebuje informacije o težavah, ki se lahko pojavijo med običajnimi opravili, ko uporabljate funkcije HP all-in-one.
- Posodobitev naprave: Na osnovi nasveta HP-jeve službe za podporo strankam ali sporočila na zaslonu nadzorne plošče lahko obiščete spletno stran HP-jeve službe za podporo in si priskrbite nadgradnjo za napravo. Ta odstavek vsebuje informacije o posodabljanju vaše naprave.

Preden pokličete HP-jevo službo za podporo

Če imate težavo, sledite tem korakom:

- 1 Preverite dokumentacijo, ki je priložena HP all-in-one.
 - Navodila za nastavitev: V Navodilih za nastavitev je pojasnjeno, kako nastaviti HP all-in-one.
 - Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik berete sedaj. V njem so opisane osnovne funkcije naprave HP all-in-one, pojasnjuje, kako uporabiti HP all-inone brez povezovanja z računalnikom, vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nastavitvi in delovanju ter informacije o posodobitvi naprave.

- Pomoč za HP Image Zone: Elektronska pomoč za HP Image Zone opisuje, kako uporabljati HP all-in-one z računalnikom in vsebuje dodatne informacije o odpravljanju napak, ki niso opisane v Uporabniškem priročniku.
- Datoteka Readme: Datoteka Readme vsebuje informacije o možnih težavah pri namestitvi in sistemskih zahtevah. Za dodatne informacije si oglejte Ogled datoteke Readme.
- 2 Če težave ne morete rešiti z informacijami v dokumentaciji, obiščite www.hp.com/ support in naredite naslednje:
 - Dostopite do strani za elektronsko podporo
 - Pošljite HP-ju e-poštno sporočilo, da bi dobili odgovore na vprašanja
 - Povežite se s HP-jevimi tehniki preko spletne klepetalnice
 - Preverite posodobitve programske opreme

Podporne možnosti in razpoložljivost se razlikujejo glede na izdelek, državo/regijo in jezik.

- 3 Obrnite se na krajevnega trgovca. Če na HP all-in-one odpove strojna oprema, boste morali napravo HP all-in-one vrniti na kraj nakupa. Popravilo naprave HP all-in-one je v času omejene garancije brezplačno. Po poteku garancije boste morali poravnati stroške popravila.
- 4 Če težave ne uspete rešiti z elektronsko pomočjo ali HP-jevimi spletnimi stranmi, pokličite HP-jevo službo za podporo na številko za vašo državo/regijo. Za dodatne informacije si oglejte Poiščite HP podporo.

Ogled datoteke Readme

Za dodatne informacije o morebitnih težavah pri nameščanju in sistemskih zahtevah vam svetujemo, da si ogledate datoteko Readme.

- V okolju Windows lahko do datoteke Readme pridete iz opravilne vrstice, tako da kliknete Start, pokažete na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi), pokažete na Hewlett-Packard in HP Officejet 6200 series all-in-one, nato pa kliknete na View the Readme File (Ogled datoteke Readme). Če še niste namestili programske opreme in si želite ogledati datoteko Readme, sledite navodilom za računalnik Macintosh spodaj.
- V računalniku Macintosh OS 9 ali OS X lahko pridete do datoteke Readme tako, da dvokliknete ikono v vrhnji mapi CD-ROM-a s programsko opremo za HP all-in-one.

Odpravljanje napak pri nastavitvi

Ta odstavek vsebuje nasvete za odpravljanje nekaterih najpogostejših napak pri nameščanju in konfiguraciji, ki so povezane s strojno opremo, programsko opremo in funkcijami faksa naprave HP all-in-one.


Odpravljanje napak pri nastavitvi strojne opreme

Ta odstavek uporabite za reševanje kakršnih koli težav, do katerih lahko pride pri nastavitvi strojne opreme HP all-in-one.

Naprava HP all-in-one se ne vklopi

Rešitev

Preverite, da bodo vsi napajalni kabli pravilno povezani, nato pa počakajte nekaj sekund, da se HP all-in-one vklopi. Če ste tokrat prvič vklopili HP all-in-one, lahko vklop traja do ene minute. Preverite, ali sveti zelena lučka vmesnika za napajanje. Če je HP all-in-one vključen v razdelilnik, se prepričajte, da je razdelilnik vklopljen.

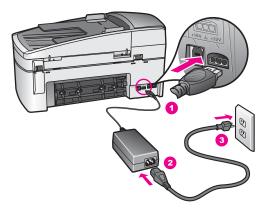


Povezal sem USB kabel, a imam težave z uporabo naprave HP all-in-one z računalnikom

Rešitev

Najprej morate namestiti programsko opremo, ki je bila priložena HP all-in-one pred priključevanjem USB kabla. Med nameščanjem USB kabla ne priključujte, dokler vas k temu ne pozovejo navodila na zaslonu. Priključevanje USB kabla pred pozivom lahko pripelje do napak.


Ko namestite programsko opremo, je povezovanje računalnika z napravo HP allin-one preko USB kabla enostavno. En konec kabla vključite v hrbtno stran računalnika, drugega pa v hrbtno stran naprave HP all-in-one. Povezava je mogoča s katerimi koli USB vrati na hrbtni strani računalnika.

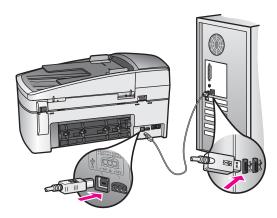

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o namestitvi pokrivala nadzorne plošče

Rešitev

To lahko pomeni, da pokrivalo nadzorne plošče ni nameščeno ali pa je nameščeno nepravilno. Pokrivalo položite in poravnajte preko tipk na vrhu naprave HP all-inone in ga pričvrstite na mesto.

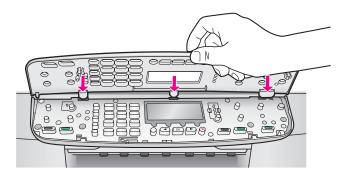

Na zaslonu nadzorne plošče je prikazan napačen jezik

Rešitev

Običajno se jezik in država/regija nastavita ob prvi nastavitvi naprave HP all-inone. Vendar lahko nastavitve kadarkoli spremenite na naslednji način:

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 7 in nato 1.
 - Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev jezika in države/regije. Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskanjem puščic ◀ in ▶.
- 3 Ko je označen vaš jezik, pritisnite OK.
- 5 Na tipkovnici odtipkajte dvomestno številko za ustrezno državo/regijo.
- 6 Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.

V menijih na zaslonu nadzorne plošče se prikazujejo napačne mere

Rešitev

Ko ste nastavljali HP all-in-one, ste morda izbrali napačno državo/regijo. Z izbrano državo/regijo določite velikosti papirja, prikazane na zaslonu nadzorne plošče.

Če želite spremeniti državo/regijo, morate najprej ponovno nastaviti privzeti jezik. Običajno se jezik in država/regija nastavita ob prvi nastavitvi naprave HP all-inone. Vendar lahko nastavitve kadarkoli spremenite na naslednji način:

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- 2 Pritisnite 7 in nato 1.
 Na ta način ste izbrali Nastavitve in nato Nastavitev jezika in države/regije.

- Prikaže se seznam jezikov. Po seznamu jezikov se lahko pomikate s pritiskanjem puščic ◀ in ▶.
- 3 Ko je označen vaš jezik, pritisnite OK.
- 5 Na tipkovnici odtipkajte dvomestno številko za ustrezno državo/regijo.
- 6 Ob pozivu pritisnite 1 za Da ali 2 za Ne.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo za poravnavo kartuš

Rešitev

Naprava HP all-in-one vas k poravnavi kartuš pozove vsakokrat, ko vstavite novo kartušo. Za dodatne informacije si oglejte Poravnava tiskalnih kartuš.

Opomba Če odstranite in ponovno vstavite isto tiskalno kartušo, vas HP all-in-one ne bo pozval, da poravnate kartuši. HP all-in-one si zapomni vrednosti poravnave za tisto tiskalno kartušo, tako vam ni treba ponovno poravnati tiskalnih kartuš.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o neuspeli poravnavi kartuš

Vzrok

V vhodni predal je naložen napačen papir.

Rešitev

Če imate ob poravnavi tiskalnih kartuš v vhodnem predalu naložen barvni papir, poravnava ne bo uspešna. V vhodni predal naložite še neuporabljen navaden bel papir velikosti Letter ali A4 in nato znova poskusite s poravnavo. Če je poravnava ponovno neuspešna, imate morda okvarjen senzor ali tiskalno kartušo.


Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če boste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju za tehnično podporo.

Vzrok

Tiskalni kartuši prekriva zaščitni trak.

Rešitev

Preverite obe tiskalni kartuši. Če plastični trak še vedno prekriva brizgalni šobi, ga nežno odstranite tako, da potegnete rožnat jeziček. Ne dotikajte se bakreno obarvanih kontaktov ali brizgalnih šob.

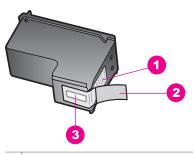

- 1 Bakreno obarvani kontakti
- 2 Plastičen trak z rožnatim jezičkom (pred vstavitvijo kartuše ga je potrebno odstraniti)
- 3 Brizgalne šobe pod trakom





Kartuši ponovno vstavite in preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Vzrok

Kontakti tiskalne kartuše niso v stiku s kontakti nosilca kartuš.

Rešitev

Kartuši odstranite in ju nato znova vstavite. Preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.

Vzrok

Okvarjena je tiskalna kartuša ali senzor.

Rešitev

Obrnite se na HP-jevo službo za podporo. Pojdite na www.hp.com/support. Če boste pozvani, izberite državo/regijo in nato kliknite **Contact HP (Obrnite se na HP)** za informacije o klicanju za tehnično podporo.


HP all-in-one ne tiska

Rešitev

Če HP all-in-one in računalnik ne komunicirata med sabo, poskusite naslednje:

 Preverite, da čakalna vrsta za tiskanje HP all-in-one ni prekinjena (Windows) ali zaustavljena (Macintosh). Če je, izberite ustrezno nastavitev za nadaljevanje tiskanja. Za dodatne informacije o dostopu do čakalne vrste za

- tiskanje si oglejte dokumentacijo, ki je priložena operacijskemu sistemu, nameščenemu v računalniku.
- Preverite USB kabel. Če uporabljate starejši kabel, morda ne deluje pravilno.
 Poskusite ga povezati z drugim izdelkom in preverite, ali deluje. Če naletite na težave, bo USB kabel morda treba zamenjati. Preverite tudi, da kabel ni daljši od 3 metrov.
- Preverite, ali vaš računalnik podpira USB. Nekateri operacijski sistemi, kot sta Windows 95 in Windows NT, ne podpirajo USB povezav. Za dodatne informacije preberite dokumentacijo, ki je priložena vašemu operacijskemu sistemu.
- Preverite povezavo med napravo HP all-in-one in računalnikom. Preverite, ali
 je USB kabel vključen v USB vrata na hrbtni strani naprave HP all-in-one.
 Poskrbite, da bo drugi konec USB kabla vključen v USB vrata v računalniku.
 Ko je kabel pravilno povezan, napravo HP all-in-one izklopite in nato ponovno
 vklopite.

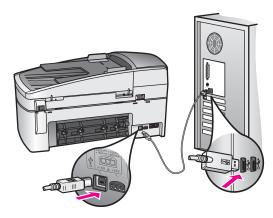

- Preverite druge tiskalnike ali skenerje. Morda boste morali iz računalnika izključiti starejše izdelke.
- Ko preverite povezave, poskusite ponovno zagnati računalnik. Napravo HP all-in-one izklopite in ponovno vklopite.
- Če je potrebno, odstranite in nato ponovno namestite programsko opremo za HP Image Zone. Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Za dodatne informacije o nastavitvi naprave HP all-in-one in povezovanje v računalnik si oglejte Navodila za nastavitev, ki so priložena HP all-in-one.

Na zaslonu nadzorne plošče se je izpisalo sporočilo o zagozdenem papirju ali blokiranem nosilcu

Rešitev

Če se na zaslonu nadzorne plošče prikaže sporočilo o napaki zaradi zagozditve papirja ali blokiranja nosilca, je morebiti v napravi HP all-in-one kakšen del embalaže. Dvignite vrata za dostop do nosilca kartuš. Oranžen zaklep za prevoz morda še vedno ni odstranjen z leve strani naprave HP all-in-one. Potegnite ven oranžen zaklep za prevoz in ga vrzite stran.

Odpravljanje napak pri nameščanju programske opreme

Če med nameščanjem programske opreme naletite na težave, si v nadaljevanju preberite možne rešitve. Če med nastavitvijo naletite na težave s strojno opremo, si oglejte Odpravljanje napak pri nastavitvi strojne opreme.

Med običajnim nameščanjem programske opreme za HP all-in-one se zgodi naslednje:

- 1 CD-ROM s programsko opremo za HP all-in-one se zažene samodejno.
- 2 Programska oprema se namesti.
- 3 Datoteke se prekopirajo na trdi disk.
- 4 Sledi poziv za povezavo HP all-in-one z računalnikom.
- 5 Na zaslonu čarovnika za namestitev se prikažeta zeleni OK in kljukica.
- 6 Sledi poziv za ponoven zagon računalnika.
- 7 Zažene se Fax Setup wizard (Čarovnik za namestitev faksa).
- 8 Začne se postopek registracije.

Če se katera od navedenih stvari ni zgodila, je morda prišlo do težav pri nameščanju. Če želite preveriti namestitev v računalniku, preverite naslednje:

Zaženite HP Director in preverite, ali se prikažejo naslednje ikone: Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument), Send Fax (Pošlji faks) in HP Gallery. Za informacije o zagonu HP Director si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone, ki je priložena programski opremi. Če se ikone ne pojavijo takoj, boste morda morali počakati nekaj minut, da se HP all-in-one poveže z računalnikom. Drugače si oglejte V HP Director manjkajo nekatere ikone..

Opomba Če ste izvedli minimalno namestitev programske opreme (v nasprotju z običajno namestitvijo), se HP Image Zone in Copy (Kopiranje) ne namestita in ne bosta na voljo iz HP Director.

- Odprite pogovorno okno Printers (Tiskalniki) in preverite, ali je HP all-in-one naveden.
- V sistemskem predalu na skrajni desni strani opravilne vrstice Windows poiščite ikono HP all-in-one. To je znak, da je HP all-in-one pripravljen.

Ko CD-ROM vstavim v CD-ROM pogon v računalniku, se ne zgodi nič (le Windows)

Rešitev

Naredite naslednje:

- 1 V meniju Start okolja Windows kliknite Run (Zaženi).
- V pogovorno okno Run (Zaženi) vnesite d:\setup.exe (če CD-ROM pogonu ni dodeljena črka D, vnesite ustrezno črko pogona) in nato kliknite OK.

Prikaže se zaslon za minimalna sistemska preverjanja

Rešitev

Vaš sistem ne ustreza minimalnim zahtevam za namestitev programske opreme. Kliknite **Details (Podrobnosti)**, da bi ugotovili vzrok, nato pa težavo odpravite, preden poskusite namestiti programsko opremo.


Na pozivu za priključitev USB povezave se prikaže rdeč X.

Rešitev

Običajno se prikaže zelena kljukica, ki pomeni, da je bila namestitev vstavi in poženi uspešna. Rdeč X pa pomeni, da je bila namestitev vstavi in poženi neuspešna.

Naredite naslednje:

- 1 Preverite, ali je pokrivalo nadzorne plošče trdno nameščeno, izključite napajalni kabel naprave HP all-in-one in ga nato ponovno vključite.
- 2 Preverite, ali sta USB kabel in napajalni kabel vključena.

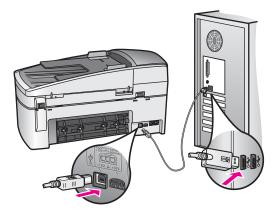

- Kliknite Retry (Poskusi znova), da bi ponovno poskusili z nastavitvijo vstavi in poženi. Če to ne pomaga, nadaljujte z naslednjim korakom.
- 4 Prepričajte se, da bo USB kabel pravilno nastavljen, kot je opisano v nadaljevanju:
 - USB kabel izključite in ga ponovno vključite.
 - USB kabla ne povezujte s tipkovnico ali zvezdiščem, ki ni pod napetostjo.
 - Prepričajte se, da je USB kabel dolg 3 metre ali manj.
 - Če imate v računalnik vključenih več USB naprav, bi jih bilo morda med namestitvijo dobro izključiti.
- Nadaljujte z nameščanjem in ob pozivu ponovno zaženite računalnik. Nato odprite HP Director in poiščite pomembne ikone (Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument), Send Fax (Pošlji Faks) in HP Gallery).
- 6 Če se te ikone ne prikažejo, odstranite programsko opremo in jo ponovno namestite. Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Prejel sem sporočilo o neznani napaki

Rešitev

Poskusite nadaljevati z nameščanjem. Če ne bo uspešno, prekinite nameščanje in nato poskusite znova ter sledite navodilom na zaslonu. Če pride do napake, boste morali morda odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne smete preprosto izbrisati programskih datotek HP all-in-one, ki so na vašem trdem disku.

Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo programa za odstranitev iz programskega kompleta HP all-in-one.

Za dodatne informacije si oglejte Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

V HP Director manjkajo nekatere ikone.

Če se pomembne ikone (Scan Picture (Skeniraj fotografijo), Scan Document (Skeniraj dokument), Send Fax (Pošlji faks) in HP Gallery) ne prikažejo, namestitev morda ni popolna.

Rešitev

Če namestitev ni popolna, boste morali morda odstraniti in ponovno namestiti programsko opremo. Ne smete preprosto izbrisati programskih datotek HP all-inone, ki so na vašem trdem disku. Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo programa za odstranitev iz programskega kompleta HP all-in-one. Za dodatne informacije si ogleite Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme.

Čarovnik za fakse se ne zažene

Rešitev

Čarovnika za faks zaženite, kot je navedeno v nadaljevanju:

- Zaženite HP Director. Za dodatne informacije o odpravljanju napak si oglejte datoteko elektronske pomoči za HP Image Zone ki je priložena programski opremi.
- 2 Kliknite meni Settings (Nastavitve), izberite Fax Settings and Setup (Nastavitve in namestitev faksa) in nato Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa).

Registracijski zaslon se ne prikaže (le Windows)

Rešitev

→ V okolju Windows lahko pridete do registracijskega zaslona preko opravilne vrstice Windows, tako da kliknete Start, pokažete na Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, nato pa kliknete Sign up now (Prijava zdaj).

Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slik) se ne prikaže v sistemskem predalu (le Windows)

Rešitev

Če se Digital Imaging Monitor (Nadzor digitalnih slik) ne prikaže v sistemskem predalu, zaženite **HP Director** in preverite, ali so pomembne ikone tam. Za dodatne informacije o zagonu **HP Director** si oglejte elektronsko pomoč za **HP Image Zone**, ki je priložena programski opremi.

Za dodatne informacije o manjkajočih pomembnih ikonah v **HP Director** si oglejte V HP Director manjkajo nekatere ikone..

Sistemski predal se običajno prikaže v desnem spodnjem kotu namizja.



Odstranitev in ponovna namestitev programske opreme

Če je namestitev nepopolna ali če ste USB kabel vključili v računalnik, preden vas je k temu pozval zaslon za nameščanje programske opreme, boste morda morali odstraniti in nato ponovno namestiti programsko opremo. Ne smete preprosto izbrisati programskih datotek HP all-in-one, ki so na vašem trdem disku. Pazite, da jih odstranite pravilno z uporabo programa za odstranitev iz programskega kompleta HP all-in-one.

Ponovna namestitev lahko traja od 20 do 40 minut, tako za računalnike z operacijskim sistemom Windows kot računalnike Macintosh. Obstajajo trije načini za odstranitev programske opreme iz računalnika z OS Windows.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 1. način

- 1 Izključite HP all-in-one iz računalnika. Naprave HP all-in-one ne povezujte z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start, Start Programs (Zaženi programe) ali All Programs (Vsi programi) (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 6200 series all-in-one, uninstall software (odstranitev programske opreme).
- 3 Sledite elektronskim navodilom.
- 4 Če se pojavi vprašanje, če želite odstraniti datoteke v skupni rabi, kliknite No (Ne). Če izbrišete te datoteke, utegnejo drugi programi, ki uporabljajo te datoteke, delovati nepravilno.
- 5 Ponovno zaženite računalnik.
 - Opomba Pred ponovnim zagonom računalnika morate izključiti HP all-in-one.

 Naprave HP all-in-one ne povezujte z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- 6 Za ponovno namestitev programske opreme vstavite CD-ROM HP all-in-one v CD-ROM pogon računalnika in sledite elektronskim navodilom ter navodilom v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.
- 7 Po namestitvi programske opreme povežite HP all-in-one z računalnikom.
- Za vklop HP all-in-one pritisnite gumb Vklop.
 Ko boste povezali in vključili HP all-in-one, boste morali morda počakati več minut, da se zaključi postopek vstavi in poženi.
- 9 Sledite elektronskim navodilom.

Ko je nameščanje programske opreme končano, se v sistemskem predalu okolja Windows prikaže ikona Nadzor stanja.

Da bi preverili pravilno namestitev programske opreme, dvokliknite ikono **HP Director** na namizju. Če **HP Director** prikazuje glavne ikone (**Scan Picture (Skeniraj fotografijo)**, **Scan Document (Skeniraj dokument)**, **Send Fax (Pošlji faks)** in **HP Gallery**), je bila programska oprema pravilno nameščena.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 2. način

Opomba Ta način uporabite, če v meniju Start okolja Windows ni na voljo Uninstall Software (Odstranitev programske opreme).

- 1 V opravilni vrstici okolja Windows kliknite Start, Settings (Nastavitve), Control Panel (Nadzorna plošča).
- 2 Dvokliknite Add/Remove Programs (Dodaj/Odstrani programe).
- 3 Izberite HP all-in-one in Officejet 4.0 in nato kliknite Change/Remove (Spremeni/Odstrani).
 - Sledite elektronskim navodilom.
- 4 Izključite HP all-in-one iz računalnika.
- 5 Ponovno zaženite računalnik.
 - Opomba Pred ponovnim zagonom računalnika morate izključiti HP all-in-one.

 Naprave HP all-in-one ne povezujte z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- 6 Zaženite namestitev.
- 7 Sledite elektronskim navodilom ter navodilom v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.

Odstranjevanje iz računalnika z OS Windows, 3. način

Opomba To je še dodaten način, če v meniju Start okolja Windows ni na voljo Uninstall Software (Odstranitev programske opreme).

- 1 Zaženite program za namestitev programske opreme HP Officejet 6200 series allin-one.
- 2 Izberite **Uninstall (Odstrani)** in sledite elektronskim navodilom.
- 3 Izključite HP all-in-one iz računalnika.
- 4 Ponovno zaženite računalnik.
 - Opomba Pred ponovnim zagonom računalnika morate izključiti HP all-in-one.

 Naprave HP all-in-one ne povezujte z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- 5 Ponovno zaženite program za namestitev programske opreme HP Officejet 6200 series all-in-one.
- 6 Zaženite Reinstall (Ponovna namestitev).
- 7 Sledite elektronskim navodilom ter navodilom v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.

Odstranjevanje iz računalnika Macintosh

- 1 HP all-in-one izključite iz računalnika Macintosh.
- 2 Dvokliknite Applications (Aplikacije): mapo HP All-in-One Software (Programska oprema HP All-in-One).
- 3 Dvokliknite HP Uninstaller (HP Odstranjevalec). Sledite elektronskim navodilom.
- 4 Ko je programska oprema odstranjena, izključite HP all-in-one in nato ponovno zaženite računalnik.

- Opomba Pred ponovnim zagonom računalnika morate izključiti HP all-in-one. Naprave HP all-in-one ne povezujte z računalnikom, dokler ponovno ne namestite programske opreme.
- 5 Za ponovno namestitev programske opreme vstavite HP all-in-one CD-ROM v CD-ROM pogon v računalniku.
- 6 Na namizju odprite CD-ROM in nato dvokliknite **HP all-in-one installer** (Namestitveni program **HP all-in-one**).
- 7 Sledite elektronskim navodilom ter navodilom v Navodilih za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one.

Odpravljanje napak pri nastavitvi faksa

Ta odstavek vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nastavitvi faksa za HP all-inone. Če HP all-in-one ni pravilno nastavljen za faksiranje, utegnete imeti težave pri pošiljanju faksov, sprejemanju faksov ali v obeh primerih.

Nasvet Ta odstavek vsebuje informacije o odpravljanju napak pri nastavitvah. Za dodatne informacije o odpravljanju napak pri faksu, kot so težave z natis ali počasen sprejem faksa, si oglejte elektronsko pomoč za odpravljanje napak, ki je priložena programski opremi **HP Image Zone**.

Če imate težave s faksiranjem, lahko natisnete poročilo o preizkusu faksa, da preverite stanje naprave HP all-in-one. Preizkus bo neuspešen, če HP all-in-one ni pravilno nastavljen za faksiranje. Preizkus izvedite po opravljeni nastavitvi naprave HP all-in-one za faksiranje.

Za preizkus nastavitve faksa

- 1 Pritisnite Nastavitev.
- Pritisnite 6 in nato 5.
 Tako se prikaže meni Orodja in izbere Zaženi preizkus faksa.
 HP all-in-one prikaže stanje preizkusa na zaslonu nadzorne plošče in natisne poročilo.
- 3 Preglejte poročilo.
 - Če je preizkus uspešen in imate še vedno težave s faksiranjem, preglejte nastavitve faksa, navedene v poročilu, da preverite, ali so nastavitve pravilne.
 Prazna ali nepravilna nastavitev faksa lahko povzroči težave pri faksiranju.
 - Če je preizkus neuspešen, v poročilu poiščite informacije za odpravo najdenih težav. Za dodatne informacije si lahko ogledate tudi naslednji odstavek Preizkus faksa ni bil uspešen.
- 4 Pritisnite OK za vrnitev v Meni Nastavitev.

Če imate še vedno težave s faksiranjem, nadaljujte z naslednjimi odstavki za dodatno pomoč pri odpravljanju napak.

Preizkus faksa ni bil uspešen

Če ste zagnali preizkus faksa in le-ta ni bil uspešen, v poročilu poiščite osnovne informacije o napaki. Za podrobnejše informacije v poročilu preverite, kateri del preizkusa ni bil uspešen, nato pa se za informacijo pomaknite do ustrezne teme v tem odstavku:

- Preizkus strojne opreme faksa ni bil uspešen
- Preizkus faksa, povezanega v delujočo telefonsko zidno vtičnico, ni bil uspešen

- Preizkus telefonskega kabla, vključenega v prava vrata faksa, ni bil uspešen
- Preizkus stanja faks linije ni bil uspešen
- Preizkus zaznavanja znaka centrale ni bil uspešen

Preizkus strojne opreme faksa ni bil uspešen

Rešitev

- HP all-in-one izklopite s pritiskom na gumb Vklop na nadzorni plošči in nato izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP all-in-one. Po nekaj sekundah ponovno vključite napajalni kabel in vklopite napravo. Ponovno zaženite preizkus. Če je preizkus znova neuspešen, nadaljujte s pregledovanjem informacij o odpravljanju napak v tem odstavku.
- Poskusite poslati ali sprejeti poskusni faks. Če lahko uspešno pošljete ali sprejmete faks, morda ni težave.
- Če imate računalnik z OS Windows in izvajate preizkus preko Fax Setup Wizard (Čarovnik za namestitev faksa), se prepričajte, da HP all-in-one ne izvaja kakšne druge naloge, kot je sprejemanje faksa ali kopiranje. Preverite, ali je na zaslonu nadzorne plošče prikazano sporočilo, ki sporoča, da je HP all-in-one zaseden. Če je zaseden, počakajte, da zaključi z nalogo in preide v stanje mirovanja, preden zaženete preizkus.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP all-in-one pripravljen na faksiranje. Če je Fax Hardware Test (Preizkus strojne opreme faksa) še vedno neuspešen in imate težave s faksiranjem, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Če želite izvedeti, kako stopiti v stik s HP-jevo službo za podporo, si oglejte Poiščite HP podporo.

Preizkus faksa, povezanega v delujočo telefonsko zidno vtičnico, ni bil uspešen

Rešitev

- Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one in se prepričajte, da je telefonski kabel zavarovan.
- Uporabite telefonski kabel, ki je priložen napravi HP all-in-one. Če za povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one ne boste uporabili priloženega telefonskega kabla, se utegne zgoditi, da ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksov. Ko vključite telefonski kabel, ki je priložen HP all-in-one, ponovno zaženite preizkus faksa.
- Prepričajte se, da ste HP all-in-one pravilno vključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg HP all-inone, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one. Za dodatne informacije o nastavitvi HP all-in-one za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, se lahko pojavijo težave pri faksiranju.
 (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se vključi v telefonsko zidno vtičnico.)
 Poskusite odstraniti razdelilnik in HP all-in-one vključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo uporabljate za HP all-in-one, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, prosite telefonsko podjetje, naj preveri linijo.
- Poskusite poslati ali sprejeti poskusni faks. Če lahko uspešno pošljete ali sprejmete faks, morda ni težave.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP all-in-one pripravljen na faksiranje.

Preizkus telefonskega kabla, vključenega v prava vrata faksa, ni bil uspešen

Rešitev

Telefonski kabel je vključen v napačna vrata na hrbtni strani naprave HP all-in-one.

- 1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-inone, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.
 - Opomba Če za povezavo s telefonsko zidno vtičnico uporabljate vrata "2-EXT", ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksov. Vrata "2-EXT" se uporabljajo le povezovanje druge opreme, kot sta odzivnik ali telefon.
- 2 Ko telefonski kabel vključite v vrata z oznako "1-LINE", ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP all-in-one pripravljen na faksiranje.
- 3 Poskusite poslati ali sprejeti poskusni faks.

Preizkus stanja faks linije ni bil uspešen

Rešitev

- Poskrbite, da bo HP all-in-one priključen na analogno telefonsko linijo, sicer ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksov. Za preverjanje, ali je telefonska linija digitalna, nanjo priključite običajni analogni telefon in poslušajte znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija morda namenjena digitalnim telefonom. HP all-in-one priključite na analogno telefonsko linijo in poskusite poslati ali sprejeti faks.
- Preverite povezavo med telefonsko zidno vtičnico in napravo HP all-in-one in se prepričajte, da je telefonski kabel zavarovan.
- Prepričajte se, da ste HP all-in-one pravilno vključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg HP all-inone, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one. Za dodatne informacije o nastavitvi HP all-in-one za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.
- Morda na neuspešno izvedbo preizkusa vpliva druga oprema na isti telefonski liniji, kot je HP all-in-one. Da bi ugotovili ali težavo povzroča druga oprema, s telefonske linije odklopite vse in ponovno zaženite preizkus.
 - Če je Fax Line Condition Test (Preizkušanje stanja faks linije)
 uspešno, potem je vzrok težav en ali več kosov te opreme; poskusite jih
 znova priključiti posamično in vsakokrat zaženite preizkus, dokler ne
 ugotovite, kateri kos opreme povzroča težave.
 - Če je Fax Line Condition Test (Preizkušanje stanja faks linije) brez druge opreme neuspešno, priključite HP all-in-one na delujočo telefonsko linijo in nadaljujte s pregledovanjem informacij o odpravljanju napak v tem odstavku.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, se lahko pojavijo težave pri faksiranju.
 (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se vključi v telefonsko zidno vtičnico.)

Poskusite odstraniti razdelilnik in HP all-in-one vključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP all-in-one pripravljen na faksiranje. Če je preizkušanje Fax Line Condition (Stanja faks linije) še vedno neuspešno in imate težave s faksiranjem, prosite telefonsko podjetje, naj preveri linijo.

Preizkus zaznavanja znaka centrale ni bil uspešen

Rešitev

- Morda na neuspešno izvedbo preizkusa vpliva druga oprema na isti telefonski liniji, kot je HP all-in-one. Da bi ugotovili ali težavo povzroča druga oprema, s telefonske linije odklopite vse in ponovno zaženite preizkus. Če je Dial Tone Detection Test (Preizkus zaznavanja znaka centrale) uspešen, potem je vzrok težav en ali več kosov te opreme; poskusite jih znova priključiti posamično in vsakokrat zaženite preizkus, dokler ne ugotovite, kateri kos opreme povzroča težave.
- Delujoči telefon in telefonski kabel poskusite povezati s telefonsko zidno vtičnico, ki jo uporabljate za HP all-in-one, in preverite znak centrale. Če ne slišite znaka centrale, prosite telefonsko podjetje, naj preveri linijo.
- Prepričajte se, da ste HP all-in-one pravilno vključili v telefonsko zidno vtičnico. En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg HP all-inone, vključite v telefonsko zidno vtičnico, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one. Za dodatne informacije o nastavitvi HP all-in-one za faksiranje si oglejte Nastavitev faksa.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, se lahko pojavijo težave pri faksiranju. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se vključi v telefonsko zidno vtičnico.)
 Poskusite odstraniti razdelilnik in HP all-in-one vključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Če vaš telefonski sistem nima standardnega znaka centrale, kot nekateri sistemi naročniške centrale, lahko to pripelje do neuspelega preizkusa. To ne bo povzročalo težav pri pošiljanju ali sprejemanju faksov. Poskusite poslati ali sprejeti poizkusni faks.
- Preverite, ali je nastavitev za državo/regijo nastavljena ustrezno za vašo državo/regijo. Če nastavitev za državo/regijo ni nastavljena ali je nastavljena napačno, lahko to pripelje do neuspelega preizkusa in utegnete imeti težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov. Za informacije o spreminjanju nastavitev države/regije si oglejte Navodila za nastavitev, ki so priložena napravi HP allin-one.
- Poskrbite, da bo HP all-in-one priključen na analogno telefonsko linijo, sicer ne boste mogli pošiljati ali sprejemati faksov. Za preverjanje, ali je telefonska linija digitalna, nanjo priključite običajni analogni telefon in poslušajte znak centrale. Če ne slišite normalnega znaka centrale, je telefonska linija morda namenjena digitalnim telefonom. HP all-in-one priključite na analogno telefonsko linijo in poskusite poslati ali sprejeti faks.

Ko odpravite vse težave, ponovno zaženite preizkus faksa, da se prepričate, ali deluje in ali je HP all-in-one pripravljen na faksiranje. Če je preizkus **Dial Tone Detection** (**Zaznavanja znaka centrale**) še vedno neuspešen, prosite telefonsko podjetje, naj preveri linijo.

HP all-in-one ima težave pri pošiljanju in sprejemanju faksov

Rešitev

HP all-in-one ne more sprejemati faksov, pošilja pa jih lahko

Rešitev

- Če ne uporabljate storitve razločnega zvonjenja, poskrbite, da bo funkcija Vzorec odzivnega zvonjenja na napravi HP all-in-one nastavljena na Vsa zvonjenja. Za informacije si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).
- Če je Samodejni odziv nastavljen na Izklop, boste morali fakse sprejemati ročno, drugače HP all-in-one ne bo sprejel faksa. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.
- Če imate storitev glasovne pošte priključeno na isto telefonsko številko, ki jo uporabljate tudi za faks klice, morate fakse sprejemati ročno, ne samodejno. To pomeni, da morate na dohodne faks klice odgovarjati osebno. Za informacije o nastavitvi HP all-in-one, ko imate priključeno storitev glasovne pošte, si oglejte Nastavitev faksa. Za informacije o ročnem sprejemanju faksov si oglejte Ročno sprejemanje faksa.
- Če imate računalniški modem priključen na isto telefonsko linijo kot HP all-inone, poskrbite, da programska oprema modema ni nastavljena na samodejno
 sprejemanje faksov. Modemi z vklopljeno funkcijo za samodejno sprejemanje
 faksov bodo sprejeli vse dohodne fakse, kar napravi HP all-in-one prepreči
 sprejemanje faks klicev.
- Če imate odzivnik priključen na isto telefonsko linijo kot HP all-in-one, vas utegne doleteti ena od naslednjih težav:
 - Odhodno sporočilo je morda predolgo ali preglasno, da bi HP all-in-one lahko zaznal tone faksa, in klicni faks utegne prekiniti povezavo.
 - Odzivnik utegne prehitro prekiniti povezavo po odhodnem sporočilu, če ne zazna, da skuša nekdo posneti sporočilo, kot ob klicu faksa. Tako HP allin-one ne more zaznati tonov faksa. Ta težava je najpogostejša pri digitalnih odzivnikih.

Z naslednjimi dejanji utegnete rešiti te težave.

- Poskrbite, da bo HP all-in-one nastavljen na samodejno sprejemanje faksov. Za informacije o nastavitvi naprave HP all-in-one na samodejno sprejemanje faksov si oglejte Nastavljanje naprave HP all-in-one za sprejemanje faksov.
- Poskrbite, da bo nastavitev Zvonjenja za odziv pravilna. Odzivnik nastavite za odziv po 4 zvonjenjih in HP all-in-one za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se odzivnik odzove na klic, HP all-in-one pa nadzoruje linijo. Če HP all-in-one zazna tone faksa, bo HP all-in-one sprejel faks. Če gre za govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo. Za informacije o nastavitvi števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.

- Izklopite odzivnik in nato poskušajte sprejeti faks. Če brez odzivnika lahko sprejmete faks, morda težave povzroča odzivnik.
- Ponovno priklopite odzivnik in ponovno posnemite odhodno sporočilo.
 Poskrbite, da bo sporočilo kar se da kratko (ne daljše od 10 sekund) in da boste pri snemanju govorili mirno in počasi. Na koncu odhodnega sporočila posnemite dodatnih 4-5 sekund tišine, brez hrupa v ozadju.
 Poskusite znova sprejeti faks.
 - Opomba Pri nekaterih digitalnih odzivnikih se utegne zgoditi, da se tišina na koncu odhodnega sporočila ne ohrani. Predvajajte odhodno sporočilo, da preverite.
- Če je HP all-in-one priključen na isto telefonsko linijo kot druga telefonska oprema, kot so odzivnik, računalniški modem ali večvratna stikalna naprava, se lahko raven signala faksa zmanjša. To utegne povzročiti težave med sprejemanjem faksa.
 - Če želite izvedeti, ali druga oprema povzroča težave, izklopite s telefonske linije vse, razen naprave HP all-in-one, in poskusite sprejeti faks. Če faks lahko uspešno sprejmete brez ostale opreme, potem je vzrok težav ena ali več naprav; nazaj jih priklapljajte posamezno in vsakokrat poskušajte sprejeti faks, dokler ne ugotovite, katera naprava povzroča težave.
- Če imate za telefonsko številko faksa poseben vzorec zvonjenja (s storitvijo razločnega zvonjenja preko telefonskega podjetja), poskrbite, da se bo funkcija Vzorec odzivnega zvonjenja naprave HP all-in-one ujemala. Na primer, če je telefonsko podjetje vaši številki faksa dodelilo vzorec dvojnega zvonjenja, poskrbite, da bo Dvojno zvonjenje izbrano kot nastavitev Vzorec odzivnega zvonjenja. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Spreminjanje vzorca odzivnega zvonjenja (razločno zvonjenje).
 - Opomba HP all-in-one ne prepozna nekaterih vzorcev zvonjenja, na primer tistih s spremenljivimi kratkimi in dolgimi vzorci zvonjenja. Če imate težave s to vrsto vzorca zvonjenja, telefonsko podjetje prosite, naj vam dodeli nespremenljiv vzorec zvonjenja.

Toni faksa se posnamejo na moj odzivnik

Rešitev

- Poskrbite, da bo HP all-in-one nastavljen na samodejno sprejemanje faksov.
 Če je HP all-in-one nastavljen na ročno sprejemanje faksov, se HP all-in-one ne bo odzival na dohodne klice. Na dohodne faks klice morate odgovarjati osebno, sicer HP all-in-one ne bo sprejel faksa in bo odzivnik posnel tone faksa. Za informacije o nastavitvi naprave HP all-in-one na samodejno sprejemanje faksov si oglejte Nastavljanje naprave HP all-in-one za sprejemanje faksov.
- Poskrbite, da bo nastavitev Zvonjenja za odziv pravilna. Število zvonjenj za odziv naprave HP all-in-one mora biti večje od števila zvonjenj za odziv odzivnika. Če sta odzivnik in HP all-in-one nastavljena na isto število zvonjenj za odziv, se bosta obe napravi odzvali na klic in toni faksa se bodo posneli na odzivnik.
 - Odzivnik nastavite za odziv po 4 zvonjenjih in HP all-in-one za odziv po najvišjem številu zvonjenj, ki jih omogoča naprava. (Najvišje število zvonjenj se razlikuje glede na državo/regijo.) Pri tej nastavitvi se odzivnik odzove na klic,

HP all-in-one pa nadzoruje linijo. Če HP all-in-one zazna tone faksa, bo HP all-in-one sprejel faks. Če gre za govorni klic, bo odzivnik zabeležil dohodno sporočilo. Za informacije o nastavitvi števila zvonjenj za odziv si oglejte Nastavitev števila zvonjenj pred odzivom.

Na telefonski liniji slišim statične šume, odkar imam povezano napravo HP all-inone

Rešitev

Opomba Ta možna rešitev velja le za države/regije, za katere je v škatli poleg naprave HP all-in-one priložen dvožični telefonski kabel, vključene so naslednje države: Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Čile, Kitajska, Kolumbija, Grčija, Indija, Indonezija, Irska, Japonska, Koreja, Latinska Amerika, Malezija, Mehika, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Saudska Arabija, Singapur, Španija, Tajvan, Tajska, ZDA, Venezuela in Vietnam.

- Če ne povežete 2-žičnega kabla (priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one) od vrat "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one do telefonske zidne vtičnice, lahko na telefonski liniji zaslišite statične šume in verjetno ne boste mogli uspešno faksirati. Ta posebni 2-žični kabel se razlikuje od bolj običajnega 4-žičnega telefonskega kabla, ki ga morda že imate doma ali v pisarni.
- Če uporabljate telefonski razdelilnik, lahko to povzroči statične šume na telefonski liniji. (Razdelilnik je konektor za dva kabla, ki se vključi v telefonsko zidno vtičnico.) Poskusite odstraniti razdelilnik in HP all-in-one vključiti neposredno v telefonsko zidno vtičnico.
- Če za HP all-in-one ne uporabljate ustrezno ozemljene vtičnice, lahko na telefonski liniji zaslišite statične šume. Poskusite ga priključiti v drugo vtičnico.

Telefonski kabel, priložen HP all-in-one, ni dovolj dolg


Rešitev

Če telefonski kabel, priložen napravi HP all-in-one, ni dovolj dolg, ga lahko podaljšate s spojnikom. Spojnik lahko kupite v elektrotrgovini z dodatno opremo za telefone. Potrebovali boste tudi dodaten telefonski kabel, lahko je standarden 4-žični telefonski kabel, ki ga morda že imate doma ali v pisarni.

Nasvet Če je napravi HP all-in-one priložen adapter za 2-žični telefonski kabel, le-tega lahko uporabite s 4-žičnim telefonskim kablom in na ta način podaljšate dolžino. Za informacije o uporabi adapterja za 2-žični telefonski kabel si oglejte priloženo dokumentacijo.

Za podaljšanje telefonskega kabla

- 1 En konec telefonskega kabla, ki je priložen v škatli poleg HP all-in-one, vključite v spojnik, drugi konec pa v vrata z oznako "1-LINE" na hrbtni strani naprave HP all-in-one.
- 2 Drug telefonski kabel pa vključite v odprta vrata spojnika in v telefonsko zidno vtičnico, kot je prikazano spodaj.

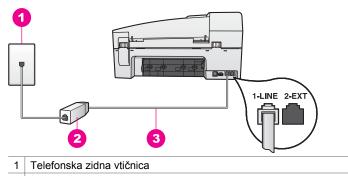

- 2 Spojnik
- 3 Telefonski kabel, ki je priložen v škatli poleg naprave HP all-in-one

Imam težave pri faksiranju preko interneta

Rešitev

Preverite naslednje:

- Storitev FoIP utegne delovati napačno, ko HP all-in-one pošilja in sprejema fakse pri visoki hitrosti (33600 b/s). Če imate težave s pošiljanjem in sprejemanjem faksov, uporabite nižjo hitrost. To lahko storite s spreminjanjem nastavitve Hitrost faksa z Visoka (privzeta) na Srednja. Za informacije o spreminjanju te nastavitve si oglejte Nastavitev hitrosti faksa.
- Fakse lahko pošiljate in sprejemate le tako, da telefonski kabel vključite v vrata z oznako "1-LINE" na napravi HP all-in-one in ne iz vrat za Ethernet. To pomeni, da morate povezavo z internetom izpeljati preko pretvornika (ki ima običajne analogne telefonske vtiče za faks povezave) ali preko telefonskega podjetja.
- Pri telefonskem podjetju morate preveriti tudi, ali njihova internetna telefonska storitev podpira faksiranje. Če ne podpirajo faksiranja, ne boste mogli pošiljati in sprejemati faksov preko interneta.

Odpravljanje napak pri delovanju

Ta odstavek vsebuje informacije o: papirju, tiskalni kartuši in odpravljanu napak pri faksu.

Odstavek o odpravljanju napak v pomoči za **HP Image Zone** vsebuje podrobnejše nasvete za odpravljanje najpogostejših napak, povezanih z napravo HP all-in-one.

Za dostop do informacij o odpravljanju napak iz računalnika z OS Windows pojdite v HP Director, kliknite Help (Pomoč), nato pa izberite Troubleshooting and Support (Odpravljanje napak in podpora). Do odpravljanja napak lahko pridete tudi preko gumba Help (Pomoč), ki se prikaže na nekaterih sporočilih o napakah.

Za dostop do informacij o odpravljanju napak v računalniku Macintosh z OS X v10.1.5 in novejšim kliknite ikono **HP Image Zone** v orodni vrstici, v menijski vrstici označite **Help (Pomoč)**, izberite pomoč za **HP Image Zone** v meniju **Help (Pomoč)** in nato izberite **Odpravljanje napak za 6200 series** v Help Viewer (Pregledniku pomoči).

Če imate dostop do interneta, lahko dobite pomoč na HP-jevi spletni strani z naslovom www.hp.com/support. Na spletni strani najdete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

Odpravljanje napak zaradi papirja

Da bi se izognili zagozditvam papirja, uporabljajte le vrste papirja, ki so priporočene za HP all-in-one. Seznam priporočenih vrst papirja najdete v elektronski pomoči za **HP Image Zone** ali pa obiščite www.hp.com/support.


V vhodni predal ne nalagajte zgubanega ali nagrbančenega papirja ali papirja s prepognjenimi ali natrganimi robovi. Za dodatne informacije si oglejte Kako se izognemo zagozditvi papirja.

Če se papir zagozdi, sledite tem navodilom, da ga odstranite.

Papir se je zagozdil v napravi HP all-in-one

Rešitev

1 Pritisnite jeziček na levi strani vrat za čiščenje, da sprostite vrata. Odstranite jih tako, da jih potegnete stran od HP all-in-one.

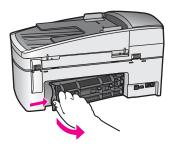



Previdno Če poskušate odstraniti zagozden papir s sprednje strani naprave HP all-in-one, lahko poškodujete tiskalni mehanizem. Zagozden papir vedno odstranjujte skozi zadnja vrata za čiščenje.

2 Papir nežno potegnite iz valjev.




Opozorilo Če se papir ob odstranjevanju iz valjev trga, preverite, ali je med valjema in gonili v napravi ostal še kakšen odtrgan kos papirja. Če iz HP all-in-one ne odstranite vsega papirja, obstaja verjetnost nadaljnjih zagozditev.

- 3 Zadnja vrata za čiščenje namestite nazaj. Nežno jih potiskajte naprej, dokler se ne zaskočijo.
- 4 Za nadaljevanje opravila pritisnite OK.

Papir se je zagozdil v samodejnem podajalniku dokumentov

Rešitev

1 Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

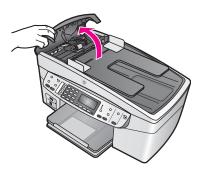

2 Papir nežno potegnite iz valjev.



Opozorilo Če se papir ob odstranjevanju iz valjev trga, preverite, ali je med valjema in gonili v samodejnem podajalniku dokumentov ostal še kakšen odtrgan kos papirja. Če iz HP all-in-one ne odstranite vsega papirja, obstaja verjetnost nadaljnjih zagozditev.

3 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Samodejni podajalnik dokumentov pobere preveč listov ali nobenega

Vzrok

Očistiti morate ločevalno blazinico ali valja v samodejnem podajalniku dokumentov. Grafit, vosek ali črnilo se lahko po dolgotrajni uporabi nakopičijo na valjih in ločevalni blazinici ali če kopirate na roke napisane originale ali originale, ki so prepojeni s črnilom.

- Če samodejni podajalnik dokumentov ne pobere nobenega lista, je treba valja znotraj samodejnega podajalnika dokumentov očistiti.
- Če samodejni podajalnik dokumentov pobere več listov namesto enega, je treba očistiti ločevalno blazinico znotraj samodejnega podajalnika dokumentov.


Rešitev

V predal za podajanje dokumentov naložite en ali dva lista neuporabljenega navadnega belega papirja polne velikosti in pritisnite **Začni črnobelo kopiranje**, da potegne liste skozi samodejni podajalnik dokumentov. Navaden papir se sprosti in z valjev in ločevalne blazinice pobere preostanke.

Če se težave še vedno nadaljujejo ali samodejni podajalnik dokumentov ne pobere navadnega papirja, lahko valja in ločevalno blazinico očistite ročno.

Za čiščenje valjev ali ločevalne blazinice

Dvignite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.
 Valja in ločevalna blazinica so prikazani na naslednji sliki.

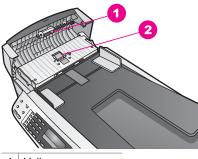

- 1 Valja
- 2 Ločevalna blazinica
- 2 Čisto gladko krpico pomočite v destilirano vodo, nato pa jo ožemite, da iztisnete odvečno tekočino.
- 3 Z vlažno krpo potem z valjev ali ločevalne blazinice obrišite vse preostanke.
- 4 Če preostankov ne morete odstraniti z destilirano vodo, poskusite z izopropilnim (čistilnim) alkoholom.
- 5 Zaprite pokrov samodejnega podajalnika dokumentov.

Odpravljanje napak zaradi tiskalnih kartuš

Če imate težave pri tiskanju, je morda vzrok težav ena od tiskalnih kartuš.

- 1 Odstranite tiskalni kartuši in preverite, ali je zaščitni trak povsem odstranjen.
- 2 Kartuši ponovno vstavite in preverite, ali sta povsem vstavljeni in ali sta se zaskočili na svoje mesto.
- 3 Če se težave nadaljujejo, natisnite poročilo o samopreizkusu, da ugotovite, ali sta vzrok težav tiskalni kartuši.
 - To poročilo vsebuje koristne informacije o tiskalnih kartušah, vključno z informacijami o stanju.
- 4 Če poročilo o samopreizkusu vsebuje težavo, očistite kartuši.
- 5 Če se težave nadaljujejo, očistite bakreno obarvane kontakte tiskalnih kartuš.
- 6 Če imate še vedno težave s tiskanjem, ugotovite, s katero kartušo so težave, in jo zamenjaite.

Za dodatne informacije o teh temah si oglejte Vzdrževanje naprave HP all-in-one.

odpravljanje napak HP Image Zone

Če je bila naprava HP all-in-one povezana z računalnikom preko USB kabla in jo zdaj želite povezati v omrežje s HP JetDirect, boste lahko le tiskali ali skenirali (z uporabo Webscan) iz računalnika(ov). Če skušate uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, se pri funkcijah skeniranja fotografij, skeniranja dokumentov, pošiljanja faksa in kopiranju prikažejo sporočila o napakah, ki sporočajo, da je HP all-in-one izklopljen.

Ob izbiri Scan Picture (Skeniraj fotografijo) se prikaže sporočilo o napaki

Rešitev

Če skušate uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, se pri funkciji skeniranja fotografije prikaže sporočilo o napaki, ki sporoča, da je HP all-in-one izklopljen.

→ Zaprite sporočilo o napaki in za skeniranje uporabite Webscan.
Za dodatne informacije o funkciji Webscan si oglejte Uporaba funkcije Webscan.

Ob izbiri Scan Document (Skeniraj dokument) ali Scan to OCR (Skeniraj v OCR) se prikaže sporočilo o napaki

Rešitev

Če skušate uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, se pri funkciji skeniranja dokumenta prikaže sporočilo o napaki, ki sporoča, da je HP all-in-one izklopljen.

→ Zaprite sporočilo o napaki in za skeniranje uporabite Webscan.

Za dodatne informacije o funkciji Webscan si oglejte Uporaba funkcije Webscan.

Ob izbiri Make Copies (Kopiranje) se prikaže sporočilo o napaki

Rešitev

Če skušate uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, se pri funkciji kopiranja prikaže sporočilo o napaki, ki sporoča, da je HP all-in-one izklopljen.

→ Zaprite sporočilo o napaki in za kopiranje uporabite nadzorno ploščo naprave HP all-in-one.

Za dodatne informacije o kopiranju z nadzorne plošče si oglejte Uporaba funkcij za kopiranje.

Ob izbiri Send a Fax (Pošiljanje faksa) se prikaže sporočilo o napaki

Rešitev

Če skušate uporabiti programsko opremo **HP Image Zone**, se pri funkciji faksiranja prikaže sporočilo o napaki, ki sporoča, da je HP all-in-one izklopljen.

→ Zaprite sporočilo o napaki in za faksiranje uporabite nadzorno ploščo naprave HP all-in-one.

Za dodatne informacije o faksiranju z nadzorne plošče si oglejte Uporaba funkcij za faksiranje.

Posodobitev naprave

Za posodobitev naprave HP all-in-one je na voljo več načinov. Vsak vsebuje prenašanje datoteke v računalnik za zagon **Device Update Wizard (Čarovnika za posodobitev naprave)**. Na primer:

- Na osnovi nasveta HP-jeve službe za podporo strankam lahko obiščete HP-jevo spletno stran za podporo, kjer boste našli posodobitev za napravo.
- Na zaslonu nadzorne plošče naprave HP all-in-one se bo morda prikazalo pogovorno okno, ki vas bo usmerjalo pri posodabljanju naprave.

Opomba Če uporabljate računalnik z OS Windows, lahko nastavite pomožni program Software Update (Posodobitev programske opreme) (del programske opreme HP Image Zone, nameščene v računalniku) za samodejno iskanje HP-jeve spletne strani za podporo in posodobitve naprave ob vnaprej določenih intervalih. Za dodatne informacije o pomožnem programu Software Update (Posodobitev programske opreme) si oglejte elektronsko pomoč za HP Image Zone.

Posodobitev naprave (Windows)

Za posodobitev vaše naprave uporabite nekaj od naslednjega:

- S spletnim brskalnikom prenesite posodobitev za napravo HP all-in-one s spletne strani www.hp.com/support. Datoteka ima pripono .exe in se sama ekstrahira. Ob dvokliku datoteke .exe se v računalniku odpre Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave).
- Uporabite pomožni program Software Update (Posodobitev programske opreme) za samodejno iskanje HP-jeve spletne strani za podporo in posodobitve naprave ob vnaprej določenih intervalih.
 - Opomba Po namestitvi pomožnega programa Software Update (Posodobitev programske opreme) v računalnik, le-ta začne iskati posodobitve za napravo. Če ob namestitvi nimate najnovejše različice pomožnega programa Software Update (Posodobitev programske opreme), se v računalniku prikaže pogovorno okno, ki vas poziva k nadgradnji. Sprejmite nadgradnjo.

Za uporabo posodobitve naprave

- 1 Napravite nekaj od naslednjega:
 - Dvokliknite datoteko update (posodobitev) .exe, ki ste jo prenesli s spletne strani www.hp.com/support.
 - Ob pozivu sprejmite posodobitev naprave, ki jo je našel pomožni program Software Update (Posodobitev programske opreme).

V računalniku se odpre **Device Update Wizard (Čarovnik za posodobitev naprave)**.

- Na Welcome (Pozdravnem) zaslonu, kliknite Next (Naprej).
 Prikaže se zaslon Select a Device (Izberi napravo).
- 3 Na seznamu izberite napravo HP all-in-one, nato pa kliknite **Next (Naprej)**. Prikaže se zaslon **Important Information (Pomembne informacije)**.
- 4 Preverite, ali računalnik in naprava ustrezata navedenim zahtevam.
- Če ustrezata, kliknite Update (Posodobitev). Prikaže se zaslon Updating Device (Posodabljanje naprave). Na nadzorni plošči naprave HP all-in-one začne nato utripati lučka. Zaslon nadzorne plošče se obarva zeleno, ko je posodobitev naložena in ekstrahirana v napravo.
- 6 Med posodabljanjem ne izključujte, izklapljajte ali kako drugače motite naprave.
 - **Opomba** Če prekinete postopek posodabljanja ali če sporočilo o napaki sporoča, da posodobitev ni bila uspešna, pokličite HP-jevo službo za podporo.

Ko ponovno zaženete HP all-in-one, se v računalniku prikaže zaslon o končani posodobitvi

Naprava je posodobljena. Zdaj lahko varno uporabite HP all-in-one

Posodobitev naprave (Macintosh)

S pomočjo namestitvenega programa za posodobitev napravo HP all-in-one posodobite v naslednjem vrstnem redu:

- 1 S spletnim brskalnikom prenesite posodobitev za napravo HP all-in-one s spletne strani www.hp.com/support.
- Dvokliknite preneseno datoteko.
 V računalniku se odpre namestitveni program.
- 3 Za namestitev posodobitve HP all-in-one sledite pozivom na zaslonu.
- 4 Ponovno zaženite HP all-in-one, da končate postopek.

16 Poiščite HP podporo

Hewlett-Packard nudi za napravo HP all-in-one podporo prek medmrežja in telefona.

To poglavje vsebuje informacije o podpori preko interneta, kako pridete do HP-jeve službe za podporo strankam, dostopu do serijske številke in ID storitve, klicih v Severni Ameriki v času garancije, klicih HP-jeve službe za podporo na Japonskem, klicih HP-jeve službe za podporo v Koreji, klicih drugje po svetu, klicih v Avstraliji po poteku garancije in pripravi naprave HP all-in-one za pošiljanje.

Če v natisnjeni ali elektronski dokumentaciji ne najdete potrebnega odgovora, se lahko obrnete na enega izmed HP-jevih podpornih servisov, ki so navedeni na naslednjih straneh. Nekateri podporni servisi so na voljo le v ZDA in Kanadi, drugi pa so na voljo v številnih državah/regijah po celem svetu. Če za vašo državo/regijo ni telefonske številke, se za pomoč obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca HP izdelkov.

Poiščite podporo in druge podatke prek medmrežja

Če imate dostop do medmrežja, lahko dobite pomoč na HP-jevi spletni strani z naslovom: www.hp.com/support

Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.

HP podpora za stranke

HP all-in-one lahko vključuje tudi programsko opremo drugih proizvajalcev. Če imate s programi težave, boste dobili najboljšo tehnično podporo, če boste poklicali strokovnjake teh podjetij. Če se želite obrniti na HP-ievo službo za podporo strankam, pred klicem naredite naslednie.

- 1 Prepričajte se, da:
 - a Je HP all-in-one priključen in vklopljen.
 - b So ustrezne tiskalne kartuše pravilno vložene.
 - c Je priporočen papir pravilno naložen v vhodni predal.
- 2 Ponastavite HP all-in-one:
 - a HP all-in-one izklopite s pritiskom na gumb Vklop.
 - b Izključite napajalni kabel s hrbtne strani naprave HP all-in-one.
 - c Napajalni kabel ponovno vtaknite v HP all-in-one.
 - d HP all-in-one vklopite s pritiskom na gumb Vklop.
- Za dodatne informacije obiščite www.hp.com/support.
 - Na tej spletni strani najdete informacije o tehnični pomoči, gonilnikih, dobavi in naročanju.
- 4 Če imate še vedno težave in bi radi govorili s predstavnikom HP podpore za stranke, naredite naslednie:
 - a Posredujte določeno ime naprave HP all-in-one, ki se prikaže na nadzorni plošči.
 - b Natisnite poročilo o samopreizkusu. Za informacije o tiskanju samopreizkusa si oglejte Tiskanje poročila o samopreizkusu.
 - c Naredite barvno kopijo, da vam bo na voljo kot vzorčen natis.
 - d Bodite pripravljeni, da natančno opišete težave.
 - e Pripravite serijsko številko in ID storitve. Za informacije o dostopu do serijske številke in ID storitve si oglejte Dostop do serijske številke in ID storitve.
- 5 Pokličite HP–jevo službo za podporo strankam. Ko kličete, bodite blizu naprave HP all-inone.

Dostop do serijske številke in ID storitve

Do pomembnih informacij lahko pridete prek Informacijskega menija na napravi HP all-in-one.

Opomba Če se HP all-in-one ne vklopi, najdete serijsko številko na nalepki na zadnji strani. Serijska številka je 10-številčna koda v zgornjem levem kotu nalepke.

Za dostop do serijske številke in ID storitve

- 1 Pritisnite in držite pritisnjen OK. Ko držite pritisnjen OK, pritisnite 4. Tako se prikaže Informacijski meni.
- 2 Pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Številka modela, nato pa pritisnite OK. Tako se prikaže ID storitve.
 - Zapišite si celotno ID storitve.
- 3 Pritisnite Prekliči, nato pa pritiskajte ▶, dokler se ne prikaže Serial Number (Serijska številka)
- 4 Pritisnite OK. Tako se prikaže serijska številka. Zapišite si celotno serijsko številko.
- 5 Pritisnite Prekliči za izhod iz Informacijskega menija.

Klici v Severni Ameriki v času garancije

Pokličite **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. V ZDA je pomoč prek telefona na voljo v angleškem in španskem jeziku 24 ur na dan 7 dni v tednu (dneve in ure pomoči se lahko spremeni brez obvestila). Med garancijskim obdobjem je ta storitev brezplačna. Izven garancijskega obdobja pa vam lahko zaračunamo stroške.

Klici drugod po svetu

Spodaj navedene številke so v veljavi v času izdaje tega priročnika. Za seznam trenutno veljavnih številk mednarodnih HP-jevih podpornih servisov obiščite www.hp.com/support in izberite svojo državo/regijo ali jezik.

HP-jev center za pomoč lahko pokličete v naslednjih državah/regijah. Če na seznamu ni vaše države/regije, se obrnite na krajevnega trgovca ali najbližjo HP-jevo poslovalnico za prodajo in pomoč.

V času garancije so usluge brezplačne; vendar pa se zaračuna medkrajevni pogovor. V nekaterih primerih se prav tako zaračuna nespremenjena tarifa za eno uslugo.

Če želite telefonsko pomoč v Evropi, se o podrobnostih in pogojih za pomoč preko telefona v vaši državi/regiji pozanimajte na spletni strani www.hp.com/support.

Lahko pa tudi vprašate trgovca ali pokličete HP na telefonsko številko, ki je navedena v tem priročniku.

Ker nenehno izboljšujemo storitve prek telefona, vam svetujemo, da na naši spletni strani preverite nove informacije o storitvah in dostavi.

Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Alžirija ¹	+213 61 56 45 43	Luksemburg (nemščina)	900 40 007
Angleščina - mednarodno	+44 (0) 207 512 5202	Madžarska	+36 1 382 1111
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Malezija	1-800-805405
Avstrija	+43 1 86332 1000	Maroko ¹	+212 22 404747
Bahrajn	800 171	Mehika	01-800-472-6684
Bangladeš	faks: +65-6275-6707	Mehika (Ciudad de Mexico)	(55) 5258-9922
Belgija (francoščina)	+32 070 300 004	Nemčija (0,12 Eur/min.)	+49 (0) 180 5652 180
Belgija (nizozemščina)	+32 070 300 005	Nigerija	+234 1 3204 999

(se nadaljuje)

3e Hadaijuje)			
Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Bližnji vzhod	+971 4 366 2020	Nizozemska (0,10 Eur/min.)	0900 2020 165
Bolivija	800-100247	Norveška ²	+47 815 62 070
Brazilija (Grande São Paulo)	(11) 3747-7799	Nova Zelandija	0800 441 147
Brazilija (ostala mesta)	0800-157751	Oman	+971 4 883 8454
Brunej	faks: +65-6275-6707	Pakistan	faks: +65-6275-6707
Danska	+45 70 202 845	Palestina	+971 4 883 8454
Dominikanska republika	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Egipt	+20 2 532 5222	Peru	0-800-10111
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Po poteku garancije v Kanadi (stroški pogovora)	1-877-621-4722
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Podpora v Avstraliji po poteku garancije (stroški pogovora)	1902 910 910
Filipini	632-867-3551	Podpora v Avstraliji v času garancije	131047
Finska	+358 (0) 203 66 767	Podpora v Kanadi v času garancije	(905) 206 4663
Francija (0,34 Eur/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Poljska	+48 22 5666 000
Grčija (od Cipra do Aten brezplačno)	800 9 2649	Portoriko	1-877-232-0589
Grčija, mednarodno	+30 210 6073603	Portugal	+351 808 201 492
Grčija, znotraj države/ regije	801 11 22 55 47	Romunija	+40 (21) 315 4442
Gvatemala	1800-999-5105	Ruska federacija, Moskva	+7 095 7973520
Hongkong SAR	+(852) 2802 4098	Ruska federacija, Sankt Peterburg	+7 812 3467997
Indija	91-80-8526900	Saudska Arabija	800 897 1444
Indija (brezplačno)	1600-4477 37	Singapur	65 - 62725300
Indonezija	62-21-350-3408	Slovaška	+421 2 50222444
Ireland	+353 1890 923 902	Tajska	0-2353-9000
Italija	+39 848 800 871	Tajvan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055

(
Država/regija	HP tehnična podpora	Država/regija	HP tehnična podpora
Izrael	+972 (0) 9 830 4848	Trinidad in Tobago	1-800-711-2884
Jamajka	1-800-711-2884	Tunizija ¹	+216 71 89 12 22
Japonska	+81-3-3335-9800	Turčija	+90 216 579 71 71
Jemen	+971 4 883 8454	Ukrajina, Kijev	+7 (380 44) 4903520
Jordanija	+971 4 883 8454	United Kingdom	+44 (0) 870 010 4320
Južna Afrika (republika)	086 0001030	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Južna Afrika, izven republike	+27 11 2589301	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kambodža	faks: +65-6275-6707	Vietnam	84-8-823-4530
Karibi in Srednja Amerika	1-800-711-2884	Zahodna Afrika	+351 213 17 63 80
Katar	+971 4 883 8454	Združene države	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Kitajska, celinska	86-21-38814518, 8008206616	Združeni arabski emirati	800 4520
Kolumbija	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Češka	+420 261307310
Koreja	+82 1588 3003	Čile	800-360-999
Kostarika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Španija	+34 902 010 059
Kuvajt	+971 4 883 8454	Šrilanka	faks: +65-6275-6707
Libanon	+971 4 883 8454	Švedska	+46 (0)77 120 4765
Luksemburg (francoščina)	900 40 006	Švica ³	+41 0848 672 672

¹ Ta klicni center nudi podporo francosko govorečim strankam iz naslednjih držav: Maroko, Tunizija in Alžirija.

Po poteku garancije v Avstraliji pokličite

Če vaš izdelek ni več v garanciji, pokličite 131047. Po poteku garancije bomo za podporno tarifo bremenili vašo kreditno kartico.

Pokličete lahko tudi 1902 910 910. Po poteku garancije bomo za podporno tarifo bremenili vaš telefonski račun.

² Cena klica: 0,55 Norveške krone (0,08 Eur), cena za stranke na minuto: 0,39 Norveške krone (0,05 Eur).

³ Ta klicni center nudi podporo nemško, francosko in italijansko govorečim strankam v Švici (0,08 CHF/min. višja tarifa, 0,04 CHF/min. nižja tarifa).

Call HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- * 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일, 공휴일 제외)

Call HP Japan customer support

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00 (祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Pripravite HP all-in-one za pošiljanje

Če ste po razgovoru s HP-jevo službo za podporo za stranke ali s prodajalcem dobili nasvet, da napravo HP all-in-one pošljete na servis, odstranite tiskalni kartuši in napravo HP all-in-one zapakirajte v originalno embalažo, da preprečite nadaljnje poškodbe. Tiskalni kartuši lahko odstranite iz naprave HP all-in-one, če je vklopljena ali ne. Obdržite napajalni kabel in pokrivalo nadzorne plošče, če bo napravo HP all-in-one potrebno zamenjati.

Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

- 1 Vklopite HP all-in-one. Če se HP all-in-one noče vklopiti, preskočite ta korak in pojdite na 2. korak.
- 2 Odprite vrata za dostop do nosilca kartuše.
- 3 Počakajte, da se nosilec kartuš ustavi in utihne, nato pa odstranite tiskalni kartuši iz rež. Za informacije o odstranjevanju tiskalnih kartuš si oglejte Zamenjava tiskalnih kartuš.
 - Opomba Če se HP all-in-one ne vklopi, lahko izključite napajalni kabel in nato ročno potisnete nosilec kartuš povsem na desno stran, da bi odstranili tiskalni kartuši. Ko končate, potisnite nosilec kartuš v prvotni položaj (na levi strani).
- 4 Tiskalni kartuši položite v zaščito za kartuše ali nepredušno plastično embalažo, da se ne bosta izsušili, in ju shranite. Ne pošiljajte ju z napravo HP all-in-one, razen če tega ne naroči zastopnik HP-jeve podporne službe za stranke.
- 5 Zaprite vrata za dostop do nosilca kartuš in počakajte nekaj minut, da se nosilec kartuš pomakne nazaj v prvotni položaj (na levo stran).


Opomba Poskrbite, da se skener vrne v prvotni položaj, preden izklopite napravo HP all-inone.

- 6 S pritiskom gumba Vklop izklopite HP all-in-one.
- 7 Izključite napajalni kabel in ga iztaknite iz naprave HP all-in-one. Napajalnega kabla ne vračajte z napravo HP all-in-one.



Opozorilo Nadomestni HP all-in-one ne bo poslan z napajalnim kablom. Napajalni kabel imejte shranjen na varnem, dokler ne dobite nadomestne naprave HP all-in-one

- 8 Pokrivalo nadzorne plošče odstranite, kot je opisano:
 - Vsako roko položite na eno stran pokrivala nadzorne plošče.
 - b S palcema dvignite pokrivalo nadzorne plošče.

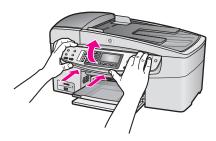


9 Zadržite pokrivalo nadzorne plošče. Pokrivala nadzorne plošče ne vračajte z napravo HP allin-one.



Opozorilo Nadomestni HP all-in-one morda ne bo imel pokrivala nadzorne plošče. Pokrivalo nadzorne plošče imejte spravljeno na varnem in ko prispe nadomestni HP all-in-one, pokrivalo namestite na to napravo. Pokrivalo nadzorne plošče morate namestiti na nadomestni HP all-in-one, da lahko uporabljate funkcije nadzorne plošče.

Opomba Za navodila o nameščanju pokrivala nadzorne plošče si oglejte Navodila za nastavitev, ki so priložena napravi HP all-in-one. Nadomestni napravi HP all-in-one so lahko priložena navodila za nastavitev naprave.

10 Če je mogoče, HP all-in-one zapakirajte v originalno embalažo ali v embalažo nadomestne naprave.

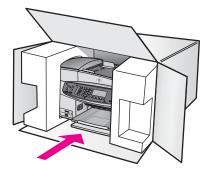

Če nimate originalne embalaže, uporabite kakšen drug primeren material. Poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega pakiranja in/ali prevoza, niso vključene v garancijo.

- 11 Nalepko za povratni prevoz namestite na zunanjo stran škatle.
- 12 V škatli morajo biti še:
 - Celoten opis simptomov za servisno osebje (zaželeni so primeri vzorcev problematičnega tiskanja).
 - Kopija računa ali kakšen drug dokaz o nakupu, s katerim dokažete veljavnost garancije.
 - Vaše ime, naslov in tel. številka, na kateri ste dosegljivi čez dan.

17 Informacije o garanciji

HP all-in-one ima omejeno garancijo, opisano v tem odstavku. Vsebuje tudi informacije o pridobitvi garancijskih storitev in podaljšanju standardne tovarniške garancije.

To poglavje vsebuje informacije o trajanju omejene garancije naprave HP all-in-one, informacije o garancijskih storitvah, dopolnitvah garancije, vračanju naprave v popravilo, vsebuje pa tudi izjavo o omejeni globalni garanciji podjetja Hewlett-Packard.HP all-in-one

Trajanje omejene garancije

Trajanje omejene garancije (strojna oprema in izdelava): 1 leto

Trajanje omejene garancije (CD medij): 90 dni

Trajanje omejene garancije (tiskalne kartuše): Do porabe črnila HP ali do "konca garancijske dobe", ki je navedena na kartuši. Garancija ne velja za HP-jeve kartuše, ki so bile ponovno napolnjene, predelane, obnovljene, nepravilno uporabljene ali spremenjene.

Garancijska storitev

Za pridobitev HP-jevega servisnega popravila se morate najprej obrniti na HP-jev servis ali HP-jev center za podporo strankam glede osnovnega odpravljanja napak. Oglejte si HP podpora za stranke da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam. Če naprava HP all-in-one potrebuje le manj zahtevno zamenjavo delov, ki jo lahko opravite sami, bo HP vnaprej plačal stroške prevoza, dajatve in takse; priskrbel telefonsko pomoč pri menjavi dela; in plačal stroške prevoza, dajatve in takse za vse tiste dele, ki jih morate vrniti na željo HP-ja. Drugače pa vas bodo v HP-jevem centru za podporo strankam napotili k serviserju, ki ga je HP pooblastil za servisiranje HP-jevih izdelkov.

Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

Dopolnitve garancije

Odvisno od države/regije lahko HP svoji stranki ponudi možnost dopolnitve garancije, s katero podaljša ali izboljša standardno garancijo izdelka. Razpoložljive možnosti lahko vključujejo prednostno podporo preko telefona, povratni servis ali zamenjavo naprave naslednjega delovnega dne. Garancija za servisiranje prične teči na dan nakupa izdelka in jo je treba nabaviti v omejenem času od nakupa izdelka.

Za dodatne informacije:

- Če želite govoriti s HP-jevim svetovalcem, v ZDA pokličite 1-866-234-1377.
- Izven ZDA pokličite HP-jev krajevni servis za podporo strankam. Za seznam mednarodnih številk za podporo strankam si oglejte Klici drugod po svetu.
- Pojdite na www.hp.com/support.
 Če ste pozvani, izberite državo/regijo, nato pa poiščite informacije o garanciji.

Vrnitev naprave HP all-in-one v popravilo

Preden HP all-in-one vrnete v popravilo, morate poklicati HP-jevo službo za podporo strankam. Oglejte si HP podpora za stranke da boste izvedeli, kaj morate storiti, preden pokličete center za podporo strankam.

Opomba Te informacije ne veljajo za stranke na Japonskem. Za informacije o servisnih možnostih na Japonskem si oglejte HP Quick Exchange Service (Japan).

Izjava o omejeni globalni garanciji podjetja Hewlett-Packard

Naslednje informacije določajo HP-jevo omejeno globalno garancijo.

Obseg omejene garancije

Hewlett-Packard ("HP") jamči končnemu uporabniku ("kupec"), da bo vsak izdelek ("izdelek") HP Officejet 6200 series all-in-one s pripadajočo programsko opremo, pripomočki, mediji in potrošnim materialom deloval brez napak v materialu in izdelavi v času, ki začne teči z dnevom nakupa izdelka.

Za vsak izdelek strojne opreme traja HP-jeva omejena garancija eno leto za dele in eno leto za delo. Za vse ostale izdelke pa traja HP-jeva omejena garancija devetdeset dni tako za dele kot delo

Za vsak izdelek programske opreme velja HP-jeva omejena garancija le za napačno izvrševanje programskih navodil. HP ne jamči, da bo delovanje kateregakoli izdelka neprekinjeno in brez napak.

HP-jeva omejena garancija velja le za tiste napake, ki nastanejo pri normalni uporabi izdelka in ne velja za nobene druge težave, vključno s takimi, ki nastanejo zaradi: (a) nepravilnega vzdrževanja ali sprememb, (b) programske opreme, pripomočkov, medijev ali potrošnega materiala, ki jih ne preskrbi ali podpira HP, ali (c) delovanja izdelka izven določil proizvajalca.

Za vse izdelke strojne opreme velja, da uporaba kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali ponovno polnjene kartuše ne spremeni garancije, ki jo HP daje kupcu, ali katerekoli pogodbe o HP podpori kupcu. Vendar pa bo v primeru, da je odpoved ali poškodba izdelka nastala zaradi uporabe kartuše s črnilom, ki ni izdelek HP, ali zaradi ponovnega polnjenja kartuše, HP zaračunal standardno ceno za delo in material za servisiranje izdelka zaradi take odpovedi ali poškodbe.

Če v času veljavne garancije HP prejme obvestilo o okvari katerega koli izdelka, ga bo po lastni presoji popravil ali zamenjal. V primerih, ko stroški dela niso zajeti v HP-jevo omejeno garancijo, bo HP zaračunal delo po svojih standardnih postavkah.

Če HP ne more odpraviti napake na izdelku ali zamenjati izdelka, ki je še v garanciji, bo v razumnem času po obvestilu o okvari vrnil znesek v višini nakupne cene izdelka.

HP ni zadolžen za popravila, zamenjavo ali povračilo denarja, dokler stranka ne vrne pokvarjenega izdelka HP-ju.

Vsak nadomestni izdelek je lahko nov ali kot-nov, pod pogojem, da je njegova uporabnost enaka ali boljša od izdelka, ki ga zamenjuje.

HP izdelki, vključno z vsakim izdelkom, utegnejo vsebovati predelane dele, sestavne dele ali materiale, ki so po kakovosti enakovredni novim.

HP-jeva omejena garancija je veljavna za vse izdelke v vsaki državi/regiji ali tam, kjer HP trži svoj izdelek. Pogodbe o dodatni garancijski storitvi, kot je servisiranje na samem mestu, zagotavljajo vse pooblaščene servisne delavnice HP v državah, kjer izdelek prodaja HP ali njegov pooblaščeni zastopnik.

Omejitve garancije

DO STOPNJE, KI JO DOPUŠČAJO KRAJEVNI ZAKONI, NITI HP NITI NJEGOVI ZUNANJI DOBAVITELJI DODATNO NE GARANTIRAJO OZ. KAKORKOLI POGOJUJEJO HP IZDELKOV; BODISI IZRECNO ALI IMPLICIRANO, ALI POGOJE GLEDE TRŽNE USPEŠNOSTI IZDELKA, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

Omejitve zavezanosti

V skladu s krajevno zakonodajo so pravna sredstva, navedena v tej izjavi o omejeni garanciji, strankina edina in izključna pravna sredstva.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO, RAZEN DOLŽNOSTI, KI SO POSEBEJ NAVEDENE V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI, NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI TEMELJI NA DOGOVORU, NEDOVOLJENEM DEJANJU ALI KAKŠNI DRUGI PRAVNI TEORIJI IN ČEPRAV SO BILI HP IN NJEGOVI DOBAVITELJI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Krajevna zakonodaja

Izjava o omejeni garanciji daje stranki posebne pravne pravice. Stranka ima tudi druge pravice, ki pa se razlikujejo od države do države v ZDA, od province do province v Kanadi in od posamezne države/regije drugod po svetu.

Če izjava o omejeni garanciji ni v skladu s krajevno zakonodajo, jo ta izjava ustrezno prilagaja. Na osnovi omenjene krajevne zakonodaje določene zavrnitve in omejitve v izjavi morda ne veljajo za stranko. Na primer, nekatere države v ZDA, kakor tudi določene vlade izven ZDA (vključno s provincami v Kanadi), lahko:

prekličejo odrekanja in omejitve v tej izjavi, ki omejujejo zakonite pravice kupcev (npr. v Veliki Britaniji);

Drugače omejijo možnost proizvajalca, da uveljavi takšne zavrnitve ali omejitve; ali priznajo kupcu dodatne garancijske pravice, določijo trajanje splošnih garancij, ki jih proizvajalec ne more ovreči, ali pa ne dovolijo omejitev trajanja splošnih garancij.

ZA UPORABNIŠKE TRANSAKCIJE V AVSTRALIJI IN NOVI ZELANDIJI DOLOČILA V TEJ IZJAVI O OMEJENI GARANCIJI, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO, AMPAK SO DODATEK K LASTNIKOVIM ZAKONITIM PRAVICAM, KI VELJAJO ZA PRODAJO GARANTIRANEGA HP IZDELKA TAKIM STRANKAM.

Informacije o omejeni garanciji za države/regije EU

Spodaj so navedena imena in naslovi HP-jevih entitet, ki priznavajo HP-jevo omejeno garancijo (proizvajalčeva garancija) v državah/regijah EU.

Na osnovi pogodbe ob nakupu imate poleg proizvajalčeve garancije tudi zakonite pravice napram prodajalcu, ki jih ta garancija ne omejuje.

Belgique/Luxembourg	Ireland
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Danmark	Nederland
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
France	Portugal
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte
	Porto Salvo
	2780-730 Paco de Arcos
	P-Oeiras
Deutschland	Österreich
Hewlett-Packard GmbH	Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1
D-71034 Böblingen	A-1222 Wien

(se nadaljuje)

(3C Hadaijuje)	
España	Suomi
Hewlett-Packard Española S.A.	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17
km 16.500	FIN-02200 Espoo
28230 Las Rozas	
E-Madrid	
Greece	Sverige
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista
Italia	United Kingdom
Hewlett-Packard Italiana S.p.A	Hewlett-Packard Ltd
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN

18 Tehnične informacije

Ta odstavek vsebuje tehnične specifikacije in mednarodne regulativne informacije za napravo HP all-in-one.

Sistemske zahteve

Sistemske zahteve programske opreme se nahajajo v datoteki Readme. Za informacije o ogledu datoteke Readme si oglejte Ogled datoteke Readme.

Specifikacije papirja

Ta odstavek vsebuje informacije o zmogljivostih predalov za papir, velikostih papirja in specifikacijah robov za tiskanje.

Zmogljivosti predalov za papir

Vrsta	Teža papirja	Vhodni predal ¹	Izhodni predal ²
Navaden papir	16 do 24 lb. (60 do 90 g/m2)	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Papir velikosti Legal	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m2)	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Kartice	Kartotečne kartice največ 110 lb. (200 g/m2)	20	10
Ovojnice	20 do 24 lb. (75 do 90 g/m2)	10	10
Prosojnice	NI PODATKOV	30	15
Nalepke	NI PODATKOV	20	10
fotografski papir velikosti 4 x 6 palcev	145 lb. (236 g/m2)	30	15
216 x 279 mm fotografski papir	NI PODATKOV	30	15

Največja zmogljivost.

Opomba Predal za podajanje dokumentov sprejme 20 listov papirja velikosti Letter, Legal in A4 (16 do 24 lb. papir).

Velikosti papirja

Vrsta	Velikost
Papir	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm

² Na zmogljivost izhodnega predala vplivata vrsta papirja in količina črnila, ki ga uporabljate. HP priporoča, da pogosto izpraznite izhodni predal.

(se nadaljuje)

Vrsta	Velikost
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Ovojnice	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Prosojnice	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotografski papir	102 x 152 mm 10 x 15 cm 127 x 178 mm Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm
Kartice	76 x 127 mm Kartotečna kartica: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki razglednica: 100 x 148 mm
Nalepke	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Custom	76 x 127 mm do 216 x 356 mm

Specifikacije robov za tiskanje

	Zgoraj (prvi rob)	Spodaj (zadnji rob)¹	Levi in desni robovi
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
ISO (A4, A5) in JIS (B5)	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Ovojnice	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm
Kartice	1,8 mm	6,7 mm	1,5 mm

Ta rob ni združljiv; vendar pa je združljivo celotno področje za pisanje. Področje za pisanje je za 5,4 mm (0,21 palcev) pomaknjeno od sredine, kar povzroča nesimetrične zgornje in spodnje robove.

Specifikacije tiskanja

- Črnobelo 1200 x 1200 dpi
- 4800 dpi optimiziranih barvnih dpi 4800 dpi 6 črnil

- Metoda: drop-on-demand termalni inkjet izpis
- Jezik: HP PCL Level 3, PCL3 GUI ali PCL 10
- Do 23 črnobelih kopij na minuto; 18 barvnih kopij na minuto (odvisno od modela)
- Hitrost tiskanja je odvisna od zahtevnosti dokumenta

Način	Ločljivost (dpi)
Maksimum dpi	do 4800 x 1200 optimiziranih dpi uporablja 1200 prikazanih dpi
Najboljše	do 1200 x 1200
Normalno	do 600 x 600
Hiter osnutek	do 300 x 300

Specifikacije kopiranja

- Obdelava digitalne slike
- Do 99 kopij originala (odvisno od modela)
- Digitalni zoom od 25 do 400 % (odvisno od modela)
- Prilagodi strani, predskeniranje
- Do 23 črnobelih kopij na minuto; 18 barvnih kopij na minuto (odvisno od modela)
- Hitrost kopiranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta

Način	Ločljivost tiskanja (dpi)	Ločljivost skeniranja (dpi) ¹
Najboljše	do 4800 x 1200 optimiziranih dpi uporablja 1200 skeniranih dpi	do 1200 x 1200
Normalno	do 600 x 600	do 300 x 300
Hitro	do 300 x 300	do 300 x 300

¹ Največ pri 400 % skaliranju.

Specifikacije faksa

- Preko same naprave dostopno črno-belo in barvno faksiranje
- Do 100 hitrih izbiranj (odvisno od modela)
- Do 100 strani pomnilnika (odvisno od modela, na osnovi ITU-T Test Image št. 1 pri standardni ločljivosti). Bolj zapletene strani ali višja ločljivost se prenašajo dlje in porabijo več pomnilnika.
- Ročni večstranski faks
- Samodejna funkcija Zasedeno, ponovno izbiranje do petkrat (odvisno od modela)
- Samodejna funkcija Ni odgovora, ponovno izbiranje enkrat (odvisno od modela)
- Potrditvena poročila in poročila o delovanju
- Faks CCITT/ITU Group 3 z Error Correction Mode (Načinom odprave napak)
- 33,6 Kb/s prenos
- Hitrost 3 sekund na stran pri 33,6 Kb/s (na osnovi ITU-T Test Image št. 1 pri standardni ločljivosti). Bolj zapletene strani ali višja ločljivost se prenašajo dlje in porabijo več pomnilnika
- Zaznavanje zvonjenja s samodejnim preklapljanjem med faksom in odzivnikom

	Foto (dpi)	Zelo fino (dpi)	Fino (dpi)	Standardno (dpi)
Črnobelo	196 x 196 (8-bitna sivina)	300 x 300	196 x 196	98 x 98

(se nadaljuje)

	Foto (dpi)	Zelo fino (dpi)	Fino (dpi)	Standardno (dpi)
Color (Barva)	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifikacije skeniranja

- Vsebuje tudi urejevalnik slik
- Integrirana programska oprema OCR samodejno pretvori skenirano besedilo v besedilo za urejanje
- Hitrost skeniranja je odvisna od zahtevnosti dokumenta
 - Twain skladen vmesnik
- Ločljivost: 1200 x 2400 dpi optično do 19.200 dpi izboljšano
- Barva: 16-bitno po barvnem RGB, 48-bitov skupno
- Največja velikost skeniranja s stekla: 216 x 297 mm

Fizične specifikacije

Višina: 23,4 cm
 Širina: 45 cm
 Globina: 38,4 cm
 Teža: 6.8 kg

Specifikacije moči

- Poraba energije: Največ 60 W
- Vhodna napetost: 100 do 240 V izmeničnega toka ~ 1630 mA 50–60 Hz, ozemljeno
- Izhodna napetost: 32 V istosmernega toka===1100 mA, 16 V istosmernega toka===1600 mA

Prostorske specifikacije

- Priporočena temperatura okolja za delovanje naprave: 15 ° do 32 °C (59 ° do 90 °F)
- Dovoljena temperatura okolja za delovanje: -15 ° do 35 °C (5 ° do 104 °F)
- Vlažnost: 15 % do 85 % relativne vlažnosti, brez kondenza
- Razpon temperature, ko naprava ne deluje (ko je skladiščena): -4 ° do 60 °C (-40 ° do 140 °F)
- V primeru prisotnosti močnih elektromagnetnih polj je lahko delovanje naprave HP all-in-one deloma moteno
- Za čim manjšo stopnjo hrupa zaradi potencialno močnih elektromagnetnih polj HP priporoča uporabo USB kabla, ki je krajši od 3 m

Dodatne specifikacije

Če imate dostop do interneta, vam je govorna pomoč na voljo HP-jevi spletni stran. Pojdite na www.hp.com/support.

Okoljevarstveni program za nadzor izdelka

Ta odstavek nudi informacije o varovanju okolja; proizvajanju ozona; porabi energije; uporabi papirja; plastiki; podatke o varnosti materiala; in programu recikliranja.

Odstavek vsebuje informacije o okoljskih standardih.

Varovanje okolja

Podjetje Hewlett-Packard si je zadalo nalogo, da bo izdelovalo kakovostne izdelke, ki ne škodujejo okolju. Ta izdelek odlikujejo številne lastnosti, ki zmanjšujejo negativen vpliv na okolje..

Za dodatne informacije obiščite HP-jevo spletno stran Commitment to the Environment (Predanost okolju) na naslovu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Proizvajanje ozona

Ta izdelek proizvaja neznatno količino ozona (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

Uporaba papirja

Ta izdelek uporablja reciklirani papir v skladu s standardom DIN 19309.

Plastika

Nad 25 gramov težki plastični deli so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki izboljšujejo možnost identifikacije plastičnih mas po poteku življenjske dobe izdelka v reciklažne namene.

Podatki o varnosti materiala

Podatki o varnosti materiala (PVM) so vam na voljo na HP-jevi spletni strani na naslovu: www.hp.com/go/msds

Stranke brez internetnega dostopa naj se obrnejo na HP-jev krajevni center za podporo strankam.

Program recikliranja

HP v mnogih državah nudi vedno več programov za vračilo in reciklažo izdelkov in sodeluje z nekaterimi največjimi centri za reciklažo elektronskih izdelkov po vsem svetu. HP tudi ohranja naravne vire z obnovo in ponovno prodajo nekaterih najbolj priljubljenih izdelkov.

Ta HP-jev izdelek vsebuje naslednje materiale, ki utegnejo po izteku življenjske dobe zahtevati posebno ravnanje:

- Živo srebro v fluorescentni luči v skenerju (< 2 mg)
- Svinec v spajkah

HP-jev program recikliranja tiskalnih kartuš

HP je predan varovanju okolja. HP-jev program recikliranja tiskalnih kartuš je na voljo v mnogih državah/regijah in vam omogoča brezplačno recikliranje uporabljenih kartuš. Za dodatne informacije obiščite naslednjo stran:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Regulativna obvestila

HP all-in-one izpolnjuje zahteve o izdelkih upravnih agencij v vaši državi/regiji. Ta odstavek vsebuje regulativne teme, ki se ne tičejo brezžičnih funkcij.

Regulativna identifikacijska številka modela

Za regulativne identifikacjske namene je vašemu izdelku dodeljena regulativna številka modela. Regulativna številka modela izdelka je SDGOB-0402. Ta regulativna številka se ne sme zamenjati s tržnim imenom (HP Officejet 6200 series all-in-one) ali proizvodno številko (Q5800A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are

sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Opomba The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Previdno Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Previdno The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B. This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Opomba The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Obvestila uporabnikom Evropskega gospodarskega prostora



Ta izdelek je zasnovan za povezavo v analogno javno komutirano telekomunikacijsko omrežje (PSTN) držav/regij Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Združljivost z omrežjem je odvisna od uporabnikovih nastavitev. Če opreme ne uporabljate v telefonskem omrežju države/območja, v kateri ste jo kupili, morate opremo ponastaviti. Če potrebujete dodatno pomoč za tako opremo, se obrnite na prodajalca ali podjetje Hewlett-Packard

To opremo je certificiral proizvajalec v skladu z Direktivo 1999/5/ES (aneks II) za vseevropsko povezavo z enim terminalom v javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN). Vendar pa zaradi razlik med posameznimi javnimi komutiranimi telefonskimi omrežji v različnih državah ta odobritev sama po sebi ne daje brezpogojnega zagotovila za uspešno delovanje na vseh priključnih mestih omrežja PSTN.

V primeru težav se morate najprej obrniti na dobavitelja opreme.

Ta oprema je zasnovana za tonsko izbiranje DTMF in izbiranje s prekinitvijo zanke. V malo verjetnem primeru težav pri izbiranju s prekinitvijo zanke je to opremo priporočljivo uporabljati le z nastavitvijo tonskega izbiranja DTMF.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP allin-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaration of conformity

This section contains the HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity, and information about it for the Euopean Economic Area.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 6200 series all-in-one Declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0402

Product Name: OfficeJet 6200 Series (Q5800A, Q5802A, Q5810A)

Model Number(s): OJ 6210 (Q5801A/B), OJ 6213 (Q5808C), OJ 6210xi (Q5802A), OJ 6210v (Q5803A), OJ 6200 (Q5804A/B), OJ 6203 (Q5807A), OJ 6205

(Q5805A), OJ 6215 (Q5806B)

OJ 6210 (Q5801A/C), OJ 6200 (Q5804A), OJ 6208 (Q5809D)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

16 April 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany._(FAX +49-7031-14-3143

Stvarno kazalo

Številke	glasovna pošta,	statični šumi na telefonski
2-žični telefonski	nastavitev 62	liniji 125
kabel 123, 125	glava 73	telefonski
4-žični telefonski	gumb meni 6	kabel 120, 123, 125
kabel 123, 125	hitro izbiranje 75, 76, 77	tonsko ali impulzno
čas zakasnitve poziva 106	hitrost 83	izbiranje 79
čas, nastavljanje 72	internet, prek 84, 126	varnostni sprejem faksa 81
čiščenje	kontrast 78	velikost papirja 78
kontakti tiskalne	Linija DSL, nastavitev 58	vnos besedila in
kartuše 103	Linija ISDN, nastavitev 59	simbolov 73
notranji del pokrova 95	ločljivost 77	vzorec odzivnega
predel brizgalne šobe	meni 8	zvonjenja 80
kartuše 104	nadzor izbiranja 70	število zvonjenj za odziv 71
	nastavitev 57, 119	FCC requirements 150
samodejni podajalnik	nastavitev urnika 69	FCC requirements 150
dokumentov 128		
steklo 93	nastavitve 77, 78	fizične specifikacije 148
tiskalne kartuše 102	način odgovora,	FoIP 84, 126
zunanjost 95	nastavitev 65, 66	fotografije
	način odprave napak	HP Image Zone 87
В	(ECM) 82	izboljšava kopij 48
parvni	odpravljanje napak 119	kartuša za tiskanje
intenzivnost 47	odziv na klic 71	fotografij 100
kopije 48	odzivnik 123 124	pošiljanje skeniranih slik 86
olokiran nosilec 113	ponovno izbiranje 68, 81	fotografski papir
orezrobe kopije	ponovno tiskanje 83	kopiranje 40
Fotografije velikosti 10 x 15	poročila 63, 68, 74	nalaganje 31
cm (4 x 6 palcev) 43	posredovanje faksov 79, 80	specifikacije 145
zapolni celo stran 44	posvetlitev ali	fotografski papir velikosti 10 x
	potemnitev 78	15 cm
D	poziv za sprejem 72	kopiranje 39
datoteka readme, ogled 108	pošiljanje 67, 123	nalaganje 31
datum, nastavljanje 72	preizkus 63, 119	specifikacije 145
declaration of conformity	preizkus ni bil uspešen 119	fotografski papir velikosti 4 x 6
European Economic	preklic 84	palcev
Area 153	premor 73	kopiranje 39
Združene države 154	privzete 78	fotografski papir velikosti 4 x 6
desna puščica 6	razločno zvonjenje 60, 65,	palcev, nalaganje 31
dvožični telefonski	80	
kabel 123, 125	ročni sprejem 71	G
120, 120	ročno pošiljanje 68	garancija
_	samodejni odziv,	dopolnitve 141
raks	nastavitev 66	izjava 142
	samodejno zmanjšanje 81	servis 141
brisanje 83	sistem PBX, nastavitev 59	trajanje 141
datum in čas 72	specifikacije faksa 147	glasnost, uravnavanje za
glasnost 79	sprejemanje 70, 123	faks 79
	-p,5a,0	glasovna pošta
		giasoviia posta

nastavitev s faksom 62, 65 odpravljanje napak 123 glava, faks 73 gumb OK 6 gumb Vklop 7 gumb za hitro izbiranje 6 gumb za kakovost 7 gumb za preklic 7 gumb za začetek skeniranja 7 gumbi za hitro izbiranje z eno tipko 6	pošiljanje fotografij iz HP Image Zone preko e- pošte (USB) 87 pošiljanje napravi 87 pošiljanje skeniranih slik 86 pošiljanje slik iz HP image Zone (USB) 87 vizitka 85 HP JetDirect 19, 20 HP on the Web (HP na spletu) (OS 9 HP Image Zone) 15	tipi papirja, priporočeni 40 velikost Legal na velikost Letter 46 velikost papirja 39 velikost, po meri 46 črnobeli dokumenti 43 število kopij 42 L leva puščica 6 Linija ADSL. glejte Linija DSL
н	HP podpora preden pokličete 107	Linija DSL, nastavitev s faksom 58
Hagaki kartice, nalaganje 32 hitro izbiranje	prederi politicate 107	Linija ISDN, nastavitev 59
brisanje nastavitev 77	ID storitve 133	ločljivost, faks 77
send fax 69	identifikacijska koda	M
seznam tiskanja 75	naročnika 73	make copies (kopiranje)
skupine 76	impulzno izbiranje 79	HP Director (Windows) 10
urejanje 76	Instant Share glejte HP Instant	odpravljanje napak 130
ustvarjanje vnosov 75, 76	Share	OS 9 HP Image Zone
hitrost	internet, uporaba faksa 84, 126	(Macintosh) 14
kopiranje 42		OS X HP Image Zone
pomikanje na sprednji	K	(Macintosh) 12
plošči 105	kakovost hitrega kopiranja 42	mediji. <i>glejte</i> papir
hitrost pomikanja 105 hitrost prenosa 83	kakovost najboljšega kopiranja 42	more applications (več aplikacij) (OS 9 HP Image Zone) 15
HP All-in-One	kakovost normalnega	(OS 9 FF Illiage Zolle) 15
vrnitev 141	kopiranja 42	N
HP all-in-one	kakovost, kopiranje 42	nadzor izbiranja 70
pošiljanje naprave HP All-	kartuše. <i>glejte</i> tiskalne kartuše	nadzorna plošča
in-One 138	kartuše s črnilom. <i>glejte</i> tiskalne	pregled 6
vizitka 5	kartuše	vnos besedila 73
HP Director	kontrast, faks 78	nalaganje
HP Instant Share 89	kopiranje	fotografski papir velikosti 10
manjkajoče ikone 116	besedilo, izboljšava 47	x 15 cm 31
zagon 9	brezroba fotografija 43	fotografski papir velikosti 4 x
HP Gallery OS 9 HP Image Zone 14	fotografije na papir velikosti Letter ali A4 44	6 palcev 31
OS X HP Image Zone 12	fotografije, izboljšanje 47	Hagaki kartice 32
HP help (HP pomoč) (OS 9 HP	gumb meni 7	nalepke 33 original 27
Image Zone) 15	hitrost 42	ovojnice 33
HP Image Print (HP tiskanje	intenzivnost barv 47	papir polne velikosti 29
slik) (OS X HP Image Zone) 12	kakovost 42	Papir velikosti A4 29
HP Image Zone	meni 7	Papir velikosti Legal 29
HP Instant Share 88, 89	pomanjšanje 46	Papir velikosti Letter 29
Macintosh 11, 13, 89	poudarjanje svetlih	prenosi z likanjem 33
odpravljanje napak 129	delov 48	prosojnice 33
pregled 9	povečanje 46	razglednice 32
Windows 9, 10, 88	preklic 49	voščilnice 33
HP Instant Share HP Image Zone 87	prenosi z likanjem 48	nalepke
nastavitev (USB) 85	privzete nastavitve 42 specifikacije kopiranja 147	nalaganje 33
	specifikacije kopitalija 147	specifikacije 145

Nameščanje USB kabla 109	sprejemanje faksov 123	ID storitve 133
naročanje	statični šumi na telefonski	izven ZDA 134
Navodila za nastavitev 92	liniji 125	Japonska 137
papir 91	težave s	kontakt 133
programska oprema 92	faksom 123, 124 126	Koreja 137
tiskalne kartuše 91	tiskalne kartuše 111, 129	serijska številka 133
Uporabniški priročnik 92	USB kabel 109	Severna Amerika 134
nastavitev	viri podpore 107	spletna stran 133
faks 57	vizitka 107	podprte vrste povezav
glasovna pošta 62	zagozditve, papirja 34, 113	omrežna povezava 20
gumb meni 6	odstranitev	skupna raba tiskalnika 20
Linija DSL 58	programska oprema 117	USB 20
Linija ISDN 59	odzivnik	
		pomanjšanje/povečanje kopij
ločena faks linija 57	odpravljanje	spremeni velikost, da se bo
meni 9	napak 123, 124	prilegalo velikosti Letter ali
odpravljanje napak pri	sprejemanje faksov 65	A4 45
faksu 119	opozorilna lučka 6	spremeni, da se bo prilegalo
preizkus faksa 63, 119	ovojnice	velikosti Letter 46
razločno zvonjenje 60, 80	nalaganje 33	velikost po meri 46
Sistem PBX 59	specifikacije 145	pomnilnik
telefonska linija v skupni		brisanje faksov 83
rabi 61	P	ponovno tiskanje faksov 83
nastavitev urnika, faks 69	papir	shranjevanje faksov 81
nastavitve	kopiranje z velikosti Legal	ponovna namestitev
datum in čas 72	na velikost Letter 46	programske opreme 117
faks 78	nalaganje 29	ponovno izbiranje za
hitrost, faks 83	naročanje 91	faks 68, 81
možnosti tiskanja 54	nezdružljive vrste 28	ponovno izbiranje/premor 7
samodejni odziv 65	odpravljanje napak 127	ponovno tiskanje faksov v
način odgovora 65	priporočene vrste 28	pomnilniku 83
način odprave napak (ECM) 82	priporočeni tipi za	poravnava tiskalnih kartuš 102
nosilec, blokiran 113	kopiranje 40	poročila
notranji del pokrova,	velikost, nastavitev za	dnevnik faksa 75
čiščenje 95	faks 78	faks 63, 68, 74, 75, 119
0.0001.10	velikosti papirja 145	napaka 74
0	zagozditve 34, 113, 127	potrditev 74
obnovitev tovarniških	Papir velikosti A4, nalaganje 29	preizkus faksa ni bil
nastavitev 106		uspešen 119
	Papir velikosti Legal	samopreizkus 75, 96
odpravljanje napak	kopiranje 39	seznam hitrega izbiranja 75
blokiran nosilec 113	nalaganje 29	
delovna opravila 126	specifikacije 145	zadnji poslani faks 75
jezik, zaslon 110	Papir velikosti Letter	poročila o napakah, faks 74
namestitev strojne	kopiranje 40	poročilo o
opreme 108	nalaganje 29	samopreizkusu 75, 96
nameščanje programske	specifikacije 145	posodobitev naprave
opreme 114	podpora	Macintosh 132
napačne mere 110	preden pokličete 107	vizitka 130
obrnite se na HP-jevo	viri 107	Windows 131
službo za podporo 107	podpora za stranke	posodobitev programske
papir 127	Avstralija 136	opreme glejte posodobitev
pošiljanje faksov 123	garancija 141	naprave
pregled namestitve 108	HP Quick Exchange Service	posredovanje faksov 79, 80
preizkus faksa 119	(Japan) 138	posvetlitev

faksi 78	programska oprema	nalaganje originala 27
kopije 47	odpravljanje napak pri	težave s podajanjem,
potemnitev	nameščanju 114	odpravljanje napak 128
faksi 78	odstranitev 117	zagozditve, odpravljanje
kopije 47	ponovna namestitev 117	napak 127
potrditvena poročila, faks 74	prosojnice	čiščenje 128
povečanje fotografije na	kopiranje 40	scan
zapolnjeno celo stran 44	nalaganje 33	HP Instant Share 86
povečanje/pomanjšanje 7	specifikacije 145	s sprednje plošče 51
poziv za sprejem faksa 72	prostor	specifikacije skeniranja 148
pošiljanje naprave HP all-in-	Okoljevarstveni program za	zaustavitev 52
one 138	nadzor izdelka 148	scan document (skeniraj
pošiljanje napravi	recikliranje tiskalnih	dokument)
HP Director (Macintosh) 89	kartuš 149	HP Director (Windows) 10
HP Image Zone		
•	prostorske specifikacije 148	odpravljanje napak 130
(Macintosh) 89	_	OS 9 HP Image Zone
HP Image Zone	R	(Macintosh) 14
(Windows) 88	razglednice, nalaganje 32	scan picture (skeniraj
skenirane slike 86	razločno zvonjenje 60, 65, 80	fotografijo)
preizkus	Računalniški modem	HP Director (Windows) 10
nastavitev faksa 63, 119	odpravljanje napak 123	odpravljanje napak 129
preizkus faksa ni bil	recikliranje 149	OS 9 HP Image Zone
uspešen 119	regulativna obvestila	(Macintosh) 14
preizkus strojne opreme	Canadian statement 151	OS X HP Image Zone
faksa 120	declaration of conformity	(Macintosh) 12
stanje faks linije 121	(European Economic	send fax
telefonska zidna	Area) 153	hitro izbiranje 69
vtičnica 120	declaration of conformity	nadzor izbiranja 70
telefonski kabel 121	(U.S.) 154	nastavitev urnika 69
vrata faksa 121	FCC requirements 150	odpravljanje napak 130
znak centrale 122	FCC statement 150	osnovni faks 67
preizkus pravih vrat, faks 121	notice to users in	pomnilnik, iz 70
preizkus stanja linije, faks 121	Japan 152	ponovno izbiranje 68
preizkus strojne opreme,	notice to users in	ročno 68, 70
faks 120	Korea 153	serijska številka 133
preizkus z zidno vtičnico,	notice to users of the	shranjevanje, faksov v
faks 120	German telephone	pomnilnik 81
preizkus znaka centrale,	network 152	simboli, vnos 73
napaka 122	obvestila uporabnikom	sistem PBX, nastavitev 59
preklic	Evropskega gospodarskega	sistemske zahteve 145
faks 69, 80, 84	prostora 152	skeniraj v OCR (OS X HP Image
kopiranje 49	regulativna identifikacijska	Zone) 12
scan 52	_	skeniranje na
tiskanje 55		gumb meni 7
	ročno	_
prenosi z likanjem	poročila o faksu 75	meni (USB - Macintosh) 8
kopiranje 48	pošiljanje, faks 68, 70	meni (USB - Windows) 8
nalaganje 33	sprejemanje, faks 71	skupna raba tiskalnika
prilagodi strani 45		Macintosh 20
privzete nastavitve	S	Windows 19, 20
faks 78	samodejna poročila o faksu 74	specifikacije. <i>glejte</i> tehnične
obnovitev 106	samodejni odziv 7, 65	informacije
programska aplikacija, tiskanje	samodejni podajalnik	specifikacije moči 148
iz 53	dokumentov	specifikacije papirja 145

specifikacije robov za	odpravljanje	čiščenje zunanjosti 95
tiskanje 146	napak 111, 129	vzorec odzivnega zvonjenja 60,
sprednja plošča	poravnava 102	80
hitrost pomikanja 105	rokovanje 97	
sprejemanje faksov	shranjevanje 101	W
posredovanje 79	zamenjava 97	Webscan 22
pozivanje 72	čiščenje 102	**************************************
ročno 71	čiščenje kontaktov 103	z
steklo	čiščenje predela brizgalne	
nalaganje originala 27	šobe 104	zagozditve,
čiščenje 93	tiskanje	papirja 34, 113, 127
steklo skenerja	faksi 83	zamenjava tiskalnih kartuš 97
nalaganje originala 27		zaslon nadzorne plošče
	iz programske aplikacije 53	sprememba jezika 110
čiščenje 93	možnosti tiskanja 54	sprememba mer 110
_	poročila o faksu 63, 68, 74,	zaustavitev
T	75	faks 80, 84
tehnične informacije	poročilo o	kopiranje 49
fizične specifikacije 148	samopreizkusu 96	nastavljen faks 69
prostorske specifikacije 148	preklic 55	scan 52
sistemske zahteve 145	specifikacije tiskanja 146	tiskanje 55
specifikacije faksa 147	z računalnika 53	začetek faksiranja
specifikacije kopiranja 147	tonsko izbiranje 79	gumb za barvno 6
specifikacije moči 148	tovarniške privzete nastavitve,	gumb za črnobelo 6
specifikacije papirja 145	obnovitev 106	začetek kopiranja
specifikacije robov za		barvni 7
tiskanje 146	V	črnobelo 7
specifikacije skeniranja 148	velikost papirja	zaščita za tiskalne kartuše 101
specifikacije tiskanja 146	nastavitev kopiranja 39	zmanjšanje faksov, da se
teža 148	vnos besedila 73	prilegajo 81
velikosti papirja 145	vnosi hitrega izbiranja	zmogljivost predalov za
zmogljivost predalov za	skupine 76	papir 145
papir 145	Vnosi osebnega menija za hitro	zvoki, uravnavanje za faks 79
telefon	izbiranje 75	zvonjenje, vzorec odziva 80
send fax 68	voščilnice, nalaganje 33	21011901190, 120100 042114 00
sprejemanje faksa 71	vrnitev naprave HP all-in-	š
telefonska zidna vtičnica,	one 141	število kopij 42
faks 120	vzdrževanje	število zvonjenj za odziv
telefonske številke, podpora za	nastavitev hitrosti	
stranke 133	pomikanja 105	
telefonski kabel	obnovitev tovarniških	štirižični telefonski
podaljšanje 125	privzetih nastavitev 106	kabel 123, 125
povezava, napaka 121	poravnava tiskalnih	
	kartuš 102	
preverjanje 121	poročilo o	
text	•	
izboljšava kopij 47	samopreizkusu 96	
vnos na tipkovnici 73	zamenjava tiskalnih	
težave s povezavo, faks 123	kartuš 97	
tipkovnica 6, 73	čas zakasnitve poziva 106	
tiskalne kartuše	čiščenje notranjega dela	
imena delov 97	pokrova 95	
kartuša za tiskanje	čiščenje stekla 93	
fotografij 100	čiščenje tiskalnih	
naročanie 91	kartuš 102	





Natisnjeno na vsaj 50 % recikliranih vlaknih z vsaj 10 % rabljenega papirja

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com

